# **KL-T100**

## 取扱説明書 保証書付

別紙の「はじめにお読みください」をお読みになった後、こちらをお読みください。

で使用の前に本書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

	<b>~</b> _	
準備編	電源との接続、テープカー トリッジの装着などを説明 しています。	
おためし印刷編	簡単なデータを作って 印刷するまでの流れを 説明しています。	
ラベル作成編	工夫したデータの作り方を 説明しています。	
デザインロゴ編	デザインロゴの印刷や インストールの方法を 説明しています。	
入力·編集編	文字の入力・修正や 書体の変更などを 説明しています。	
設定編	画面の輝度、印刷の濃度、 入力音の設定などを 説明しています。	
付録	使い方が分からなくなった ときの対処などを説明して います。	



### ご注意

本書の著作権およびソフトウェアに関する権利はすべてカシオ計算機株式会社に帰属します。

「eneloop。」は、三洋電機株式会社の登録商標です。

EVOLTA は、パナソニック株式会社の登録商標です。

Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

その他本書に記載されている各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

© 2009 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

ソフトウェアの正常な使用またはバックアップコピーを作成する場合を除き、カシオ計算機株式会社の書面による同意なしには、本書やプログラムの一部または全部を問わず、複製することを禁じます。

当社では「廃棄物ゼロ」を実現するため、使用済みのテープカートリッジを回収 / 分解し、再資源化しております。

使用済みのテープカートリッジはお買い求めの販売店までお持ちください。

で使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお 取り扱いくださいますようお願いいたします。

#### あらかじめご承知いただきたいこと

- ■本書は KL-T100 について説明しています。 付属のソフトウェアについては、「CD-ROM 収録の PDF ファイル取扱 説明書」をご覧ください。
- ■本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な 点やお気付きの点などがありましたらカシオテクノ修理相談窓口までご 連絡ください。
- ■本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害 および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんの で、あらかじめで了承ください。
- ■本書の内容は改良のため、将来予告なく変更することがあります。
- ■本書の印刷例や表示画面などは、実物と多少異なる場合があります。ご 了承ください。

### 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうござい。 ます。で使用になる前に、必ずこの「安全上ので注意」をよくお読み の上、正しくお使いください。本書は、お読みになった後も、いつで も見られる場所に保管してください。

この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う危険が さし迫って生じることが想定される内容 を示しています。

## ⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が傷害を負う可能性が想定され る内容および物的損害のみの発生が想定 される内容を示しています。

#### 絵表示の例



○ 記号は「してはいけないこと」を意味してい ます (左の例は分解禁止)。



■ 記号は「しなければならないこと」を意味し、 ています。

### ⚠ 危険

#### 雷池について



↑ 電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに 次の処置を行ってください。

- 1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
- 2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

#### 煙、臭い、発熱などの異常について



↑ 煙が出ている、へんな臭いがする、発熱している などの異常状態のまま使用しないでください。そ のまま使用すると、火災・感電の原因となります。 すぐに次の処置を行ってください。

- 1. 電源スイッチを切る。
- 2. USB ケーブルをはずす。
- 3. AC アダプターのプラグをコンセントから抜く。
- 4. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理 相談窓口に連絡する。

#### AC アダプターについて

ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電 の原因となります。

次のことは必ずお守りください。



- 必ず指定品を使用する
  - 電源は、AC100V(50/60Hz) のコンセント を使用する



◆ 1つのコンセントにいくつもの電気製品をつ なぐ、いわゆるタコ足配線をしない

#### AC アダプター/ USB ケーブルについて

電源コード/USBケーブルは使いかたを誤る と、傷がついたり破損して、火災・感電の原因 となります。

次のことは必ずお守りください。



- ◆ 重いものを乗せたり、加熱しない
  - 加工したり、無理に曲げない
  - ねじったり、引っ張ったりしない



● 電源コードやプラグが傷んだらお買い上げの 販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連 絡する

#### AC アダプター / USB ケーブルについて



- 濡れた手で電源コード/ USB ケーブルやプラ グに触れないでください。 感電の原因となります。
  - AC アダプター /USB ケーブルは水のかから ない状態で使用してください。水がかかると 火災や感電の原因となります。
  - AC アダプター /USB ケーブルの トに花瓶な ど液体の入ったものを置かないでください。水 がかかると火災や感電の原因となります。

#### 雷池について



本機内で電池が液もれしたまま使用すると火災・ 感電の原因となりますので、すぐに本機の使用 をやめてお買い上げの販売店またはカシオテク ノ修理相談窓口に連絡してください。

### ⚠ 警告

#### 雷池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚 損や、破裂による火災・けがの原因となります。 次のことは必ずお守りください。



- ◆ 分解しない、ショートさせない
  - 加熱しない、火の中に投入しない
  - 新しい雷池と古い雷池を混ぜて使用しない
  - 種類の違う電池を混ぜて使用しない
  - アルカリ乾雷池を充電しない



極性(+と−の向き)に注意して正しく入れる

#### 落とさない、ぶつけない



本機を落としたときなど、破損したまま使用す ると火災・感雷の原因となります。すぐに次の 処置を行ってください。

- 1. 雷源スイッチを切る。
- 2. USB ケーブルをはずす。
- 3. ACアダプターのプラグをコンセントから抜く。
- 4. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理 相談窓口に連絡する。

#### 分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・や けど・けがをする原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店ま たはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

### ҈ 警告

#### 水、異物はさける



水、液体、異物(金属片など)が本機内部に入ると、 火災・感電の原因となります。すぐに次の処置 を行ってください。

- 1. 電源スイッチを切る。
- 2. USB ケーブルをはずす。
- 3. ACアダプターのプラグをコンセントから抜く。
- 4. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理 相談窓口に連絡する。

#### 火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。破裂によ る火災・けがの原因となります。

#### 袋をかぶらない、飲み込まない



本機が入っていた袋をかぶったり飲み込んだり しないでください。窒息の原因となります。 特に小さなお子様のいるで家庭ではで注意くだ さい。

#### 電子レンジでの加熱に使う容器にはラベルを貼 らない



電子レンジでの加熱に使用する容器には、ラベ ルを貼らないでください。ラベルに使用してい る材質に金属が含まれているため、電子レンジ で加熱すると発火や火傷の原因となります。 また、ラベルを貼ったものが変形することがあ ります。

### ⚠ 注意

#### AC アダプター / USB ケーブルについて

ACアダプター/USBケーブルは使いかたを誤 ると、火災・感電の原因となることがあります。 次のことは必ずお守りください。



- ◆ ストーブ等の熱器具に近づけない
  - プラグを抜くときは、電源コード/USBケー ブルを引っ張らない(必ず AC アダプター本体 / USB ケーブルのプラグを持って抜く)



- ♠ AC アダプターのプラグはコンセントの奥まで 確実に差し込む
  - USB ケーブルのプラグはコネクターの奥まで 確実に差し込む
  - 旅行などで長期間使用しないときは AC アダ プター / USB ケーブルのプラグをコンセント /コネクターから抜く
  - ご使用後は電源スイッチを切り、ACアダプ ター/USBケーブルのプラグをコンセント / コネクターから抜く
  - 電源コードのプラグは年 1 回以トコンセント から抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分にほ こりがたまらないように、乾いた布や掃除機 で清掃する
  - 電源コード(特にプラグ部分)、AC アダプター (特にプラグやジャック部分) の清掃には、洗 剤を使用しない

### **/** 注意

#### 電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ◆ 本機で指定されている電池以外は使用しない
  - 長時間使用しないときは、本体から電池を取り出しておく
  - 充電池を使う場合は、三洋電機株式会社製の単3形 eneloop® (エネループ) または、パナソニック株式会社製の単3形充電式 EVOLTA (エボルタ) を使用する。
    - eneloop® または充電式 EVOLTA を充電する 場合は、必ず専用の充電器をご使用ください。
    - eneloop<sub>®</sub> または充電式 EVOLTA を使用する場合は、eneloop<sub>®</sub> または充電式 EVOLTA や専用充電器の取扱説明書、注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

#### コネクター部への接続

○ コネクター部には、指定されたもの以外は接続 しないでください。火災・感電の原因となるこ とがあります。

#### 大切なデータは控えをとる

本機に記憶させた内容は、ノートに書くなどして本機とは別に必ず控えを残してください。本機の故障や修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

### ⚠ 注意

#### 重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。 バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの 原因となることがあります。

#### 置き場所について

- - 湿気やほこりの多い場所
  - 調理台のそばなど油煙が当たるような場所
  - 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直 射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機 が高温になる場所

#### 不安定な場所に置かない

#### 電池のセットおよび電池交換時の注意

→ 本機電池収納部内の電池バネには、鋭利な部分があります。「電池をセットするとき」や「電池を交換するとき」には、電池バネには触らないでください。指を切る恐れがあります。

#### 高温注意

### ♪ 注意

#### 表示画面について



- ◆ 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与 えないでください。
  - 液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因と なることがあります。
  - ・ 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の 液体には絶対に触れないでください。 皮膚の炎症の原因となることがあります。
  - 万一、□に入った場合は、すぐにうがいをし て医師に相談してください。
  - 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄 な流水で最低 15 分以上洗浄したあと、医師 に相談してください。

#### オートテープカッターに注意する



電源を入れたときや印刷中は、プリンターヘッ ドやテープ通路付近に触れないでください。 オートテープカッターが動くことがあり、けが をする恐れがあります。

#### JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用す ることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

### で使用上の注意

本機を末ながくご愛用いただくために以下の点にご注意ください。

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、静雷気の発生しやすい場所、 急激な温度変化がおこる場所、極端な高低温下での使用は避けてく ださい。
- 使用温度範囲は、10℃~35℃です。
- ・10℃未満の低温下で使用すると、電池の特性上、電池容量が低下す るため画面に「雷池残り少」と表示されやすくなります。その場合は、 本機を使用温度範囲 ( $10^{\circ}$ ) の環境に戻してからご使用くだ さい。
- 強い衝撃や大きな力を加えないようにご注意ください。
- プリンター部分にクリップやピンなどを落とさないでください。
- テープを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。
- プリンターヘッドが汚れると、印字が不鮮明になります。この場合は、 お手入れの方法(118ページ)をご覧になり、プリンターヘッドや ゴムローラーをきれいにしてください。
- 本機を直射日光などの強い光が当たる場所で使用した場合、本機内 部にある光センサーが誤動作を起こしてラーメッセージを表示する ことがあります。強い光が当たらない場所でお使いください。
- 手書きパネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突 いたり入力したりしないでください。手書きパネルの一部はガラス でできていますので、傷ついたり、割れることがあります。

#### 「本機で使用している中国語」について

本機で使用している中国語は、「普诵話」「簡体字」に対応しています。

# 目次

準備編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
各部の名前とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タッチペンを取り出す・しまう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
タッチペン使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
本機の操作の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電源について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
AC アダプターで使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
はじめて使うときは「メモリーの初期化」を! ・・・・・・・	
電源を入れる・切る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
オートパワーオフ(節電)機能について・・・・・・・・・	
印刷する文章の作り方について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テープカートリッジを取り付ける / 取り外す・・・・・・・・	
テープカートリッジを取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テープカートリッジを取り外す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
キー/アイコンのはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
キーの表記について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
画面について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
おためし印刷編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
まずは作ってみましょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
ラベルを印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
ラベルを貼る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
テープを空送りする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テープの余白を「送り無」にしたときは・・・・・・・・・	
終了する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
文字の入力について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
印刷時の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
印刷とカットモード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
カットモードについて (オートカッター)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
カットのしかたと余白について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27

=	ラベル作成編 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 28
=	ラベル作成編 ラベル作成の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
-	フォーマットを選んで作る(用途別ラベル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	フォーマットを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
ì	フォーマットを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
	ナンバリングの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
_	インデックスラベルを作る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
	インデックスラベルの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
	自由に入力して作る(ユーザー作成)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
	定型句を使って作る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
J	大きなラベルを作る(拡大印刷)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	自由に入力して作る(フリーラベル)・・・・・・・・・・・・	39
	2 行以上のラベルを作る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	文章をブロックに分ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ラベルの書式を決める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
	ブロックごとに書式を決める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
	文章全体の書式を決める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ラベルの長さを自由に決める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
フ	ブロックの長さを設定する(ブロック長固定)・・・・・・・	46
Ų	ラベル全体の長さを自由に設定する(テープ長固定)‥	47
フリーラベ	CD/ DVD のケース・ファイル用のラベルなどを	
	簡単に設定する(テープ長さダイレクト設定キー)・・・・	⋯ 48
ル	文章のバランスを整える (割付)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
	ブロック内で文字のバランスを整える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ラベル内のブロックのバランスを整える・・・・・・・・・・・・	
	文字の大きさを決める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	文字単位で大きさを決める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	行単位で大きさを決める(フォーマット選択)・・・・・・・	
	フレームを付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···56
	縦書きのラベルを作る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	⋯57
J	「一コードラベルを作る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	バーコードのタイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	バーコードの仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60

QR コードラベルを作る・・・・・61         印刷できる QR コードのタイプ・・・・・61         手書きラベルを作る・・・・・64         手書きパネルに文字やイラストを書く・・・・・64	
手書きのイメージの登録・・・・65         手書きラベルの印刷・・・・69         作成したデータを登録する・呼び出す・・・・69         データを登録する・・・・・69         登録したデータを呼び出す・・・・69         登録したデータを削除する・・・・70	
デザインロゴ編・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71	
ロゴ入りのラベルを印刷する (デザインロゴ)・・・・71       パソコンにデザインロゴをダウンロードする・・・・71       ダウンロードしたデザインロゴを本機に転送する・・・・72       デザインロゴを印刷する・・・・・・74       本機内蔵のデザインロゴにおける印刷時の大きさ・・・・75	
入力・編集編・・・・・ 76	
7 C7 3 47Hill 7 C47Hill 7	
カーソルのはたらきと動かし方76日本語入力? それとも中国語入力?76日本語入力と中国語入力を切り替える76	
カーソルのはたらきと動かし方・・・・・・76 日本語入力? それとも中国語入力? ・・・・76 日本語入力と中国語入力を切り替える・・・・・76 ローマ字入力? それともかな入力? ・・・・77	
カーソルのはたらきと動かし方76日本語入力?それとも中国語入力?76日本語入力と中国語入力を切り替える76ローマ字入力?それともかな入力?77ローマ字入力とかな入力を切り替える77ひらがな・カタカナの入力77ひらがなの入力77カタカナの入力78いろいろな文字の入力方法78	
カーソルのはたらきと動かし方76日本語入力?それとも中国語入力?76日本語入力と中国語入力を切り替える76ローマ字入力?それともかな入力?77ローマ字入力とかな入力を切り替える77ひらがな・カタカナの入力77ひらがなの入力77カタカナの入力78	
カーソルのはたらきと動かし方76日本語入力?それとも中国語入力?76日本語入力と中国語入力を切り替える76ローマ字入力?それともかな入力?77ローマ字入力とかな入力を切り替える77ひらがな・カタカナの入力77ひらがなの入力77カタカナの入力78いろいろな文字の入力方法78日本語の漢字の入力79文章を入力してから変換する79漢字1文字ずつ変換する(単漢字変換)80	
カーソルのはたらきと動かし方76日本語入力?それとも中国語入力?76日本語入力と中国語入力を切り替える76ローマ字入力?それともかな入力?77ローマ字入力とかな入力を切り替える77ひらがな・カタカナの入力77ひらがなの入力77カタカナの入力78いろいろな文字の入力方法78日本語の漢字の入力79文章を入力してから変換する79	


記号(キーに印刷されているもの)の入力・・・・・・・	83
記号(その他の記号)の入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
絵文字の入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
中国語の入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
中国語について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ピンインを入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ピンインを入力して四声や軽声で絞り込む・・・・・・・	
漢字一文字分ずつ変換して入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
手書きパネルを使って文字を入力する ・・・・・・・・・・・・・・・	
ペン入力の基本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
間違って認識された文字を訂正する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
手書き入力のワンポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
文字を修正・削除するときは・・・・・・・・・・・・	91
文字を 1 文字ずつ消す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91
すべての文字を消す(文削除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
間違った文字を直す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
書体(フォント)を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
入力済みの文字の書体を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電源を入れたときの書体を決める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
文字を上付・下付にする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97
文字を目立たせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
文字に飾りを付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	100
文字修飾を指定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	100
よく使う語句を登録する / 呼び出す	
	101
<b>(プリセットタイトル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	··· 101
新しくプリセットタイトルを作る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
プリセットタイトルを修正する	
プリセットタイトルを削除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
日付や時刻をデータに挿入する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	103
現在の日付や時刻をデータに挿入する	100
(タイムスタンプ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1∩⊿
() IAN) )	104


指定期間が経過後の日付や時刻をデータに挿入する
指定期間が経過後の日付や時刻をデータに挿入する (タイムスパン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104
入力した文字をコピーする・貼り付ける
(コピー・ペースト) ・・・・・・・・・・・・105
文字をコピーする・・・・・・・105
コピーした文字を貼り付ける(ペースト)・・・・・・105
オリジナルの文字(外字)を作る・・・・・・・・・・106
はじめから自分で作る(新規作成)・・・・・・・106
本機にある文字を利用して作る(参照作成)・・・・・・107
すでに作ってある外字を修正する・・・・・・・・・107
外字を使う・・・・・・107
登録した外字を削除する・・・・・・・・・・108
よく使う語句を辞書に登録する(ユーザー辞書)・・・・・・ 108
語句を登録する・・・・・・・・・108
登録した語句を修正する・・・・・・・・・・109
登録した語句を削除する・・・・・・・・・・109
単語集を使ってラベルを作る ・・・・・・・・・・ 110
単語集を場面別に呼び出す・・・・・・・・・110
単語集を50音別に呼び出す・・・・・・・・・・111
前回選んだ単語を呼び出す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設定編・・・・・・・112
設定を変える ・・・・・・ 112
設定できる項目·························112
ブザー音を消したい・・・・・・・・・・・・・・・112
手書きで入力した文字の認識方法を変えたい・・・・・・113
画面 (メインパネル) のコントラストを変えたい・・・・・113
手書きパネルのコントラストを変えたい・・・・・・113
手書きパネルの位置を調整したい・・・・・・・・114
印刷の濃さを変えたい・・・・・・・・・・・114
日付、時刻を設定する・・・・・・・114
表示言語を中国語に切り替える・・・・・・・・・・115
電池の設定をする・・・・・・115
サンプルデータを印刷する (デモ印刷)・・・・・・・115

付録・・・・・・・・116
電源について ・・・・・・ 116
電池で使う116
お手入れの方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・118
綿棒できれいにする・・・・・・・・・118
クリーニングテープを使う・・・・・・・118
こんなときは(トラブルシューティング)・・・・・・119
エラーメッセージー覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・122
ローマ字入力一覧 127
記号・絵文字一覧 ・・・・・・・・・128
フレーム一覧131
用途別ラベルフォーマット一覧 ・・・・・・・・132
ナンバリングフォーマット一覧 ・・・・・・・・135
手書きラベルフォーマット一覧135
テープ幅と行数・倍率一覧 ・・・・・・・ 136
各機能における使用可能テープ幅一覧136
拡大印刷時のテープ幅と文字の大きさ ・・・・・・・136
デザインロゴ内蔵データ一覧・・・・・・・・・137
単語集内蔵データ一覧 ・・・・・・・・・ 139
仕様147
別売品について ・・・・・・ 149
索引149
保証・アフターサービスについて ・・・・・・151

## 各部の名前とはたらき


電源を入れるとき、切るときに押します。

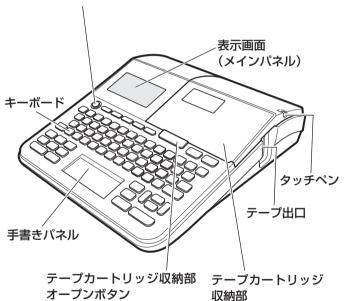

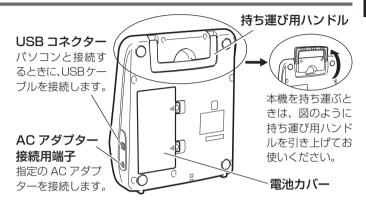

#### ■テープカートリッジ収納部のカバーが外れてしまったら

テープカートリッジ収納部のカバーが外れてしまったときは、図のようにセットしてください。カバーを無理な方向に曲げたりねじったりすると、突起や穴が破損する恐れがありますのでで注意ください。

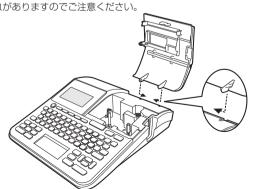


#### タッチペンを取り出す・しまう

本機では、タッチペンを使って「手書きパネル」に文字を書いたり、タッ チレて操作を進めたりすることができます。

・手書きパネルを使って入力する(88ページ)


#### ■タッチペンを取り出す

タッチペンはテープカートリッジ収納部のカバーに収納されています。 タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

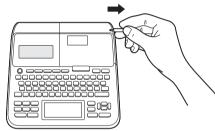

#### ■タッチペンをしまう

タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。

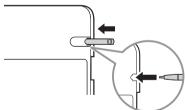


落ちないように、しっかりと奥まで入れてください。



タッチペンをなくさないように注意してください。

#### タッチペン使用上のご注意

- 手書きパネルにタッチするときは、力を入れる必要はありません。
- 手書きパネルの表面を強く押したり、力を込めて入力したりしない。 でください。手書きパネルにひびが入ったり、割れたりすることが あります。

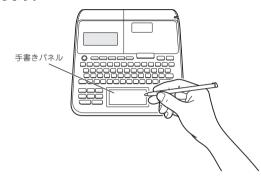

タッチした文字やアイコンが正しく認識されない(反応しない)と きや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書きで入力した 文字が微妙にずれているときは、手書きパネル位置調整を行ってく ださい(114ページ)。

#### 例)





反応しない

手書きで入力した文字がずれる

重要い 手書きパネルに市販の保護フィルムを貼り付けると正しく動作 しない場合があります。その場合は、保護フィルムをはがして 正常に動作するか確認してください。

### 本機の操作の流れ

#### AC アダプターの接続

11ページ 116ページ

または電池のセット

購入後、はじめて使うときはメモリーの初期化、日時の設定をしてください。

- 購入後、はじめて使うときはメモリーの初期化、日時の設定をしてください。 (12 ページ)
- ・メモリーの初期化をすると本機に記憶したデータが消去されます。必要のないときはメモリーの初期化はしないでください。



#### テープカートリッジの取り付け

15ページ





#### 自由に入力して作る

フリーラベル 20、39 ページ フリーラベルの編集機能 40 ページ



用途別ラベル バーコードラベル、手書きラ ベル、デザインロゴなど 28、58、64、71 ページ





印刷する

21 ページ

### 電源について

本機を使うときは、電源として指定のACアダプターまたは市販のアルカリ乾電池、推奨の充電式ニッケル水素電池を使います。


- ・ご使用前に、「安全上のご注意」(1~5ページ)を必ずご覧ください。
- ・電池のセットについては、116ページをご覧ください。
- ・アルカリ乾電池または推奨の充電式ニッケル水素電池を使う場合は、 必ず電池の設定を確認してください(115ページ)。

#### AC アダプターで使う

#### ■取り付ける



- 重要い・指定の AC アダプター以外は使用しないでください。
  - パソコンと接続する場合は、ソフトをインストールした後、 USBケーブルと AC アダプターを接続してください。詳 しくは、別紙「はじめにお読みください」の「ソフトとプ リンタードライバーをインストールする」「パソコンと接 続する」をご覧ください。
- ▲ AC アダプターのプラグを、本機の AC アダプター接続用端子に差し込みます。
- **2** AC アダプターをご家庭のコンセント < AC100V > に差し込みます。

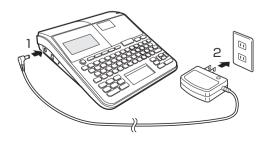

#### ■取り外す



- 重要!/ ・印刷中に AC アダプターを取り外さないでください。故障 の原因となります。
  - ・雷源が入っているときや、雷源を切った後も表示が画面か ら完全に消えるまでは、AC アダプターや電池を取り外さ ないでください。一時的に保存された作成中の文章、本機 に登録した文章、外字、手書きイメージ、コピーした文章、 設定された内容が消去されてしまいます。
  - 「雷池をセットした状態」で、AC アダプターを抜き差しす るときは、必ず、一度電源を切ってください。電源が入っ ているときに抜き差しをすると、電源が切れて作成中の文 章が消去される場合があります。
  - USB ケーブルを接続している場合は、AC アダプターを 取り外す前にパソコンと本機から USB ケーブルを抜き 取ってください。
  - 本機に登録したデータ(文字や文章など)は、ノートやパ ソコンなどに控えを取っておいてください。
- コンセントから AC アダプターのプラグを抜きます。
- 本機のACアダプター接続用端子からACアダプターのプラ グを抜きます。



重要!/ 電源コードの両端部分は、無理に曲げたり、ねじったり、引っ 張ったりしないでください。また、電源コードの両端部分 が折り曲げられた状態で保管しないでください。コードが 断線して故障の原因となります。

## はじめて使うときは「メモリーの初期化」を!

ご購入後、本機をはじめて使うときは、必ず**メモリーの初期化**という 操作をします。「メモリーの初期化」をしないと、正しく動かないこと があります。



重要い メモリーの初期化をすると、本機に記憶したデータが消えてし まいますので、はじめて使うとき以外はメモリーの初期化をし ないでください。

- 雷源が切れていることを確認します。 画面に何か文字があるときなど電源が入っているときは、電源を押 します。
- 🖽 と 🛛 🏚 📾 をいっしょに押しながら、 🕫 🗷 を押します。 「メモリー初期化? 実行/取消し」が表示されるまで、その まま押し続けます。
- 実行を押します。
- (✔)を押して、現在の日付や時刻の設定をします。
- で設定したい項目を選択することができます。
  - ・ (◆)を押すと数字が減り、(◆)を押す と数字が増えます。
  - 数字を直接入力することもできます。



### 設定が終了したら実行を押します。

日付、時刻の設定は、後から変更することもできます。

日付、時刻の設定については、114ページの「日付、時刻を設定する」をご覧ください。

重要い メモリーの初期化をした後は、必ず電池の設定を確認してくだ さい (115ページ)。

#### ■メモリーとは


■本機内部にあり、作成した文章などを記憶する場所です。

#### ▮「メモリーの初期化」とは

- 「グモラーの初期に」とは■ 本機が正常な動作をするために、電気的な設定をすることです。「メ ■
- モリーの初期化」をすると、画面に表示されている文章とメモリー ■
- ■に記憶されているデータは消えてしまいます。
- ■また、いろいろな設定も製造時に定められた設定に戻ります。
- ただし、本機にインストールされたデザインロゴのデータはメモ■ リーの初期化をしても消えません。

### 電源を入れる・切る

一度「メモリーの初期化」をしたら、次からは (電)を押すだけで本機を使うことができます。

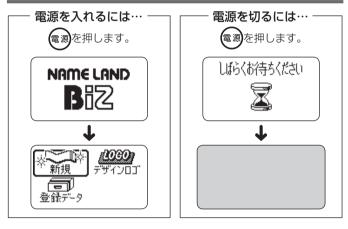

画面の明るさを調整するときは、113ページをご覧ください。

#### オートパワーオフ(節雷)機能について


何も操作をしないで、約6分間電源を入れたままにしておくと、電源は自動的に切れます。これを**オートパワーオフ機能**といいます。 再び本機を使うときは、**全**場を押してください。

- ・A C アダプターを使用して、外字を作成しているとき、手書きラベル機能で手書きのイメージを編集しているときは、オートパワーオフ機能ははたらきません。
- ACアダプターを使用して、パソコンと接続しているときには、オートパワーオフ機能ははたらきません。

#### 印刷する文章の作り方について

本機では、文章の作り方について、次の3つがあります。

- ・新しく文章を作る
- 登録してある文章を呼び出して作る
- ・電源を切る前に入力していた文章(前回の文章)を呼び出して作る

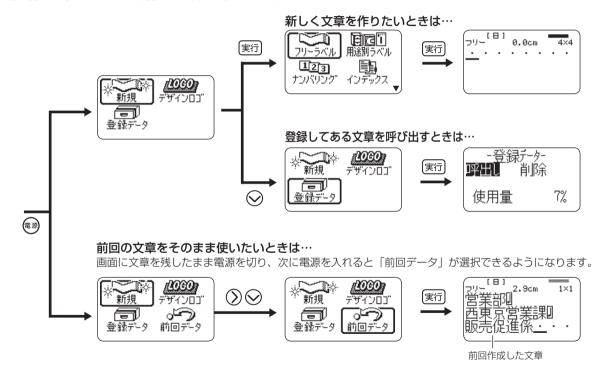

 電源を入れた直後の画面で「前回データ」以外を選択したときや、デモ印刷をすると、前回作成したデータは消えてしまいます。大切なデータは、 登録してから上記の操作をしてください。(データの登録→69ページ)

### テープカートリッジを取り付ける/取り外す


ラベルを印刷するときには、テープカートリッジが必要です。 付属品および別売のテープカートリッジをお使いください。

テープカートリッジについては、付属の「別売品カタログ」をご覧 ください。

#### テープカートリッジを取り付ける

します。

- 雷源が切れていることを確認します。 画面に何か文字があるときなど電源が入っているときは、電源を押
- 収納部オープンボタンを押して、テープカートリッジ収納部 **のカバーを開けます。**

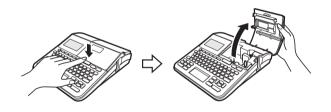


プカートリッジについているストッパーを取り外します。



#### テープとインクリボンの状態を確認します。

- テープの先が曲がっていない(曲がっていたらハサミで曲がっ た部分をカットする)
  - テープの先がテープガイドを诵っている
  - インクリボンがたるんでいない

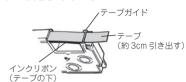



- 重要い 一度引き出したテープを戻すことはできません。
  - 無理に引き出さないでください。インクリボンが切れるなど、 故障の原因になります。
  - インクリボンがたるんだままテープカートリッジをセットす ると、インクリボンが切れるなど、故障の原因になります。

#### ■インクリボンがたるんでいたら、たるみを取ります

インクリボンがたるんでいたら、aのように、

右上の軸をえんぴつなどで矢印方向に回しま す。bの方向に左下の軸が回り始めるまで右

上の軸を回してください。


のとき、テープはいっしょに動きません。



#### テープカートリッジをセットします。

インクリボンが引っかからないように注意しながら、テープとイ ンクリボンがプリンターヘッドとゴムローラーの間を通るように 取り付けます(下図)。テープカートリッジはカチッと音がするま で奥に押し込んでください。

重要ツ 正しくセットしないと、リボン切れの原因となります。

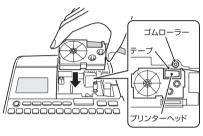



-プカートリッジ収納部のカバーを閉めます。



- カバーは、カチッと音がするまでしっかりと閉めてください。
- テープカートリッジをセットしたら、テープを引き出したり押 し込んだりしないでください。

#### テープカートリッジを取り外す

- 電源が切れていることを確認します。
- 画面に何か文字があるときなど電源が入っているときは、電源を押 します。
- 収納部オープンボタンを押して、テープカートリッジ収納部 のカバーを開けます。
- **↑** テープカートリッジの左右に指を入れて、まっすぐ上に引き **う** 抜きます。
  - 印刷直後は、プリンターヘッドが熱くなるため、十分に時間を おいてからテープカートリッジを取り出してください。




**重要!/・** ◆ 当社では「廃棄物ゼロ」を実現するため、使用済みのテープ カートリッジを回収 / 分解し、再資源化しております。 使用済みのテープカートリッジはお買い求めの販売店までお 持ちください。

### キー/アイコンのはたらき

ここではキー/アイコンの主な使い方について説明します。

#### ■キーボード (キー)

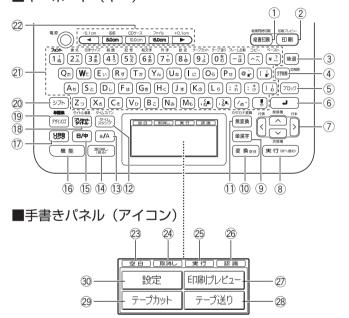

・電源を入れたときやキー操作を間違ったとき、手書きパネルにタッチしたときに鳴るブザー音を消したいときは、112ページをご覧ください。

1	総報問持ED刷 縦書印刷	縦書き印刷をするときに押す。 ・縦横同時印刷をするときは、 機能 を押し、指を離してからこのキーを押す。 ・フリーラベル以外では使用できません。	
2	8Mプレビュー (CD 刷)	印刷するときに押す。 ・印刷結果を画面で見るとき(印刷プレビュー)は、 機能を押し、指を離してからこのキーを押す。	
3	後退	カーソルの前の文字を消すときに押す。	
4	文字削除	カーソルの上の文字を消すときに押す。 ・入力中の項目の文章をすべて消すときは、 機能 を押し、 指を離してからこのキーを押す。	
5	לעם"ל	文章をブロックに分けるときに押す。(41 ページ)	
6	4	改行するときに押す。	
7		・文字が入る位置を示した (カーソル) や、文字編集な どのときに範囲を指定する■を動かすときに押す。 ・項目や変換候補などを選択するときに押す。	
8	実行	操作を進めるときに押す。	
9	単漢字	1文字ずつ漢字に変換するときに押す。	
10	変 換空日	ひらがなやピンインを漢字などに変換するときに押す。 ・空白を入力したいときは、未確定の文字がないときにこ のキーを押す。	
11)	無変換	漢字に変換しないでひらがなのまま確定するときに押す。 ・入力中のひらがなをカタカナに変換するときは、機能を押し、指を離してからこのキーを押す。	
12	911217) <b>911</b> <b>1977</b>	・日付、時刻を入力中の文章に挿入するときに押す。 ・保存期間、有効期限などの将来の日付、時刻を入力中の文章 に挿入するときは、 機能を押し、指を離してからこのキー を押す。	
13	a/A	アルファベットの小文字と大文字を使い分けるときに押す。(82ページ)	

14)	取消し	操作を戻したり、中止したりするときに押す。	
15)	日/中	日本語の入力と中国語の入力を切り替えるときに押す。(76ページ)	
16	機能 キーの上または横に機能と同じ色で書かれている機能 いたいときは、まずこのキーを押す。		
17)	USB CVCU	パソコンで作成したデータを本機で印刷するときに押す。	
18	18		
19	# <b>B</b> # 75003	デザインロゴを印刷するとき、パソコンからデザインロゴデータをインストールするときに押す。 「ラベル作成」をしているときに押すと、[デザインロゴ] モードに切り替わる。 ・単語集を使うときは、(機能)を押し、指を離してからこのキーを押す。	
20	シフト	・かな入力のとき、「っ」や「ょ」などの促音・拗音を入れる場合に押す。(78ページ) ・アルファベットを入力しているとき、1文字だけ大文字(または小文字)を入れる場合に押す。(82ページ)	
② (文字キー) 文字を入れるときに押す。		文字を入れるときに押す。	
② (テープ長さ フリーラベルで長さを設定するときに押す ダイレクト 設定キー)		フリーラベルで長さを設定するときに押す。 ・フリーラベル以外では使用できません。	
23	【空白】	「空白」を入れるときにタッチする。	
24)	【取消し】	操作を戻したり、中止したりするときにタッチする。	
25	【実行】	操作を進めるときにタッチする。	
26	【認識】	手書きで入力した文字を一文字ずつ確かめるときや、最 後の文字を入力したときにタッチする。	
27)	【印刷プレ ビュー】	印刷結果を画面で見るときにタッチする。	
28	【テープ 送り】	テープを白紙で送るときにタッチする。(23 ページ)	

29	【テープ カット】	テープをカットするときにタッチする。(23 ページ)	
30	【設定】	設定を変更するときにタッチする。(112ページ)	

・本書では、キーボードと手書きパネルのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。



寒火 機能とシストの操作には、以下の2つの方法があります。

- 1. 機能 (シント) を押し、指を離してから目的のキーを押す。
- 2. 機能 (シフト) を押しながら目的のキーを押す。
- ・本書の操作説明は、「機能 (シア) を押し、指を離してから目的のキーを押す」で記載しています。

#### キーの表記について

●本文中では、操作手順の中で使うキー(ボタン)を[1点]や実行 などのように表記しています。

**例** 1歳を押したあとに続けて実行を押すときの表記

1点 実行と押します。

●本機のキーの上または横に機能と同じ色で書かれている機能 (「設定」や「カタカナ変換」など)を使うには、機能を押し、 指を離してから機能と同じ色で書かれている機能名のキーを押 します。

例 「設定」機能を使うときの表記


◆ ®® 機能を押し、指を離してから ® を押します。

- 操作手順の中で、「◇◇◇◇を押して…」「◇◇を押して…」「◇◇を押して…」と表記されているときは、そのキーのどれかを何回か押してください。4つまたは2つのキーすべてを押す必要はありません。
- 1 つ前の画面に戻りたいときや、操作をやり直したいときは I 取消しを押します。
- 取消しを何回押しても希望の画面に戻らないときは、 (電) を押して一度電源を切ります。再び (電) を押して電源を入れて、は じめから操作をやり直してください。

### 画面について

本機の画面(メインパネル)には、いろいろなマークが出てきます。 ここではそのマークの意味やはたらきについて説明します。

- 画面の明るさを変えるときは、113ページをご覧ください。
- 本機はメッセージや選択名などの表示言語を「日本語」と「中国語」から選択することができます。表示言語を変更するときは115ページをご覧ください。
- ・本書の操作説明は、表示言語設定が「日本語」の場合を例に記載しています。

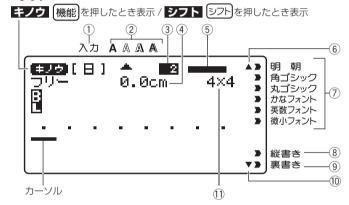

- (1) 入力できる文字の種類を示す。(76、82、88ページ)
- ② 文字体が何になっているか示す。(98ページ)
- ③ | カーソルがあるブロックは何個目かを示す。(41 ページ)
- ④ いま作っているラベルの長さを示す。(46ページ)
- ⑤ フリーラベルを選択したときのレイアウトを示す。(40ページ)
- ⑥ いま見えている画面より上にも文字などがあることを示す。
- ⑦ │書体(フォント)が何になっているかを示す。(94 ページ)

- (8) | 縦書きになっていることを示す。(42ページ)
- ⑨ | 裏書きになっていることを示す。(43ページ)
- ⑩ │いま見えている画面より下にも文字などがあることを示す。
- ① 文字のサイズを示す。(51ページ)

### おためし印刷編

## まずは作ってみましょう

準備ができたら、試しに「ラベルの印刷」をしてみましょう。

#### ラベルを印刷する

#### [印刷例]

# 営業レポート


- (電源を押して、電源を入れます。
  - 右の画面の代わりに「前回データ」を 含む画面が表示されることがあります。(14ページ)



**介** ◇ ◇ ◇ ◇ を押して「新規」を選び、実行を押します。



ここでは「フリーラベル」を選びます。

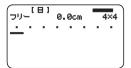

### ▲ 文字を入力します。

ここでは「営業レポート」と入力します。

・文字の入力方法については、24ページをご覧ください。



#### ■印刷結果を画面で確認する

印刷する前に、印刷結果を画面で確認することができます。 テープカートリッジをセットしていないと、 印刷結果を画面で確認することはできません。

**1** 機能を押し、指を離してから 回刷 を押します。

どのように印刷されるの -か、そのイメージが画面 に流れます



**↑** じっくりと見たい部分が流れてきたら、(実行)を押します。



(実行)を押すと、再びプレビュー画面が流れます。

- プレビュー表示を中止するときは 取消しを押します。
- ・細い線のある文字や字画の多い漢字は正しくプレビュー表示されないことがあります。

#### ■印刷する

作成したラベルは簡単に印刷できます。複数枚を連続して印刷することもできます。また、テープをカットする方法も選ぶことができます。

- ・ご使用前に、「安全上のご注意」の「オートテープカッターに注意する」 (5ページ)を必ずご覧ください。
- ・ラベルの長さの表示は一応の目安です。ご使用の環境や印刷する内容によっては、実際のラベルの長さと完全には一致しません。




印刷する前に、以下の点にご注意ください。

- ・印刷時の注意事項(24ページ)を必ずご覧ください。
- 「テープカートリッジがセットされていること」、「テープ 出口(9 ページ)が物でふさがっていないこと」を確認し てください。
- ▲ 文字を入力したら、実行を押します。



**り** 印刷 が選ばれていることを確認して、実行を押します。

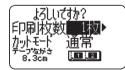

- **3** ②②を押して、印刷する枚数を指定します。 ここでは「1枚」にします。
  - (を押すと数字が減り、()を押すと数字が増えます。
  - ・数字を直接入力することもできます。一度に、100 枚まで指定できます(連続印刷)。

**Λ** ◇を押します。

【 ◇ ◇ を押して、カットモードを指定します。

- ラベル間の台紙を切らずに印刷するときは、「通常」を指定します。
- ・ラベルごとに切り離すときは、「切り離す」を指定します。
- 自己粘着テープ・布転写テープ・インスタントレタリングテープをセットしているときは、「特殊テープ」を指定します。
- 反射テープ・マグネットテープ・アイロン布テープをセットしているときは、「カットしない」を指定します。

ここでは「通常」にします。 カットモードについて詳しくは、25 ページをご覧ください。

**第行を押します**。 印刷が始まります。

印刷を途中でやめるときは、取消しを押します。

#### ラベルを貼る

- **▲ 必要に応じて、ハサミなどで好きな大きさ・形にします。**
- **9** ラベルの裏をはがして、貼ります。
- ●ハーフカット部分からはがすとき ハーフカット部分をゆっく りとひねるようにして、テー プを台紙からはがします。



●フルカットされたラベルをはがすとき ラベルの角を折り曲げると、はがしやすくなります。



一度貼ったラベルをはがすと、貼っていた場所にテープのノリが 残ることがあります。



- 次のようなものや場所にラベルを貼らないでください。
- 直射日光や雨が当たるもの
- 人や動物の体
- 他人の家の塀や電柱など
- ・公園・駅など、公共の場所
- ・ 電子レンジで加熱に使う容器

#### ラベルが貼りにくいものは

- 表面がざらざらしているところ
- 表面に水や油、ホコリなどが付いているところ
- ・特殊なプラスチック材料(シリコン系・PP 材など)

#### テープを空送りする

印刷する前や印刷した後に、テープを白紙で送ることができます(テープ送り)。

**慢態**を押し、指を離してから(0.5)を押します。

テープが約 21mm 送られます。

#### テープの余白を「送り無」にしたときは

テープの余白を「送り無」と設定したときは(45ページ)、印刷が終わっても自動的にテープはカットされません。次の手順に従って、テープをカットしてください。

**┫** 機能を押し、指を離してから [9]。を押して、テープをカットします。

重要'/ テープをカットするときは、本機を傾けないでください。 また、テープを引っぱったり、カバーを開けたりしないでください。

#### 終了する



**▲** 上の画面が表示されているときに ◇ ◇ を押して 終了 を選び、 実行を 2 回押します。

以下の画面に戻ります。



・「登録」については、69ページをご覧ください。

#### 文字の入力について

- ■「営業」を入力します。
  - ローマ字入力、またはかな入力を選ぶことができます。 ここでは、ローマ字入力を選びます。(77 ページ)
  - **1** (**B/中**)を何回か押して、画面左上に「日」を表示させます。
  - 2 機能を押し、指を離してから(8分)を押します。
  - 3 ◇◇を押して 日本語入力 を選び、実行を押します。
  - **4** (◇) を押して □-マ字入力 を選び、 (実行) を押します。

  - **6 変換**を何回か押して、「営業」が画面に表示されたら**実**行を押します。
- ■「レポート」を入力します。
  - 1 R (E (1) P (1) O (5) (¥ 2) (T (7) (O (5)
  - カタカナ変換
  - **2** 機能を押し、指を離してから無変換を押して、ひらがなをカタカナにします。
- ・誤った文字を入力したときは、文字削除 (91 ページ) や後退 (91 ページ) を押して、文字を消してから、正しい文字を入力してください。
- 本機では、日本語の他に、中国語も入力することができます。また、 キーボードから文字を入力する他に、手書きパネルを使って文字 を入力することもできます。文字入力方法について、詳しくは「入力・編集編」(76ページ)をご覧ください。

### 印刷時の注意事項

印刷するときには以下の点に注意してください。



- 印刷中に、絶対に電源を切らないでください。
- ・印刷中に、テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。(9ページ)
- 印刷中に出てきたテープは、「自動的にカットされる」または「印刷が終了する」まで触らないでください。
- 印刷の途中でテープがなくならないように十分残量のある テープカートリッジをご使用ください。印刷の途中でテー プがなくなったときは、キーボードの取消しを押して印刷 を中止してください。
- テープ出口の周りに、カットされたテープがたまらないようにしてください。カットされたテーブがテープ出口をふさいでしまうと、テープが詰まったり、故障の原因になります。
- 1 度に印刷されるラベルの長さが極端に長い場合は、印刷できません。ラベルの長さを短くする、または、印刷枚数を減らして、印刷し直してください。

### 印刷とカットモード

#### カットモードについて(オートカッター)

複数枚のラベルを印刷するときは、ラベルとラベルの間を自動的に切り離すか切り離さないか選ぶことができます。また、テープによっては、本機のカッターでカットするとカッター部が摩耗し、故障の原因となることがありますので、注意してください。

・下記のテープは特殊なテープです。必ず下表を確認し、「特殊テープ」 または「カットしない」に設定して使用してください。

<ul><li>・自己粘着テープ</li><li>・布転写テープ</li><li>・インスタントレタリングテープ</li></ul>	特殊テープ
<ul><li>・マグネットテープ</li><li>・反射テープ</li><li>・アイロン布テープ</li></ul>	カットしない

#### ■カットのしかたについて

カットのしかたには2つあります。


#### ●ハーフカット

台紙はカットしないで、シール部分 だけをカットします。はがすときは、 ハーフカットした部分からはがして ください。

• 「テープ幅の細い 3.5mm や 6mm テープ」や「薄いメンディングテー プ」は、ハーフカットできないこ とがあります。

#### ●フルカット

台紙もシールもカットします。

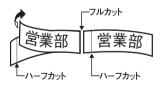

#### ■ 4 つのカットモード

カットモードは4つあります。

- ・カットモードは、「印刷する」の手順5(22ページ)で設定します。
- ・余白の設定によって、カットのしかたと余白部分の長さは異なります。詳しくは「カットのしかたと余白について」(27ページ)をご覧ください。
- ・書式で「余白 送り無」に設定したときは、どのカットモードを選択しても、フルカットとハーフカットはされません。(23 ページ)
- テープの長さが下記のときは、テープカットされないことがあります。 印刷終了後、ハサミなどで切ってください。

余白小	余白中	余白大
約 28mm 以下	約 35mm 以下	約 44mm 以下

#### ●涌常

- ラベル間はハーフカットされます。台紙がつながっているので、ラベルがバラバラになることがありません。
- ・先頭には余白が付き、はがしやすいようにハーフカットされます。
- ・すべての印刷が終了すると、フルカットされます。



#### ●切り離す

- ラベルごとにフルカットします。
   2枚以上印刷するときは、カットされたラベルがテープ出口をふさがないようにご注意ください。テープ出口をふさいでしまうと、テープ詰まりや故障の原因となります。
- 各ラベルの先頭には余白が付き、はがしやすいようにハーフカット されています。




#### ●特殊テープ

- 自己粘着テープ・布転写テープ・インスタントレタリングテープに 印刷するときに設定します。
- 各ラベルごとにフルカットされます。
- ・「余白 小」「余白 中」を設定してあるときは、印刷中に、余分なテープが自動的にフルカットされます。



#### ●カットしない

- ラベル間はカットしません。
- マグネットテープ・反射テープ・アイロン布テープに印刷するときは、 必ず「カットしない」に設定してください。テープ数の
- ・印刷終了後、機能を押し、指を離してから ① 乳を押してテーブ送りをしたあと、ハサミなどでラベルをカットしてください。

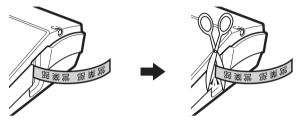

反射テープ、マグネットテープ、アイロン布テープについて 反射テープ、マグネットテープ、アイロン布テープは特殊な処理 をしてあるテープです。

カットするときは、フルカット / ハーフカットはしないで、下記の手順に従ってハサミなどをお使いください(アイロン布テープは、必ず、布などを切る裁ちばさみをお使いください)。

なお、本機のフルカット / ハーフカットで**反射テープ、マグネットテープ、アイロン布テープ**をカットすると、カッター部分の寿命が短くなり、ハーフカッター部分が破損することがあります。ご注意ください。

- 1 書式の全文書式で、余白を「送り無」にする(45ページ) またはカットモードで「カットしない」にする
- 2 印刷する
- 3 機能を押し、指を離してから 0 素を押して、テープ送りを する
- 4 **反射テープ、マグネットテープ**または**アイロン布テープ**を取り出し、ハサミなどを使ってカットする
- ・ご使用後は、必ず本機から取り出して保管してください。

### カットのしかたと余白について

カットモードと余白の設定によって、カットのしかた(フルカット/ハーフカット)と余白の長さは異なります。

カット モード		通常			切り離す			特殊テープ			カットしない		
カットの タイミ ング 余白		部分のカット 先頭の余分な	ラベルのカット	ラベルのカット印刷終了時の	部分のカット 先頭の余分な	ラベルのカット	ラベルのカット印刷終了時の	先頭の余分な部	ラベルのカット	ラベルのカット印刷終了時の	部分のカット ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ラベルのカット	ラベルのカット印刷終了時の
余白小	カッド	ハーフ カット	ハーフ カット	フル カット	ハーフ カット	フル カット	フル カット	フル カット	フル カット	フル カット	無し	無し	無し
	余白	16mm	Зmm	3mm	16mm*1 5mm*2	Зmm	Зтт	21mm	Зтт	Зmm	21mm	Зтт	3mm
余白中	カッド	ハーフ カット	ハーフ カット	フル カット	ハーフ カット	フル カット	フル カット	フル カット	フル カット	フル カット	無し	無し	無し
	余白	9mm	1 Omm	1 Omm	9mm* <sup>1</sup> 5mm* <sup>2</sup>	1 Omm	1 Omm	21mm	1 Omm	1 Omm	21mm	1 Omm	1 Omm
余白大	カド	ハーフ カット	ハーフ カット	フル カット	ハーフ カット	フル カット	フル カット	無し	フル カット	フル カット	無し	無し	無し
	余白	5mm	19mm	19mm	5mm*1 5mm*2	19mm	19mm	_	19mm	19mm	_	19mm	19mm
送り無	カット	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	余白	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

※1:1枚目の印刷のとき ※2:2枚目以降の印刷のとき

# ラベル作成編

## ラベル作成の流れ

ラベルを印刷するときは、以下の手順で操作してください。

#### ▲ ラベルの種類を選ぶ

フリーラベル.......39ページ 用途別ラベル......31ページ ナンバリング......31ページ インデックスラベル...33ページ バーコード.......58ページ QRコード......61ページ 拡大印刷......38ページ 登録してある データを呼び出 して使うときは (69ページ) 前回作成した データを使う ときは (14ページ)

**う** 文字を入力する(76 ページ)

手書きラベル......... 64 ページ

↑ 文字を修飾する

書体(フォント)を変える(94ページ)、文字を目立たせる(文字体)(98ページ)


ラベルを印刷(21ページ)・登録(69ページ)・終了する

#### 用途に応じて作る

## フォーマットを選んで作る(用途別ラベル)

本機には、豊富なラベルのフォーマットが内蔵されており、用途に応 じたラベルが簡単に作れます。

ここで紹介するラベルは、本機で作成できるラベルの一例です。

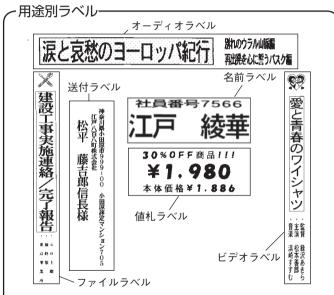

・ビデオラベル・オーディオラベル・名前ラベル・送付ラベル・ファイルラベル・値札ラベルがあります。用途に応じて選択してください。

#### [印刷例]

(18mm幅テープ/ファイル/ファイル背/大3)

重要ツ 132ページをご覧になりフォーマットに適した幅のテープ カートリッジをセットしてください。

#### フォーマットを選ぶ

◀ 電源を押して、電源を入れます。

 で使用の状況によっては、右の画面 の代わりに「前回データ」を含む画 面が表示されます(14ページ)。



**2** ◇◇◇◇◇を押して「新規」を選び、 ( 実行)を押します。



3 ② ② ② ② を押して「用途別ラベル」を選び、実行を押します。

-用途別がル--用途別がル-ボーディオ 名前 送付 ファイル 値札 4 ◇◇◇◇◇を押して作成するラベルの種類を選び、実行を押します。

ここでは「ファイル」を選びます。 フォーマット選択画面が表示されます。



#### フォーマット選択画面について

ここでは、例として、「ファイル背」の画面を説明します。



対応するテープ幅を示します。

9 18・・・使用できるテープ幅は、実線または点線で囲まれます。

[18] ------- 最も適したテープ幅は、実線で囲まれます。


6 · · · · · · 使用できないテープ幅は、囲まれません。

**5** ②を押して、「ファイル」ラベルの種類を選び、実行を押します。

ここでは「ファイル背」を選びます。



ここでは「大3」を選びます。 文字入力画面が表示されます。

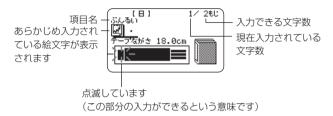

#### | 画面の絵文字を必要に応じて変更し、実行を押します。

- 選んだフォーマットの種類や項目によって、絵文字が入力されていたり、 入力されていなかったりします。
- ・他の絵文字に変えるときは、84ページをご覧ください。



### 文字を入力し、実行を押します。

ここでは「タイトル」「コメント 1」「コメント 2」「コメント 3」 に入力します。

枠が付けられるフォーマットの場合は、機能を押し指を離してから(4.5)を押して「装飾」の「文字修飾」に入って、枠付「あり/なし」のどちらかを選ぶことができます。

これでラベルデータが完成しました。



- ラベルデータを印刷するときは→21ページ
- ラベルデータを登録するときは→69ページ

#### 印刷の書式を設定したい

文字の入力中に、お好みで印刷の書式を設定することができます。

- 印刷方向の「横書き/縦書き」を設定する
- 「裏書き」印刷の「する/しない」を設定する

上記の設定をするには、文字入力中に機能を押し、指を離してから(2%)を押して、書式設定画面を表示させ、設定をします。

## 通し番号のついたラベルを作る(ナンバリング)

ページ番号や通し番号がついたラベルを作る(連番印刷)ことができ ます。

重要 3.5mm 幅のテープカートリッジは使用できません。

#### ナンバリングの種類





ナンバー フォーマット3

# フォーマット2

ナンバー コメント (99 文字まで)

# 1備品

コメント (99 文字まで) ナンバー

フォーマット4

# 備品1(総務管理

コメント1(99文字まで) ナンバー

コメント2 (99 文字まで)

フォーマット5



コメント (99 文字まで)

フォーマット6



コメント (99 文字まで) ナンバー

印刷するたびに、"ナンバー"が一つずつ繰り上がっていきます。

#### 「印刷例)

#### 備品No.15(総務管理)


備品No.16(総務管理)

#### 備品No.17(総務管理)

「備品 No.15 (総務管理)」~「備品 No.17 (総務管理)」のラ ベルを印刷します。

重要い、ナンバリング印刷では、指定枚数分を連続して印刷します。印刷 の途中でテープがなくならないように、十分残量のあるテープ カートリッジをご使用ください。印刷の途中でテープがなくなっ てしまったときは、キーボードの 取消し を押して印刷を中止し てください。

- **電源を押して、電源を入れます。**
- を押して「新規」を選び、(実行)を押します。
- (ぐ)(シ)を押して「ナンバリング」を選び、実行を押し ます。
- 〈〉(〉)を押してフォーマットを選び、実行を押します。 ここでは「4」を選びます。

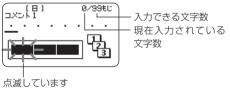

(この部分の入力ができるという意味です)

「コメント 1」の文字を入力し、実行を押します。 ここでは「備品」と入力します。



- ナンバリングの先頭になる数字に変更し、実行を押します。 ここでは、「No.15」~「No.17」のラベルを作るので、「15」 を入力します。
  - 先頭になる数字を変更するときは、数字を削除して入力し直し てください。5 桁まで入力できます。
- ■「コメント2」の文字を入力し、実行を押します。

ここでは「(総務管理)」と入力します。



(^)(<)(<)(○)を押してナンバリングの形を選び、(実行)を押し ます。

ここでは「No.1」を選びます。

)で<mark>印刷</mark>を選び、実行を押します。



### **〉)を押して連番として印刷する枚数を設定し、連番の開** 始と終了の番号を確認してから実行を押します。

ここでは、15、16、17番を印刷する ので、「3」を設定します。

- 1~100までを入力できます。
- 直接数字を入力することもできます。

よるしいざすか?




#### (〈)(〉)を押してカットモードを設定し、 実行を押します。

・カットモードについて詳しくは、25 ページをご覧ください。

印刷が開始されます。終了すると、右 の画面が表示されます。

- ナンバー「99999」の次は、 「00000」が印刷されます。
- 「長さオーバー 印刷できません」「長さ が短すぎてカットできませんがよろしい ですか? | と表示されたときは、124ペー ジをご覧ください。

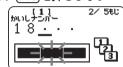

表示される番号は、作成 するラベルによって異な ります。



- 重要1/ ・テープ出口の周りに、カットされたテープがたまらないよ うにしてください。カットされたテープが出口をふさいで しまうと、テープが詰まったり、故障の原因になります。
  - ラベルデータを登録するときは→69ページ

#### 印刷の書式を設定したい

文字の入力中に、お好みで印刷の書式を設定することができます。

- 印刷方向の「横書き/縦書き」を設定する
- 「裏書き」印刷の「する/しない」を設定する
- 「余白」の設定をする

上記の設定をするには、文字入力中に(機能)を押し、指を離し てから 2% を押して、書式設定画面を表示させ、設定をします

## インデックスラベルを作る

ファイルを整理するのに便利なインデックスラベルを作ることができ ます。本機にあらかじめ内蔵されている定型句を使って作成すること もできます。

#### インデックスラベルの種類

インデックスラベルは、ファイリングの仕方に合わせて、方向別に以 下の4種類を作ることができます。

• 構 ]

・構 2

・ 構 3

• 縦











●書類に貼り付けた例 (印刷方向:縦)

●仕切りカードの見出し山に貼り付けた例 (印刷方向:縦)

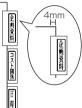

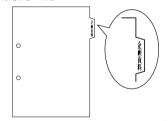




- 重要い ・インデックスラベルが作成できるのは、24mm 幅テープ のみです。必ず 24mm 幅のテープカートリッジをセット してください。
  - 書類に直接貼る場合には、ご使用中に抜け落ちないように 書類に対して 4mm 程度の貼り付けをおすすめします。
  - 什切りカードの見出し山に貼る場合には、24mm 幅透明 テープで、枠を付けないで印刷することをおすすめします。
  - インデックスラベルの表面と裏面は、同じ内容が印刷され ます。



重要い、インデックスラベルの印刷では、指定項目分を連続して印刷し ます。印刷の途中でテープがなくならないように、十分残量の あるテープカートリッジをで使用ください。印刷の途中でテー プがなくなってしまったときは、キーボードの取消しを押して 印刷を中止してください。

#### 自由に入力して作る(ユーザー作成)

文字を自由に入力して作成します。一度に最大で6項目まで作成・印 刷することができます。

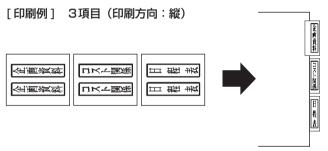



- **電源を押して、雷源を入れます。**
- を押して「新規」を選び、実行を押します。
- ◇◇◇◇を押して「インデックス」 [護] 横2 横3 縦 を選び、実行を押します。




# **4** ② ② を押して印刷方向を選び、 <sub>実行を押します。</sub>

ここでは、「縦」を選びます。 作成方法の選択画面が表示されます。

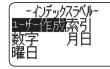


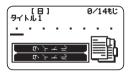


**6** 文字を入力します。 ここでは「企画資料」と入力します。

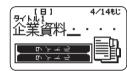


**7** 実行を押します。 次の項目の入力画面が表示されます。

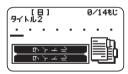

手順6~7を繰り返して3項目まで入りし、実行を押します。4番目の項目の入力画面が表示されます。

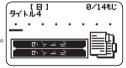

**9** (実行**を3回押します。** 印刷の大きさ(3.0cm/4.5cm)と、枠の「あり/なし」の設定画面が表示されます。

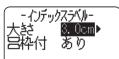

4↑ ◇◇を押して、印刷の大きさを選びます。

●・ファイルの仕切りカードの見出し山に貼るときなど、枠を付けないで印刷したい場合には、●を押して、●を押して、●を押して、●を押して、


ここでは、このままの設定とします。

**11** 実行を押します。



12 **②** を押して**回** を選び、実行を 押します。

印刷範囲の選択画面が表示されます。

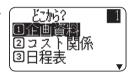

19 **分** を押して印刷する最初の項目 を選び、実行を押します。

ここでは、「企画資料」を選びます。

数字キーで番号を入力して選択することもできます。



**14** ◇ ◇ を押して印刷する最後の項目 を選びます。

ここでは、「日程表」を選びます。



15 実行を押します。

#### **16** ② を押してカットモードを設定し、実行を押します。 ・カットモードについて詳しくは 25 ページをご覧ください。

|・カットモードについて詳しくは 25 ページをご覧ください。 印刷が開始されます。


重要ップテープ出口の周りに、カットされたテープがたまらないようにしてください。カットされたテープが出口をふさいでしまうと、テープが詰まったり、故障の原因になります。

ラベルデータを登録するときは→69ページ

#### 定型句を使って作る

本機にあらかじめ内蔵されている定型句を使って作成します。定型句は、「索引」「数字」「月日」「曜日」の4つの分類から選ぶことができます。定型句の詳細や最大印刷枚数などについては、37ページをご覧ください。

#### [印刷例] 「あ行」~「わ行」(10項目/印刷方向:横2)

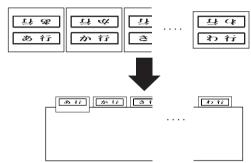

**1** 33ページの手順1~3と同様な操作で「インデックス」を選び、実行を押します。



**2** ② ② を押して印刷方向を選び、 <sub>実行を押します。</sub>

ここでは、「横2」を選びます。 作成方法の選択画面が表示されます。





4 ② ② を押して印刷パターンを選び、 実行を押します。



こでは、「あ行… わ行」を選びます。 印刷の大きさ(3.0cm/4.5cm)と、 枠の「あり/なし」の設定画面が表示 されます。

▼ ○○○を押して、印刷の大きさを選びます。

ファイルの仕切りカードの見出し山に貼るときなど、枠を付けないで印刷したい場合には、
 を押して、
 ②で「枠付なし」を選びます。

ここでは、このままの設定とします。

**⋒** 実行を押します。



- **7** これ以降の操作は、34ページの手順 12~16と同様です。
  - ・ 定型句は、初期フォントで設定されている書体で印刷されます。 初期フォントの設定については、96ページの「電源を入れた ときの書体を決める」をご覧ください。

### インデックスラベル「定型句」一覧

分類	表示	最大 印刷枚数	1 枚目	2 枚目	3 枚目	4 枚目	5 枚目	6 枚目	7 枚目	8 枚目	9 枚目	10 枚目	11 枚目	12 枚目		26 枚目		31 枚目		46 枚目		99 枚目
索引	あ行…わ行	10枚	あ行	か行	さ行	た行	な行	は行	ま行	や行	ら行	わ行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ア行…ワ行	10枚	ア行	力行	サ行	夕行	ナ行	八行	マ行	ヤ行	ラ行	ワ行	_	-	_	-	-	-	-	-	-	-
	あ…ん	46 枚	あ	い	Э	え	お	か	き	<	け	2	さ	U		は		ま		Ь	-	-
	ア…ン	46 枚	ア	1	ゥ	I	オ	カ	+	ク	ケ		サ	シ		八		マ		ン	-	-
	A···Z	26 枚	А	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L		Z	-	-	_	-	-	-
	a···z	26 枚	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	ı		Z	-	-	_	-	-	-
数字	199	99 枚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		26		31		46		99
	No.1No.99	99 枚	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12		No.26		No.31		No.46		No.99
	1 ~…90 ~	10枚	1 ~	10~	20~	30~	40~	50~	60~	70~	80~	90~	_	1	_	1	_	_	_	-	-	_
	No.1 ~···No.90 ~	10枚	No.1 ~	No.10~	No.20 ~	No.30 ~	No.40 ~	No.50 ~	No.60 ~	No.70 ~	No.80 ~	No.90 ~	_	-	-	-	-	_	_	_	-	_
月日	1月…12月	12枚	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1	-	1	_	_	_	-	_
	JanDec.	12枚	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	I	-	ı	_	_	_	-	_
	1月度…12月度	12枚	1月度	2月度	3月度	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	_	-	_	_	_	-	-	_
	1 ⊟…31 ⊟	31枚	1 🖯	2日	3 🛭	4日	5日	6日	7日	8 🛭	9日	10日	11日	12日		26 ⊟		31 ⊟	_	_	-	_
曜日	日曜日…土曜日	7枚	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	-	-	-	_	_	-	_	-	_	-	_	-	_
	Sun.···Sat.	7枚	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	-	_	_	-	-	_	-	_	-	_	-	-	-

## 大きなラベルを作る(拡大印刷)

本機では、24mm幅のテープまで使用できますが、それよりも大き なラベルも作ることができます。文字を何枚かのテープに分けて印刷 し、それを並べて貼って、1枚のラベルにします。





文字を2枚のテープ に分けて印刷

2枚を並べて貼ると. 1枚のラベルが完成

重要い、12mm 幅以上のテープカートリッジをセットしてください。

[印刷例] Big (12mm 幅テープ /2 段)

- **電測を押して、雷源を入れます。**
- **〉を押して「新規」を選び、実行を押します。**
- **〉)を押して「拡大印刷」を選び、**実行を押します。
- 文字を入力し、実行を押します。



(♦)(♦)を押して拡大する文字の大きさを設定し、実行を押し ます。

2段とは、「2枚のテープに 分けて印刷する」という意味 です。

テープ幅 2段 3段 24mm | 36mm | 48mm 12mm *ここ*では「2段|を選びます。 18mm 30mm | 45mm | 60mm

24mm

で回刷を選び、実行を押します。

文字の大きさ

30mm | 45mm | 60mm

4段

- ⟨◇(◇)を押して何段目を印刷するかを設定し、(▽)を押します。 ここでは「全部」を選びます。
- (〈)(〉)を押してカットモードを設定し、実行を押します。 印刷が始まります。
  - ・カットモードについて(25ページ)
  - 文字数の多い大きなラベルを印刷する場合、1本のテープです べての段を印刷できない場合があります。テープの残量を確認 しながら1段ずつ印刷することをおすすめします。印刷の途中 でテープが終了した場合は、キーボードの取消しを押して印刷 を終了し、テープを交換した後、再度、印刷操作をしてください。
  - ・黒い部分の多い文字を印刷したり、連続して印刷すると、プリ ンターが熱くなり過ぎるのを防止するため "印刷準備中" の表 示になって、印刷を一時停止することがあります。

プリンターが正常な温度に戻ると自動的に印刷を再開しますの で、そのまましばらくお待ちください。

• "印刷準備中"の表示になり、頻繁に印刷が停止する場合は印刷 濃度を低く設定してください。

2段目の印刷が終わったら、この画面になります。





テープを2段並べて貼ります

• 18mm 幅テープ、24mm 幅テープに印刷すると、テープの上下に余白ができます。余白部分をカットしてから並べて貼ってください。18mm 幅テープ、24mm 幅テープに印刷するときは、余白部分を重ねて貼ることができる「透明テープ」をお使いになることをおすすめします。

#### 印刷の書式を設定したい

文字の入力中に、お好みで印刷の書式を設定することができます。

- ・ 印刷方向の「横書き/縦書き」を設定する
- 「裏書き」印刷の「する/しない」を設定する

上記の設定をするには、文字入力中に機能を押し、指を離し

てから(2%)を押して、書式設定画面を表示させ、設定をします。

#### フリーラベル

## 自由に入力して作る(フリーラベル)

ここでは自由に入力してラベルを作る(フリーラベル)方法について 説明します。

操作を簡単に説明しますと、以下のようになります。

- ◀ 電源を押して、電源を入れます。
- **3** ◇◇◇◇◇を押して「フリーラベル」を選び、実行を押します。
- ▲ 自由に文字を入力します。
  - フリーラベルの作り方について詳しくは 20 ページをご覧くだ さい。

#### フリーラベルの編集機能

## 2 行以上のラベルを作る

2行以上の文章を含むラベルを作ることができます。 作れる行数は、セットしてあるテープの幅によって違います。

重要リノ 

3.5mm 幅テープでは、2 行以上のラベルは作れません。

テープの幅	最大行数
3.5mm	1 行
6mm	2行
9mm	3行

テープの幅	最大行数
12mm	5 行
18mm	8行
24mm	8行

- ・テープの幅と行数に合わせて、自動的に文字の大きさは変わります。 (ジャストフィット印刷)
- ・文字の大きさを自由に決めた場合(51ページ)も、文字の大きさは 行数に合わせて自動的に変わります。

「印刷例) 顧客リスト 最新版

1 行目を入力します。 ここでは「顧客リスト」と入力します。

」を押します。

**3 2行目を入力します。** ここでは「最新版」と入力します。


文字の大きさが行数: に合わせて自動的に 変わります。



作っているラベルのレイア ウト (イメージャー表示) 線の数は行数を表わし、線 の太さは文字の大きさをイ メージで表します。

改行マークが入ります (画面だけの印なので 印刷されません) -

- ・文字を全部入力した後に、行を変えることもできます。行を変 えたい位置で、します。
- ・改行を取り消すときは、文字削除を押してマークを削除します。 [後退]を押しても「□」マークを削除することはできません。
- ・イメージャー表示は、微小フォントでの印刷のときは「5/8」 というような表示になります。これは、「行数は8行で、カーソ ルが合っているのは5行目しという意味です。 微小フォントでの印刷について→55ページ。
- セットされているテープ幅に合わない行数にすると、「行数オー 印刷できません」と表示され、印刷することはできません。 そのときは行数を減らしてください。
- ラベルデータを印刷するときは→21ページ
- ラベルデータを登録するときは→69ページ

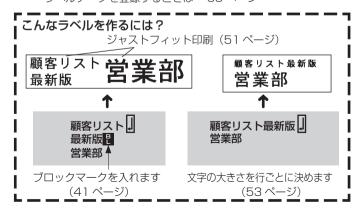

## 文章をブロックに分ける

下の印刷例の「営業計画書」「国内営業部 営業第三課」は、それぞれ 独立した文字のかたまりです。この文字のかたまりを**ブロック**といい ます。ブロックごとに書式や行数を設定することができますので、い ろいろなラベルを自由に作ることができます。

#### [印刷例]

## 営業計画書 MARKELINE MARKELINE MARKETINE MARKETINE

1 つのブロック

\_\_\_\_\_(18mm 幅テープ)

- ・2行(40ページ)
- ・縦書き (42 ページ)

[印刷例] 「営業計画書」「国内営業部 営業第三課」を別々のブロックに分ける

- **最初のブロックの文字を入力します**。 ここでは「営業計画書」と入力します。
- **2** 「営業計画書」が 1 つのブロックになります。



(画面だけの印なので印刷されません)

**3 次のブロックの文字を入力します**。 ここでは「国内営業部」と入力します。

カーソルの位置が何ブロック

 ブロックマークを消すときは、「!!」の位置にカーソルを合わせ、 (文字削除)を押します。

(後退)を押しても □マークを削除することはできません。

- ブロックに分けることができるのは、16 個までです。
- 続けて文字を入力します。

ここではੑੑੑ◢┛」「営業第三課」と入力します。

- ・2 行のラベルについては 40 ページをご覧ください。
- ・ 縦書きの設定については 42 ページをご覧ください。

#### 文章を完成させたあとでブロックに分けるには

文字を入力したあとで、ブロックに分けることもできます。分けたい位置にカーソルを移動させ、 プロックを押します。

## ラベルの書式を決める

ラベルの長さ·文字間隔·文字のバランスなど、ラベルをどのようなルール (書式) で作るのかを決めます。

ブロックごとの書式を決めることもラベル全体の書式を決めることもできます。

#### ブロックごとに書式を決める

ブロック(41ページ)ごとに、印刷方向や文字のバランスなどを設定します。

#### ■設定できる内容

ブロック書式では、次のような設定ができます。


方向	文字の向きを横書きにするか、縦書きにするかを決めます。						
	方向 中 回						
文字割付	ブロック中での文字のバランスを決めます。 → 49 ページ参照						
文字間隔	文字と文字のピッチ(間隔)を決めます。						
	文字間隔 文字間隔						
ブロック長	ブロックの長さを決めます。 → 46 ページ参照						

#### ■設定する

- ★ 文章を入力し、ブロックに分けます。
- **2 書式を決めるブロックにカーソルを合わせます。** そのブロック内であれば、カーソルの位置はどこでも構いません。

- **3** 機能を押し、指を離してから②②を押します。
- ブロックが1つだけの場合には手順6に進んでください。このときは、ブロック書式と全文書式が続けて設定できます。
- - すべてのブロックを共通の書式にするときは()を押して 全ブロックにします。
- 6 各項目を設定します。
  - を押して設定項目を選びます。
  - ( )を押して希望の項目を表示させます。

設定項目	内 容
方向	文字を縦書きにするか横書き にするかを選ぶ
文字割付	ブロックの中での文字のバランス (左寄せ / 均等 / 中寄せ / 右寄せ) を設定する→ 49 ページ参照
文字間隔	文字と文字の間隔 (0.0 ~ 31.9mm) を指定する ((((((((((((((((((((((((((((((((((((

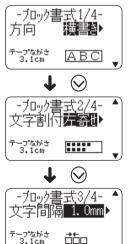

設定項目	内 容
ブロック長	<ul> <li>・自動: 文字数に合わせて自動的にブロックの長さを調整する</li> <li>・ブロックの長さを任意に設定するときは②②を押して「固定」を選ぶ</li> <li>→46ページ参照</li> </ul>



各項目を設定したら、実行を押します。



#### 文章全体の書式を決める

文章全体の書式を決めます。

ブロックで区切られた文章であっても、ブロックには関係なく文章全体が 対象になります。

#### ■設定できる内容

文章全体の書式では、次のような設定ができます。

裏書き	<ul> <li>・布転写テープカートリッジ (別売) を使用してハンカチやTシャツなどにアイロンプリントするときに設定します。</li> <li>アイロン布テーブ (別売) を使用してアイロンプリントするときには、裏書きの設定は必要ありません。</li> <li>・テープ色が透明なテープカートリッジ (別売) を使用してガラスなど透明なものに裏から貼るときに設定します。</li> </ul>			
斜め	文字を斜めに印刷するときに選びます。 <b>しない する</b>			
	斜め斜め			
プロポーショナル	プロポーショナルとはアルファベット・数字に適した文字間隔のことです。アルファベット・数字			
	した文字間隔のことです。アルファヘット・数字 が入った文章のときは「する」にすると、より美			
	しく仕上がります。			
	CASIO CASIO			
	CASIO CASIO			

スムージング	印字の不自然なギザギザを美しく滑らかにするかし
	ないかを選びます。
	する しない
ブロック間隔	ブロックとブロックの間隔を選びます。
	密着 顧客リスト <b>営業部</b>
	<sup>普通</sup> 顧客リスト <b>営業部</b> 最新版
	広い 顧客リスト 営業部
余白	ラベルの前後に付くスペースの長さを選びます。
	→ 45 ページ参照
テープ長	ラベル全体の長さを自由に決めます。
	→ 47 ページ参照
ブロック割付	ラベル全体におけるブロックのバランスを決めます。
	→ 50 ページ参照

#### ■設定する


- ▲ 文字を入力します。
- **2** 機能 を押し、指を離してから ② を押します。 ブロックが 1 つだけの場合には手順 4 に進んでください。ブロック書式と全文書式が続けて設定できます。

## **3** ◇ ◇ を押して 全文書式 を選び、 実行 を押します。


#### ▲ 各項目を設定します。

- ( )を押して希望の項目を表示させます。

設定項目	内 容
裏書き	文字を裏書きで印刷するかしないかを選ぶ。裏書きに しないときは「しない」を選ぶ
斜め	文字を斜めに印刷するときは「する」を、斜めに印刷しないときは「しない」を選ぶ
プロポーショナル	する : アルファベット・数字に適した文字ピッチに調整する しない: アルファベット・数字の文字ピッチが、かな・漢 字まじりの文章に適した文字ピッチになる
スムージング	文字のラインを滑らかにするか、しないかを選ぶ
ブロック間隔	ブロックとブロックの間隔を選ぶ
余白	ラベルの前後に付くスペースの長さを選ぶ→45ページ
テープ長	<ul> <li>・自動:文字数に合わせて自動的にラベルの長さを調節する</li> <li>・ラベル全体の長さを任意に設定するときは、</li> <li>を押して「固定」を選ぶ→47ページ</li> </ul>
ブロック割付	ラベル全体に対するブロックの位置を選ぶ→ 50 ページ ・テープ長さを「固定」にしたときのみ有効 (左寄せ / 均等 / 中寄せ / 右寄せ)

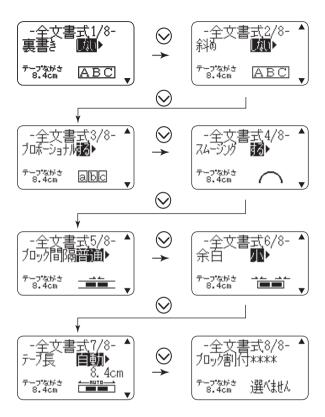

各項目を設定したら、実行を押します。

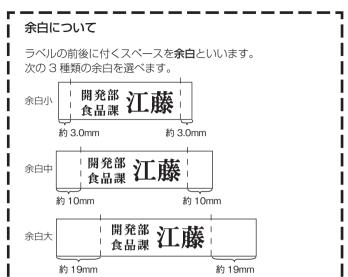

MY

重要い、テープの長さが短い(余白小のとき:約28mm以 下、余白中のとき:約35mm以下、余白大のとき: 44mm 以下)場合には、余白カットをしないことがあ ります。印刷が終わった後で、ハサミなどで余白をカッ トしてください。

送り無

## 開発部 江藤 開発部 江藤

- 「送り無」と設定し、連続して印刷すると、ラベルとラベル を密着させて印刷することができます。
- 「送り無」と設定したときは、テープは自動的にはカットさ れません。テープをカットするときは、機能を押し、指を離 してから「り」を押してください。先頭のラベル余白は、八サ ミなどでカットしてください。

## ラベルの長さを自由に決める

ラベルは文字の大きさや文字数に合わせて最適な長さで印刷されます。 ここではラベルの長さを自由に設定する方法を説明します。

ラベルの長さを決める方法には、次の3つがあります。

- ●ブロックごとの長さを決めて、ラベルの長さを設定する(ブロック 長固定)。
- ●ラベル全体の長さを自由に設定する(テープ長固定)。
- ●CD/DVDのケース・ファイル用のラベルなど、よく作るラベルの長さを設定する(テープ長さダイレクト設定キー)。
- ラベルの長さの表示は一応の目安です。ご使用の環境や印刷する内容によっては、実際のラベルの長さと完全には一致しません。

#### ブロックの長さを設定する(ブロック長固定)

ブロック(41 ページ)の長さを決めることにより、ラベル全体の長さを決めることができます。

- **▲** 文字を入力し、ブロックに分けます。
  - ・ブロックの分け方(41ページ)
- **2** 長さを決めるブロックにカーソルを移動します。 そのブロック内であればカーソルの位置はどこでも構いません。
- **3** 機能 を押し、指を離してから ② を押します。 ブロックが 1 つだけの場合には、手順 6 に進んでください。
- **▲** ◇ ◇ を押して<mark>ブロック書式</mark>を選び、実行を押します。

- - すべてのブロックを共通の書式にするときは
    ②を押して 全ブロックを選びます。
- ☆ ◇ を押して、「ブロック長」を画面に表示させます。



- 7 〇〇を押して、「ブロック長 固定」を選びます。
- **Q** ⊗を押します。



数値が反転します -

- **9** 数値キー、または**(**(滅)・**(**)(増)を押して、ブロックの 長さを設定します。
  - 直接数字を入力することもできます。
  - ブロックの長さと入力されている文字により、次のようになります。

















11 実行を押します。

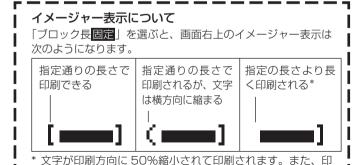

刷されたテープは指定より長くなります。

#### ラベル全体の長さを自由に設定する(テープ長固定)

- ▲ 文字を入力します。
- **2** 機能を押し、指を離してから (2.3)を押します。 ブロックが 1 つだけの場合には、手順 4 に進んでください。
- ② を押して全文書式を選び、実行を押します。
- ▲ ◇ ◇ を押して、「テープ長」を画面に表示させます。
- 【 ○○を押して、「テープ長 固定 」を選び、○を押します。

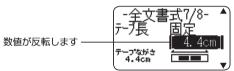

- **6** 数値キーまたは (減)・ (増) を押して、ラベルの長さ を設定し、 (実行)を押します。
  - 直接数字を入力することもできます。
  - 入力されている文字に合わない長さにすると、「長さエラー」と なり、次のような表示になります。



#### CD/DVDのケース・ファイル用のラベルなどを簡単に設定する(テープ長さダイレクト設定キー)

テープ長さダイレクト設定キーを使えば、CD や DVD のケース、ファ イル用のラベルなど、よく作成するラベルの長さを簡単に設定できま す。また、同じ長さを簡単に設定できるので、長さのそろった複数の ラベルも簡単に作成できます。

#### 長さを設定 しないとき






- ★要い・ブロックを使っているときは、ラベルの長さの設定は、書 式の「テープ長|「ブロック長| でしてください。 テープ長さダイレクト設定キーで設定すると、設定した値 よりも長くなることがあります。
  - テープ長さダイレクト設定キーで設定した長さは、テープ 長固定と連動します。また、テープ長さダイレクト設定キー で設定すると、「ブロック長: 固定|「文字割付: 均等|「ブ ロック割付:均等 | に設定されます(ブロック長が固定さ れるのは、ブロックが 1 つのときだけです)。
  - フリーラベル以外では、テープ長さダイレクト設定キーは 無効となります。

#### 設定できる長さ

テープ長さ ダイレクト設定キー	適したもの
15.0cm	ペーパーファイル・バインダーなど
10.0cm	CD・DVD ケースなど
5.0cm	名前シールなど

1mm 単位で長さを調整することもできます。

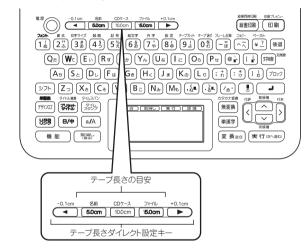

#### 設定する

#### [例] CD·DVD ケース用のラベルの長さを設定する

**1** 10.0cm を押します。

+0.1cm を押すと長くなり、 (■ を押すと 短くなります。

文字入力はラベルの長さを設定する 前でも設定したあとでも構いません。



長さが 10.0cm に変わ ります。

## 文章のバランスを整える(割付)

文字や文章のバランスを整えることができます。

#### ブロック内で文字のバランスを整える

ブロック内での文字のバランスを選ぶことができます。

[例] 「下期」のバランスを整えます。

ブロック長を固定します



- ▲ 文字を入力し、ブロックに分けます。
  - ブロックの分け方(41ページ)
- **2** 割付の対象になるブロックにカーソルを合わせ、機能を押し、 指を離してから②※)を押します。

ここでは「下期」にカーソルを合わせます。 ブロックが 1 つだけの場合には、手順 5 に進んでください。

- **2** 〇 夕を押して <mark>ブロック書式</mark>を選び、実行を押します。
- **▲ ◇◇を押して<mark>このブロックのみ</mark>を選び、**実行を押します。

【 ◇ ◇ を押して「文字割付」の設定画面にします。

- ブロック書式2/4-文字割付<u>左寄</u>世▶

デープながさ 9.7cm

🖍 🛇 🔾 を押して、割付の種類を表示させます。

- ②②を押すたびに、均等 中寄せ 右寄せ 左寄せ と割付の種類 が変わります。
- 7 ◇◇を押して、「ブロック長」を画面に表示させます。
- ) ◇◇を押して「ブロック長 固定」を選び、◇を押します。

**9** 数値キー、または (減)・ (増) を押して、元のブロック長より長い数値にし、 (実行)を押します。

2 行以上の文章のときは、「ブロック長 自動」を選んでも、 割り付けすることができます。そのときは次のように文字数の 少ない方が割付の対象になります。

左寄せ

中寄せ

右寄せ

均等

下期 販促資料① 下期 販促資料①

下期 販促資料① 下 期 販促資料①

左寄せ

開発部江藤まこと

均等

開発部 食品課

ラベル内のブロックのバランスを整える

江藤まこと

中寄せ

開発部江藤まこと

右寄せ

開発部工藤まこと

重要ツ ブロックの割付は、「テープ長 固定」と設定されているとき のみ有効です。

- ▲ 文字を入力し、ブロックに分けます。
  - ・ブロックの分け方(41ページ)
- **2** 機能 を押し、指を離してから 2½ を押します。 ブロックが 1 つだけの場合には、手順 4 に進みます。
- ② ② を押して全文書式を選び、実行を押します。
- ★ 参回を押して、「テープ長」を画面に表示させます。

**⋘◇**を押して、「テープ長 <mark>固定</mark>」を選び、**◇**を押します。



数値が反転します

- 数値キー、または((())(減)・(())(増)を押して、希望の数字 (ラベルの長さ) にします。 元の長さより長い数値にします。
- √)を押して、「ブロック割付」の設定画面にします。

(⟨)(⟩)を押して、希望の割付の種類を表示させ、実行を押し ます。

(())を押すたびに、均等 中寄せ 右寄せ 左寄せと割付の種類 が変わります。

## 文字の大きさを決める

ラベルを作ると、最適な文字サイズで印刷されます。これは、セット されているテープの幅と文章の行数に合わせて、最適な文字サイズを 自動的に設定しているためです (ジャストフィット印刷)。 ここではジャストフィット印刷ではなく、自由に文字の大きさを決め る方法を説明します。

- ●文字の大きさは、次の2つの方法で決めることができます。
  - 文字単位で大きさを決める
  - 行単位で大きさを決める

#### 文字単位で大きさを決める

文字単位で「1×1」~「5×8」倍まで自由に文字サイズを選択できます。 テープの幅によって、印刷できる文字サイズの最大値(縦方向)は異 なります(テープ幅と行数・倍率一覧 136ページ)。

 $1 \times 1$ 

2 x 3

禁煙

禁煙

 $4 \times 4$ 

 $5 \times 6$ 

 縦書きと横書きとでは、印刷結果が異なる場合があります。例えば、 1×2と指定すると、横書きでは横長に、縦書きでは縦長に印刷 されます(上の印刷例はすべて横書きで作成しています)。

1×2(横書き)

1×2(縦書き)

終日禁煙 終日珠

#### [例] 「終日禁煙」の「終日」を1×3にする

▲ 文字を入力します。

**り** 機能を押し、指を離してから 3 a を押します。

-印字サ섯-127倍率14角

- **) 《 ②**を押して<mark>印字倍率</mark>を選び、実行を押します。
- **▲ ◇ ◇ を押して<mark>文字単位</mark>を選び、**実行を押します。
- 縦の倍率の数値が反転表示されていることを確認します。

-印字倍率-縦 横 4×4 倍

- **6 ② ② を押して、「縦」の倍率を設定します**。 ここでは縦倍率を「1」にします。
  - 直接数字を入力することもできます。
  - 不適当な倍率を入力しようとすると、「ピッ」とブザーがなり、 入力できません。

- フ ②を押して、「横」の倍率数値を反転させます。
  - ・数字を入力したときは、自動的に「横」 の倍率数値が反転します。




↑ ◇ ◇ を押して「横」の倍率を設定し、実行を押します。 ↑ ここでは横倍率を「3」にします。

どこか? 終日禁煙<u>・</u>・・・

**9** ②を押して大きさを変える最初の文字にカーソルを合わせ、 (実行)を押します。

ここでは「終」を指定します。

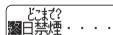

# 10 ②を押して大きさを変える最後の文字を選び、実行を押します。


ここでは 終日 にします。

文字倍率:カーソルが合っている文字の大きさを表します。

倍率マーク: 印刷される文字の大きさを表します。

ジャストフィットマーク:

自動的に付きます。この マークより後ろの文字は ジャストフィット印刷に 従った大きさで印刷され ます。

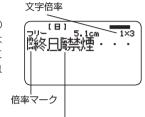

ジャストフィットマーク

- 倍率マークやジャストフィットマークは画面には表示されますが、印刷されません。
- ・文字サイズの指定を取り消すときは、倍率マークを 文字削除で削除します。
- ・ 倍率マークを削除した場合、文字サイズはテープ幅や入力文字 の行数に合わせて自動設定されます。

ただし、削除した倍率マークよりも左側に倍率の指定があると きは、その倍率になります。

ブロックを超えて、倍率の範囲指定をすることはできません。

文字の大きさ 1 × 3 ジャストフィット印刷



#### 行単位で大きさを決める(フォーマット選択)

行単位で文字サイズを設定するときは、下のフォーマットから選びます。

・文章の行数とセットされているテープカートリッジの幅によっては、 異なるフォーマットを選んでも印刷結果が同じになることがあります。

行数	フォ	ーマット	24/18mm幅	12mm幅	9mm 幅
1 行	А		1×1倍	1×1倍	1×1倍
	В		2×2倍	2×2倍	2×2倍*
	С		3×3倍	3×3倍*	_
	D		4×4倍	-	_
	Е		5×5倍**	_	_
2行	А		1×1倍 1×1倍	_	_
	В		1×1倍 2×2倍		_
	С		2×2倍 1×1倍	_	_
	D		2×2倍* 2×2倍*	_	_
	Е		1×1倍 3×3倍*	_	_
	F		3×3倍* 1×1倍	_	_

行数	フォ	ーマット	24/18mm幅	12mm幅	9mm 幅
3行	А		1×1倍 1×1倍 1×1倍	_	_
	В		1×1倍 1×1倍 2×2倍*	_	_
	С		1×1倍 2×2倍* 1×1倍	_	_
	D		2×2倍* 1×1倍 1×1倍	_	_

※フレーム印刷時は、小さくなります。



- 重要 い 6mm 幅、3.5mm 幅のテープは行単位で大きさを決める ことはできません。
  - 4 行以上の場合は、行単位で大きさを決められません。
  - 文字単位で印字サイズを設定した後では、行単位で設定で きません。

[例]


#### 営業2課 西東京地区

1 行目: 1 × 1 倍 / 2 行・フォーマットE \ 2 行目: 3×3倍

- 文字を入力します。
- 機能を押し、指を離してから③券を押します。
- を押して<mark>印字倍率</mark>を選び、<sup>実行</sup>を押します。
- を押して
   行単位を選び、
   実行を押します。



)を押してフォーマットを選び、実行を押します。 選んだフォーマット

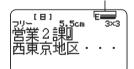


次の場合、行単位の文字サイズの設定は解除されます。

- 行数を変更したとき
- 文字単位で文字の大きさを指定したとき(51ページ)

#### 微小フォントについて

- ●行数(入力した行数または選んだフォーマットの行数)と、 テープ幅によって、「微小フォント」となります。
- ●このとき、画面右の「▶ 微小フォント」が点灯します。
- ●フリーラベルでは、分数でイメージャー表示されます。

イメージャー表示

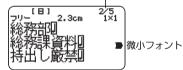

- イメージャー表示については、「2 行以上のラベルを作る」 の手順 **3** (40 ページ) をご覧ください。
- ●微小フォントでは、次のような特徴があります。
  - フォントの設定は、無効です(すべて同じフォントで印刷 されます)。
  - プロポーショナルの設定は、無効です(「しない」になります)。
  - 文字体または文字修飾を設定すると、きれいに印刷できないことがあります。
  - 絵文字や外字の場合は、きれいに印刷できないことがあります。

## フレームを付ける

フリーラベルの文章にいろいろなフレームを付けることができます。 フレームの一覧は 131 ページをご覧ください。

重要ツ 3.5mm 幅テープにフレームを付けることはできません。

[印刷例]



(18mm 幅テープ/フレーム番号= 52)

▲ 文字を入力します。

**り** 機能を押し、指を離してから します。

**3** ◇◇◇◇◇を押して使うフレームを選び、実行を押します。 ここでは

▲ ②○で 回刷 を選び、実行を押します。

重要ツ 印刷するときは、24ページの注意事項をご覧ください。

**5** 数字キー (または (③ ()) を押して印刷枚数を設定し (◆ を押します。

1~100枚まで設定できます。

- **6** ②を押してカットモードを設定し実行を押します。 印刷が開始されます。
  - ・カットモードについて(25ページ)
  - ・書式で「斜め する」と設定してあっても、フレーム付き印刷では標準で印刷されます。
  - •「文字修飾」の「枠付」の指定は無効になります。

#### フレーム印刷できる行数

テープ幅によって、フレーム印刷できる行数は異なります。

	24/18mm幅	12mm幅	9mm 幅	6mm幅
フレーム印刷できる行数	6 行以内	3 行以内	2 行以内	1行

## 縦書きのラベルを作る

フリーラベルの入力中、または入力後の確認画面(21ページ「印刷する」の手順1の画面)表示中に (戦害印刷を押すだけで、簡単に縦書きのラベルを印刷することができます。また、縦書きと横書きのラベルを一度に印刷することもできます。

#### 縦書印刷

## 資料ファイル

#### 総横同時印刷 公 3

## | 郷菜 ハトイ | 資料ファイル

縦書き(1枚目)、横書き(2枚目)がセットで印刷されます。


- ・フリーラベル以外では、 (概集の例や (機能) (概集の例は無効となります。フリーラベル以外で縦書きのラベルを作成するときは、書式設定画面(42ページ)で「縦書き」を設定してください。
- ▲ 文字を入力します。
- **2** 縦書印刷**を押します**。 縦書きと横書きのラベルを一度に印刷するときは、**機能**を押し、 指を離してから 縦書印刷 を押します。

重要い 印刷するときは、24ページの注意事項をご覧ください。

1~100枚まで設定できます。

- ブロック書式(42ページ)で、縦書きと横書きを混在した文章を作成した場合は
   (※書印刷で印刷すると、すべて縦書きになります。
- 4 ②②を押してカットモードを設定し、実行を押します。 印刷が開始されます。
  - ・カットモードについて(25ページ)
- ■「平成22年9月」、「10年9月」などのラベルの作り方

#### [印刷例]

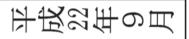

- 「22」や「'10」などは、記号一覧(128ページ)の記号を使用すると、上の例のようなラベルを作ることができます。記号の入力方法については、83ページをご覧ください。
- ・現在の日付や時刻を入力するタイムスタンプ機能や、有効期限 などの将来の日付や時刻を入力するタイムスパン機能を使用し た場合には、そのまま縦書きで印刷するだけで上の例のような ラベルを簡単に作ることができます。
- ・ タイムスタンプ (104 ページ)
- タイムスパン(104ページ)

#### バーコードラベルを作る

## バーコードラベルを作る

バーコードラベルを作ることができます。

#### バーコードのタイプ

(1) FAN系

JAN-13 (日本) /EAN-13 (ヨーロッパ) JAN-8 (日本) /EAN-8 (ヨーロッパ) UPC-A (アメリカ) UPC-E (アメリカ)

- (2) ITF
- (3) CODE39
- (4) CODABAR(NW-7)



- 重要い 12mm 幅以上のテープカートリッジを使用してください。
  - バーコードの上部にコメントを付けることができます(60) 文字まで)。
  - 印刷したバーコードは、正確に読み取れるかどうかを確認 してからご使用ください。正確に読み取れないときは、以 下の調節をしてください。

印刷濃度を薄くする(114ページ)

大きく印刷する(59ページの操作**7**で設定)

カットモードを「特殊テープ」または「カットしない」 にする(25ページ)


- バーコードラベルに適したテープは、次のとおりです。
  - 白テープに黒文字(WE)
  - 白テープに青文字 (WEB)
  - 黄色テープに黒文字 (YW)
    - ( )内はテープの型番です。

#### 「印刷例)



(18mm 幅のテープカートリッジを使用)

#### ■バーコードラベル作成の流れ

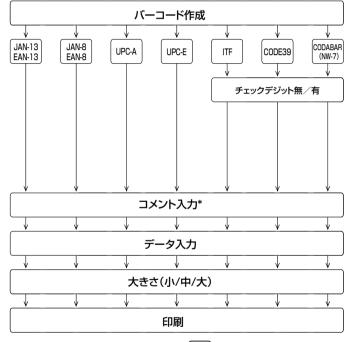

\*コメントを入力しないときは、そのまま 実行を押して次に進んでください。


- 電源を押して、電源を入れます。
- **介** ◇◇◇◇◇を押して「新規」を選び、実行を押します。
- 2 ◇◇◇◇◇を押して「バーコード」を選び、実行を押します。



4 ◇◇◇◇◇を押してバーコードのタイプを選び、実行を押します。

ここでは「JAN-13」を選びます。


 バーコードタイプをITF、CODE39、 CODABAR としたときは、この後 にチェックデジットの有無を選び、 実行を押します。

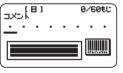

- **5 コメント (0 ~ 60 文字) を入力し、**実行**を押します。** ここでは「XR-18WE」と入力します。
  - コメントを入力しない場合は、そのまま(実行)を押します。
- 6 データ (12 桁の数字) を入力し、実行を押します。

ここでは「497185012319」と入 力します。

データ入力画面ではキーボードから のみの入力になります。

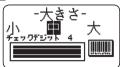

**7** ② を押してバーコードラベルの大きさを選び、実行を押します。

ここでは「中」を選びます。

- 大きくするほどテープの長さは長くなります。
- ②を押して回刷を選び、実行を押します。



 $\mathbf{9}$  数字キー(または $\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ )を押して印刷枚数を設定し、 $\bigcirc$ を $^{\prime}$  押します。

1~100枚まで設定できます。

- - ・カットモードについて(25ページ)
  - ・ ラベルデータを登録するときは(69ページ)
  - 「長さオーバー 印刷できません」と表示されたときは(124 ページ)

#### バーコードの仕様

バーコード	チェック	印刷される	入力する	自動的に	付く桁数	入力文字種
	デジット	桁数	桁数		チェック	*8
	<b>*</b> 1	*3	* 4		デジット※1	
JAN-13 EAN-13	有	13桁	12桁	_	1桁	数字0~9
JAN-8 EAN-8	有	8桁	フ桁	_	1 桁	数字0~9
UPC-A	有	12桁	11桁	_	1 桁	数字0~9
UPC-E	(有) ※2	6桁	6桁	1	1	数字0~9
ITF	無	4~22桁	4~22桁 偶数のみ ※5		1	数字 0 ~ 9
	有	4~22桁	3~21桁 奇数のみ ※6	ĺ	1桁	
CODE39	無	4~22桁	2~20桁	2桁※7	_	数字 0 ~ 9 アルファベット A ~ Z
	有	4~22桁	1~19桁	2桁※7	1桁	記号 「一」「.」「空白」 「\$」「/」「+」「%」
CODABAR (NW-7)	無	4~22桁	4~22桁	_	_	数字 0 ~ 9 記号 [—] [\$] [:]
	有	4~22桁	3~21桁	_	1桁	「/」「.」「+」 アルファベット (先頭、末のみ) ※9 A ~ D

- ※1 「チェックデジット」とは読み取り確認コードのことで、入力データより自動的に計算されます。JAN/EAN-13・JAN/EAN-8・UPC-A・ITFの"有"においては、印刷される桁数の未尾に付きます。また、CODE39の"有"・CODABARの"有"においては、印刷される桁数の未尾の1桁前に付きます。
- ※ 2 UPC-Eのチェックデジットの表示はされますが、バーコード下に数字として印刷されることはありません。

- ※3 バーコード下に印刷される桁数は「入力する文字数+自動的に付く文字数」となります。
- ※ 4 この桁数に満たないときは、エラーメッセージが表示され、印刷ができません。また、この桁数以上の桁数を入力することもできません。
- ※ 5~6 ITF は印刷される桁数が偶数でなければならないので、以下のようになります。
  - ※ 5 ITF のチェックデジット "無" で、入力する桁数が奇数のときは、 エラーメッセージが表示され印刷ができません。先頭に"O"を 付けて、もういちど入力し直してください。
  - ※6 ITFのチェックデジット "有"で、入力する桁数が偶数のときは、 エラーメッセージが表示され印刷ができません。先頭に"O"を 付けて、もういちど入力し直してください。
- ※7 CODE39では、スタートコード(先頭) "\*"・ストップコード(未尾) "\*"が固定されます。
- ※8 この文字種以外の文字が含まれて入力されているときは、エラーメッセージが表示され印刷ができません。
- ※9 CODABARでは、スタートコード(先頭)・ストップコード(未尾)は、 "A・B・C・D"のいずれかを使用します。また、先頭もしくは末尾に"A・B・C・D"以外の文字が入力されているときは、エラーメッセージが表示され印刷ができません。

#### QR コードラベルを作る

## QR コードラベルを作る

QR コードラベルを作ることができます。

QR コードとは、2次元コードの1種です。携帯電話に名前、電話番号、 URL などを読み取らせるなどの使い方があります。本機では株式会社 NTT ドコモの携帯電話(QR コードに対応した機種)で読み取りや登 録ができる形式でラベルに印刷されます。QR コードの読み取りや登 録については、お使いの携帯電話の取扱説明書などをご覧ください。

#### 印刷できる QR コードのタイプ

1 電話帳 (NTT ドコモ電話帳登録)

2 ブックマーク (NTT ドコモブックマーク登録)

3 フリーテキスト



- 重要い 18mm、24mm 幅のテープカートリッジを使用してくださ W
  - 本機で印刷する QR コードはモデル 2 に対応しています。モ デル 1 には対応しておりません。
  - 本機で印刷するQBコードは誤り訂正レベルがM(15%) となります。
  - 本機で印刷するQRコードのバージョンは5のみで、その他 のバージョンには対応しておりません。
  - 印刷した QR コードは、正確に読み取れるかどうかを確認し てからご使用ください。正確に読み取れないときは、以下の 調節をしてください。

印刷濃度を薄くする(114ページ)

- QR コードラベルに適したテープは、次のとおりです。
- 白テープに黒文字 (WE)
- 白テープに青文字 (WEB)
  - ()内はテープの型番です。
- QR コードを大量に連続印刷すると、正確に読み取れない場 合があります。

- ラベルを縦書きにしても、QRコードは回転しません。
- ・ 電話帳のフリガナ項目でカタカナの濁音文字、半濁音文字は、 QRコード印刷時に清音と濁点、半濁点の2文字に変換され ます。変換後の4文字までがQRコードに印刷されます。

例:「バ → 「ハ | 「゛ | 「パ」 → 「ハ」「°」

電話帳のフリガナ項目で「ヮ、ヰ、ヱ、ヵ、ヶ」は、QR コー ド印刷時に以下のように変換されます。

[p] → [D] 「ヰ| → 「イ| [Z] → [I]

「ヵ| → 「カ| 「ヶ| → 「ケ|

- 入力する文字列に「¥ | 「: | 「: | 「. | がある場合、携帯 電話で読み取るときの制御文字の関係で、それぞれ以下の ように2文字に変換されてQRコードで印刷されます。
  - 電話帳の「フリガナ」の項目

[¥| → [¥¥|

[:| → [¥:|

[; | → [¥; | [. | → [¥. |

● 電話帳の「E-mail」の項目

[¥| → [¥¥|

[:| → [¥:|

[:| → [¥:|

● ブックマークの「URLI の項目

[¥| → [¥¥|

[:| → [¥:|


[; | → [¥; |

上記の制御文字の関係で「QRコード印刷の詳細仕様」(62ペー ジ) の入力可能文字数を下回る数の文字を入力しても、すべての 文字が QR コードで印刷されないことがあります。QR コードで 印刷された文字だけを携帯電話で読み取ることができます。

#### ■ QR コード印刷の詳細仕様

タイプ	フォーマット	文字印刷	入力項目	文字数
		なし	 名前	6
	1.QRのみ		フリガナ	4
			TEL	12
			E-mail	30
		4行	名前	6
電話帳			フリガナ	4
电话恢	2.データ付		TEL	12
			E-mail	30
	3.コメント付	1行	名前	6
			フリガナ	4
			TEL	12
			E-mail	30
			コメント	32
ブックマーク	1.QRのみ	なし	URL	74
	2.データ付	1行	URL	74
	3.コメント付	1行	URL	74
	0.コスノ[1]		コメント	32
フリーテキスト	1.QRのみ	なし	データ	52
	2.データ付	1行	データ	52
	3.コメント付	1行	データ	52
	し.コペンドリ		コメント	32

#### ■ QR コードラベル作成の流れ

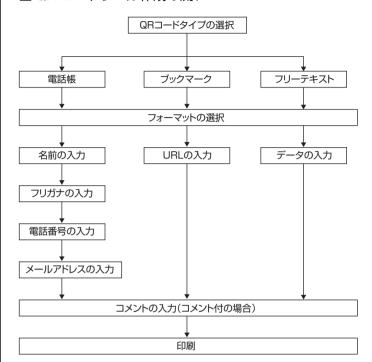

- Q R コードラベル作成時は、入力項目により、使用できる 文字に制限があります。
- ●「フリガナ」「TEL」「E-mail」「URL」の各項目では、キーボードから入力できる記号が使用できます。その他の記号、絵文字、外字、中国語漢字は使用できません。
- 「名前」および「データ」の項目では、「QRコード専用記号」 (129ページ)が使用できます。その他の記号、絵文字、 外字、中国語漢字は使用できません。
- ●「コメント」の項目では、入力できる文字に制限はありません。
- 「QRコード専用記号」は、以下の操作で入力します。
- 1. 機能を押し、指を離してから 5% を押します。
- 2. ② ② ② を押して入力したい記号を選び、 <sub>実行</sub>を押します。

[例]



よろしく

上記の印刷例に沿って操作を説明します。

- ┫ 電影を押して、電源を入れます。
- **介** ◇◇◇◇◇を押して「新規」を選び、<sub>実行</sub>を押します。
- **え** ◇◇◇◇◇を押して「QR コード」を選び、実行を押します。

**4** ○○○○○ を押して QR コードのタイプを選び、実行を押します。

ここでは「電話帳」を選びます。

**5** ②を押してフォーマットを選び、実行を押します。 ここでは「3」を選びます。

フォーマットは以下の3種類から選びます。

- 1:QR コードのみ印刷
- 2:QR コードと入力したデータを印刷
- 3: QR コードとコメントを印刷
- **名前を入力し、**実行**を押します**。 ここでは「田中大介」を入力します。
- **7** 自動的に入力されたフリガナが正しいかどうか確認し、必要に応じて修正してください。正しくフリガナが入力できたら、実行を押します。

- **電話番号を入力し、**実行を押します。 ここでは「0009998888」と入力します。
- **9** メールアドレスを入力し、実行を押します。 ここでは「d-tnk@casio.co.jp」と入力します。
- 10 コメントを入力し、実行を押します。 ここでは「よろしく」と入力します。

**12** 数字キー(または◇◇)を押して印刷枚数を設定し、◇を 押します。

1~100枚まで設定できます。

- 13 ② ②を押してカットモードを設定し、 実行を押します。 印刷が開始されます。
  - ・カットモードについて(25ページ)
  - ・ラベルデータを登録する(69ページ)
  - 「長さオーバー 印刷できません」と表示されたときは (124ページ)

#### 手書きラベルを作る

## 手書きラベルを作る

本機では、手書きパネルにタッチペンで手書きした内容を、そのままラベルにすることができます。

手書きのイメージだけを印刷するフォーマット(2種類)と、手書きのイメージと入力した文字を組み合わせて作るフォーマット(12種類)があります。ここでは、手書きパネルへの文字の書き方、手書きラベルの作り方を説明します。

また、本機では、あらかじめサンプルのイメージが登録されています。

#### [印刷例]



重要 v • 12mm 幅以上のテープカートリッジを使用してください。

#### 手書きパネルに文字やイラストを書く

#### ■書く

手書きで書くことができるときは、手書きパネルが以下のようになります。紙に文字を書く感覚で、タッチペンで文字やイラストを書きます。



- ∠(反転)になっているときに書きます。
  - 反転していないときは、 をタッチして、反転させます。





#### ■消す

❷をタッチして反転させ、消したい部分をタッチペンでなぞります。



- (消しゴム小)をタッチするたびに、(② (消しゴム大)、(面 (ゴミ箱)と切り替わります。
- イメージをすべて消したいときは、面にしてから、イメージを タッチします。

#### 手書きのイメージの登録

手書きラベルを作るには、あらかじめ手書きのイメージを作成し、登録します。

手書きのイメージは30件まで登録することができます。

#### ■手書きのイメージを作成する

┫ 電源を押して、電源を入れます。

**9** ◇◇◇◇を押して「新規」を選び、実行を押します。

- 3 ② ② ② ② ② を押して「手書きラベル」を選び、実行を押します。

   手書きデバルー
  (ゲージ編集)
  手書きデバル「印刷」
  - **▲ ◇ ◇ を押して イメージ編集 を選び、**実行を押します。
- 手書きパネルに文字やイラストを書きます。
  - この画面で(印刷)を押して、印刷することもできます。





**7** 実行**を押します。** 「どこへ登録?」と表示されます。

「よろしいですか?」と表示されます。

- ・ 手書きのイメージは30件まで登録できます。
- **9** 実行**を押します**。 手書きのイメージが登録されます。
- ■手書きのイメージを修正する
- ¶ 「手書きのイメージを作成する」(65 ページ) の手順 4 まで の操作をします。
- - 画面と手書きパネルに、本機に登録 されている手書きのイメージが表示 されます。





- **3** ◇ ◇ を押して修正したい手書きのイメージを選び、 実行を 押します。
  - 手書きパネルに、選んだ手書きのイメージが表示されます。
- **▲** 手書きパネルで手書きのイメージを修正します。
  - この画面で(印刷)を押して、印刷することもできます。

- 5 これ以降の操作は「手書きのイメージを作成する」(65 ページ) の手順 7 ~ 9 と同様です。
- ■手書きのイメージを削除する
- ┃ 「手書きのイメージを作成する」(65 ページ)の手順 4 まで ┃ の操作をします。

「よろしいですか?」と表示されます。

**集行を押します。** 選んだ手書きのイメージが削除されます。

#### 手書きラベルの印刷

■手書きのイメージを使ってラベルを作る

手書きパネルにタッチペンで手書きした内容を、そのままラベルにすることができます。

■ 「手書きのイメージを作成する」(65ページ)の手順3までの操作をします。

↑ ②を押して 手書きラベル印刷 を選び、 実行を押します。



**2** 〇〇を押してイメージのみを選び、実行を押します。



- **▲** ◇◇を押してフォーマットを選びます。
  - ・フォーマットは、「フォーマット1」と「フォーマット2」があ ります。
  - フォーマット2を選ぶと、手書きのイメージを2つつなげて印刷することができます。
- **5** (実行)を押します。 画面と手書きパネルに、登録してある 手書きのイメージが表示されます。





- - フォーマット2を選んでいるときは、 「イメージ選択(左)」と「イメージ 選択(右)」でこの操作を行います。
  - 「裏書き」(43ページ)にしたいと きには、(\*\*)を押して「する」を 選びます。



- **7** (())を押して<mark>印刷</mark>を選び、実行を押します。
  - 手書きのイメージをここで登録する ことはできません。




- **8** 数字キー(または((\*\*))) を押して印刷枚数を設定し、(\*\*)を押します。
  - 印刷枚数は、1~100枚まで設定できます。
- **9 ② ② を押してカットモード設定し、 実行を押します**。 
  印刷が開始されます。
  - ・カットモードについて(25ページ)
- ■手書きのイメージと入力した文字を組み合わせてラベルを作る

手書きパネルにタッチペンで手書きした内容と、入力した文字を組み合わせて、ラベルを作ることができます。

■ 「手書きのイメージを使ってラベルを作る」(66 ページ)の手順2までの操作をします。

フォーマットの選択画面が表示されま す。

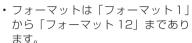




**3** ② ② を押してフォーマットを選びます。 ここでは フォーマット 1 を選びます。

★ 実行を押します。

画面と手書きパネルに、登録してある 手書きのイメージが表示されます。



文字を入力する画面が表示されます。

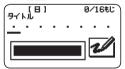

文字を入力し、実行を押します。

**7** これ以降の操作は「手書きのイメージを使ってラベルを作る」 (67 ページ) の手順 7 ~ 9 と同様です。

作成したデータを登録することができます。

・ ラベルデータを登録するときは(69ページ)

#### 印刷の書式を設定したい

文字の入力中に、お好みで印刷の書式を設定したり、手書きのイメージを変更することができます。 \_\_\_

下記の設定をするには、文字入力中に(機能)を押し、指を離してから $\binom{1}{2}\binom{1}{n}$ を押して、書式設定画面を表示させ、設定をします。

- 印刷方向の「横書き/縦書き」を設定する
- 「裏書き」印刷の「する/しない」を設定する
- 手書きのイメージを変更する

## 作成したデータを登録する・呼び出す

作成したデータをメモリーに記憶させておくことができます。記憶させることを**登録**といいます。

登録しておけば、いつでも呼び出して印刷したり、また内容を修正して違うデータを作ることができます。

#### データを登録する

データに名前を付けて登録します。

文字の入力後、実行を押すと右の画面 **運刷 登録 終了** が表示されます。


**│ ◇ ◇ を押して <u>答録</u>を選び、**実行を押します。

181登録名? -------

**登録名を入力し、実行を押します。**

登録名は7文字まで入力できます。

• 登録名はデータを呼び出すときに使います。

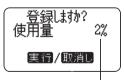


すでに登録されているデータがどの くらいあるかを示します

#### 登録したデータを呼び出す

登録したデータは、作成方法画面(20ページの1の画面)から呼び出します。

┫ ◇◇◇◇◇を押して「登録データ」を選び、実行を押します。

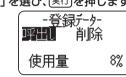

↑ ◇ ◇ を押して 呼出し を選び、実行を押します。



**3** ◇ ◇ を押して呼び出したいデータの登録名を探し、 実行を 押します。

データが呼び出されます。 必要に応じて、修正・印刷してください。

#### 登録したデータを削除する

登録したデータは、作成方法画面(20ページの1の画面)から削除 することができます。

**〉を押して「登録データ」を選び、実行を押します。** 





します。

「よろしいですか?」と表示されます。

- 実行を押します。
  - ・他に登録文章があるときは、その登録名が表示されます。 引き続き、削除することができます。
  - データ削除の操作をやめるときは 取消しを押します。

## デザインロゴ編

## ロゴ入りのラベルを印刷する(デザインロゴ)

オフィスなどの職場、丁事や建設などの現場、お店などでよく使う表 現を選ぶだけで、イラストや文字の入ったアテンション効果に優れた ラベルを作ることができます。

デザインロゴは、インターネットのダウンロードサイトからパソコン 経由で本機に転送することもできます。ダウンロードサイトには、使 用する場面に合わせたデザインロゴが用意されています。

#### [印刷例]

• 通常印刷



• 拡大印刷



デザインロゴの転送から印刷までの手順は以下のようになります。

ダウンロードサイトからデザインロゴを パソコンにダウンロード

デザインロゴをパソコンから本機に転送

本機で印刷

・本機にはあらかじめ「職場で使える分別ラベル(中国語)」「現場で 使える注意ラベル(中国語)|「現場で使える注意ラベル2(中国語)| 「お店で使える案内ラベル(中国語)」の4種類のデザインロゴが内 蔵されています。

内蔵されているデータを使って、本機だけで印刷することができま す。

操作については、「デザインロゴを印刷する」(74ページ)をご覧く ださい。

- 本機内蔵のデザインロゴについては、デザインロゴ内蔵データ一覧 (137ページ) をご覧ください。
- ・デザインロゴを印刷できるのは、12mm、18mm、24mm 幅のテー プです。

#### パソコンにデザインロゴをダウンロードする

インターネットに接続して、デザインロゴをダウンロードする操作を 説明します。




- **重要い** お使いのパソコンがインターネットに接続できる環境であ ることを確認してください。
  - インターネットの接続料金、および電話料金は、お客様の ご負担となります。

#### ■パソコン側の操作

- 別紙の「はじめにお読みください」をご覧になり、デザイン ロゴ転送ソフト「デザインロゴチェンジャー」と KL-T100 用の「プリンタードライバー」をインストールしてください。
  - 事前にインストール済みのときは、上記の操作は必要ありませ hin

- Windows®の [スタート] ボタンから「すべてのプログラム (P) → 「CASIO」 → 「DESIGNLOGO CHANGER」 → 「DESIGNLOGO CHANGER」とクリックして起動します。
  - インストール時の設定によっては上記の操作と異なることがあ ります。
- **Ψ**データダウンロード をクリックします。 ブラウザが起動し、ダウンロードサイトにアクセスします。 お使いのパソコンのブラウザの画面上にダウンロードサイト (http://casio.ip/d-stationery/nameland/designlogo/) が表示されます。

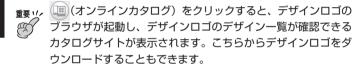

- ダウンロードしたいデザインロゴを選び、[ダウンロード] を クリックします。
- 「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されるので【保 **〕** 存 (S)] をクリックします。
- 「名前を付けて保存」ダイアログが表示されるので任意のフォ **り** ルダに保存します。
- 重要い ・ダウンロードするデザインロゴはグループ単位になりま す。個別にはダウンロードすることができません。
  - ダウンロードしたデザインロゴは、本機でのみ使用可能で す。パソコンでは使用できません。

#### ダウンロードしたデザインロゴを本機に転送する

ダウンロードしたデザインロゴのデータを本機に転送する操作と、本 機にインストールされているデザインロゴの名称を確認する操作を説 明します。



- 重要い ・デザインロゴは、本機に最大 4 フォルダまでインストール することができます。
  - すでにデザインロゴがインストールされているフォルダに インストールすると、デザインロゴデータは 上書きされて、 古いデータは失われます。
  - デザインロゴのデータを本機にあらかじめ内蔵されてい。 たデータに戻すときは、デザインロゴ転送ソフト「デザ インロゴチェンジャー | と同じフォルダに用意してある KL-T100 用データをお使いください。

#### ■本機側の操作

- 電源が切れていることを確認します。 画面に何か文字があるときなど電源が入っているときは、 します。
- AC アダプター、USB ケーブルを使って、パソコンと本機を ▲ 接続します。
  - 接続について詳しくは、別紙の「はじめにお読みください」を ご覧ください。
- 電源を押して、雷源を入れます。
- (〈)(〉)を押して「デザインロゴ」を選び、(実行)を押し
  - 上記の操作の代わりに「赤畑を押しても同じ画面に進めます。

- ② を押して受信を選び、実行を押します。・ 画面に「通信準備完了」と表示されていることを確認します。



- 重要い ・パソコンと本機で通信をするときには、通常は「USBUV)を押 しますが、デザインロゴデータをインストールするときに は、「USBリンク」を押してもインストールできません。 必ず、上記の操作をしてください。
  - データ受信中には、ACアダプターやUSBケーブルを絶 対に抜かないでください。

#### ■パソコン側の操作

- Windows®の [スタート] ボタンから「すべてのプログラム (P) | → [CASIO] → [DESIGNLOGO CHANGER] → 「DESIGNLOGO CHANGER」とクリックして起動します。
  - ・インストール時の設定によっては、上記の操作と異なることが あります。
- 本体メモリー確認をクリックします。 \_\_\_\_\_\_ 本機にインストールされているデザインロゴの名称が表示されま す。



- デザインロゴの名称を参考に、内容を更新したいフォルダの (参照)をクリックして、ダウンロードサイトからダウン \_\_\_\_ ロードしたデザインロゴのファイルを指定します。
  - 誤ったフォルダを指定してしまった場合は、◎(キャンセル) をクリックすると、そのフォルダの指定を取り消すことができ ます。



- 重要い · ファイルを指定していないフォルダについては、転送して も本機にインストールされているデザインロゴの内容は変 わりません。
- をクリックします。
- 確認ダイアログで「はい(Y)」をクリックして本機にデザ ンロゴを転送します。

#### ■本機側の操作

通信が正常に終了した場合には「通信完了」が表示され右の 画面に戻ります。



#### デザインロゴを印刷する

デザインロゴの印刷は、すべて本機側の操作です。

■ 電源を押して、電源を入れます。

- **2** ◇◇◇◇を押して「デザインロゴ」を選び、実行を押します。
  - ・上記の操作の代わりに例如を押しても同じ画面に進めます。
- 介 ◇ ◇ を押してフォルダを選び、実行を押します。



▲ ◇ ◇ でデータを選びます。

- 4 ・デザインロゴ内蔵データ一覧(137ページ)や、オンラインカタログ(http://casio.jp/d-stationery/nameland/designlogo/catalog/01.html)で番号を確認し、数字キーで番号を入力して選択することもできます。
- **5** 機能を押し、指を離してから 田剛 を押すと、選択しているロゴのデザインを確認することができます。
  - このとき表示されるのは「大きさ 1段(中)」で印刷した場合 のデザインです。

**6** じっくりと見たい部分が流れてきたら、<sub>実行</sub>を押して画面を 停止させます。

実行を押すと、再びプレビュー画面が流れます。

- 画面が停止しているときに、 ( または ) を押すと、コマ送りすることができます。
- プレビュー表示を中止するときは、 取消しを押します。

7 実行を押します。

**↑ ↑**<p

1枚のテーブに印刷する通常印刷と、 何枚かのテープに分けて印刷したラベルを貼り合わせ、大きなデザインロゴを作る拡大印刷が選べます。



通常印刷をする場合には「1段」を選びます。

- •「通常印刷」は、横方向の大きさを「小」「中」「大」の3種類から選べます。
- ・ 拡大印刷は「拡大 2 段」、「拡大 3 段」、「拡大 4 段」から選べます。 2段とは「2枚のテープに分けて印刷する」という意味です。
- 印刷したときのデザインロゴの大きさは 75 ページのとおりです。
- 「裏書き」にしたいときには、○を押して、○○でするを 選びます。

- **9** 実行を押します。
- 10 ②を押して回刷を選び、実行を押します。
- 11 〇〇〇〇で印刷枚数、カットモードを指定します。 拡大印刷を選んだ場合は印刷枚数の代わりに「全部」「1 段目」 などから印刷する項目を選びます。
  - ・カットモードについて(25ページ)
- **12** (実行)を押します。 ・印刷が開始されます。

#### 本機内蔵のデザインロゴにおける印刷時の大きさ

(サイズはいずれも 縦 × 横 で記載)

			24mm /	´18mm幅		12mm 幅				
		倍率	ダ (%) データの大きさ		倍率(%)		データの大きさ			
		縦	横	7-9000	縦	横	ノータの人とと	以下		
通常 1段	小	100	75	16 × 54mm	62.5	50	10 × 36mm	(不可)		
	中	100	100	16 × 72mm	62.5	62.5	10 × 45mm	(不可)		
	大	100	150	16 × 108mm	62.5	75	10 × 54mm	(不可)		
拡大2段		200	200	32 × 144mm	125	125	20 × 90mm	(不可)	通常 1 段 (中) × 2 倍	
拡大3段		300	300	48 × 216mm	187.5	187.5	30 × 135mm	(不可)	通常 1 段 (中) × 3 倍	
拡大4段		400	400	64 × 288mm	250	250	40 × 180mm	(不可)	通常 1 段 (中) × 4 倍	

• 18mm、24mm 幅テープで拡大印刷すると、テープの上下に余白ができます。余白部分をカットしてから並べて貼ってください。

「透明テープ」をお使いになると、余白部分をカットしなくても重ねて貼ることができます。

# 入力·編集編

文字の入力や編集についての 基本的な説明をします。また、 装飾の指定や外字の作り方に ついても説明しています。

## カーソルのはたらきと動かし方

画面上で点滅している **\_**を**カーソル**といいます。 カーソルとは、文字を入れる位置を示した目印のことです。

文字キーを押すと、カーソルの位置に文字が入ります。

[8]	0/23ŧt )	$\overline{}$	( [ 🛮 ]	0/23ŧじ∖
タイトル		IA⊭I	<u> 9イ</u> トル	
			太	
<u> </u>		$\rightarrow$	201	

0	左にカーソルが移	$\bigcirc$	上にカーソルが移
	動する		動する
$\bigcirc$	右にカーソルが移		下にカーソルが移
	動する		動する
機能を押し、	行の先頭(行頭)	機能を押し、	行の最後(行末)
指を離してから	にカーソルが移動	指を離してから	にカーソルが移動
を押す	する	を押す	する
機能を押し、	文の先頭(全文頭)	機能を押し、	文の最後(全文末)
指を離してから	にカーソルが移動	指を離してから	にカーソルが移動
∕へを押す	する※	❤️を押す	する※

※フリーラベルでのみ有効です。

#### スクロールとは

画面にかくれている文字を見るためには、 
② を押して、かくれている部分にカーソルを動かします。これを**スクロール**といいます。 
( 
② を押した方向に文字がないときは、カーソルは動きません。)

## 日本語入力?それとも中国語入力?

キーを押したり、手書きパネルに書いて文字を画面に表示させることを、**入力**といいます。

本機では、日本語と中国語で文字を入力することができます。 電源を入れた後は、日本語入力の状態になっています。 なお、ここでは、キーボードを使って文字を入力する方法を説明します。

なお、ここでは、キーボードを使って文字を入力する方法を説明します。 手書きパネルを使って手書きで文字を入力する方法については、88 ページをご覧ください。

#### 日本語入力と中国語入力を切り替える



# ・編集編 ローマ字入力?それともかな入り

## ローマ字入力?それともかな入力?

日本語の文字を入力する方法には、ローマ字入力とかな入力があります。

•ローマ字入力とは…

アルファベットを使ったローマ字よみでひらがななどを入力する方法です。

•かな入力とは…

直接ひらがななどを入力する方法です。

購入後はじめて使うときや、メモリーの初期化をした後では、ローマ 字入力の状態になっています。

#### ローマ字入力とかな入力を切り替える

- $\P$  機能を押し、指を離してから $8 \frac{**}{6}$ を押します。
- **う** ◇ ▽ を押して □本語入力 を選び、 <sub>実行</sub> を押します。
- **3** ◇ ◇ を押して<mark>ローマ字入力</mark>または<mark>かな入力</mark>を選び、<sub>実行</sub>を 押します。
- 「中」「a」「A」 が画面左上に表示されているときは、まず回伸 を押して、「日」を表示させます。

## ひらがな・カタカナの入力

ここではローマ字入力で説明します。

#### ひらがなの入力

[例] さくら

┫ 回/中を何回か押して、画面左上に「日」を表示させます。

[8]

0/23ŧU

り SとAn KのUなRn Anと押します。

かな入力のときは、X<sub>a</sub>H<sub><</sub>O<sub>b</sub> タル と押します。

ひらがなを入力している最中は、

が文字に重なっています

**り** 無変換または実行を押します。

「さくら」が確定します。

ライル ライル さくら<u>・・・・</u>

・「無変換」とは、漢字に変換しない でひらがなのまま確定するという意味です。

#### カタカナの入力

カタカナを入力する場合は、ひらがなで文字を入力してカタカナに変換します(カタカナ変換)。

#### 「例】 サクラ

┫ 回/中を何回か押して、画面左上に「日」を表示させます。

[8]

**り** SとA<sub>5</sub>K<sub>の</sub>U<sub>な</sub>R<sub>3</sub>A<sub>5</sub>と押します。

・かな入力のときは、X<sub>a</sub>H<sub></sub>O<sub>b</sub> 97人間 0/23€じ と押します。

ひらがなを入力している最中は、

が文字に重なっています

**角** (機能)を押し、指を離してから<sup>無変換</sup>を押します。

さくらが「サクラ」に変換されます。

[日] 3/23tt: g-/ NJ サクラ<u>・</u>・・・・

#### いろいろな文字の入力方法

	例	ローマ字入力	かな入力
促音	いった		Eいシフト Zっ Qを*
拗音	きょう	$(K_{\mathcal{O}})Y_{\mathcal{H}}O_{5}U_{\mathcal{B}}$	Gきシフト9~45 *
濁音	ぼく	$B_2O_5K_0U_5$	-= @ H <
半濁音	ぱぱ	$P_{t}A_{5}P_{t}A_{5}$	F <sub>t</sub> F <sub>t</sub>
句点	0	. 3 B	シフト、ま
読点	`	, <sub>12</sub>	シフト 「ねー
長音	_	¥?	¥?
中点	•	シフトしか	シフトしか
7.	E	$\mathbb{W}_{\tau}\mathbb{O}_{5}$	シフト 0を
F	υ	$N_{\mathcal{B}}N_{\mathcal{B}}$	Yw
5	ブ	Volu	4 \$ 機能 無変換 @ i v
7	ל	X <sub>5</sub> K <sub>0</sub> A <sub>5</sub> または K <sub>0</sub> シフトA <sub>5</sub>	シフト (Tカ)
	Τ	X <sub>a</sub> K <sub>の</sub> Eいまたは K <sub>の</sub> シフトEぃ	シフト・*
空	白	変 換空白	変 換空白

- \*(シフト)を押し、指を離してから文字キーを押すと小文字(促音・拗音)になりますが、「っゃゅよぁぃぅ」など促音・拗音にすることができる文字に限ります。
  - ローマ字よみの詳細については、「ローマ字入力一覧」(127ページ)をご覧ください。

0/23±I:

- ・,(カンマ).(ピリオド)の入力方法については、82ページを ご覧ください。
- ・ひらがなやカタカナは、機能を押し、指を離してから (5g)を押して「ひらがな」や「カタカナ」の分類から選択して入力することもできます (83ページ)。

## 日本語の漢字の入力

漢字を入力するには、まずその漢字の「よみ」をひらがなで入力します (例:「花」 $\rightarrow$ 「はな」)。

ひらがなから漢字に変えることを**変換**といいます。使いたい漢字が表示されたら、**(**実行**)**を押して、他の文字に変わらないように**確定**します。

ひらがなから漢字に変換する方法は、次のとおりです。

- 文章を入力してから変換する
- 漢字 1 文字分ずつ変換する(当て字や難しい固有名詞などの変換)

#### 文章を入力してから変換する

文章を入力してから、まとめて漢字に変換します。 よく使う語句を辞書に登録しておくこともできます。(108ページ) まとめて変換できる文字数は、32文字までです。

#### [例] 今日行きます

┫ 「きょういきます」をひらがなで入力します。



- 9 変換を押します。
  - 「きょういき」と「ます」という2つの 言葉と認識されたため、「境域」と変換 されます。
  - 前回使った漢字が最初に表示されます (学習機能)

- 3 (ぐ)を2回押します。
  「きょういき」を「きょう」という言葉に区切るためです。
  「今日」に変換されます



#### ★ 実行を押します。

「今日」が確定されます。

「いき」と「ます」という2つの言葉が残ったと認識されたため、「いき」が「意気」に変換されます。

▶ ②を2回押します。

「いき·ます」を「いきます」という言葉にするためです。

『Bl 2/23ŧU 今日<u>意気ます</u>・・

変換を何回か押して、「行きます」にします。

変換を押すたびに、「いきます」に当て はまる言葉 (同音異義語) が次々と表 今日 <u>行きます</u>・・ 示されます。

- を押すと、1つ前の漢字が表示されます(前候補)。
- ・ (◇)を押すと、次の漢字が表示されます(次候補)。

**7** 「行きます」が表示されたら、実行 (テル 日) 6/23\*ビ を押します。 今日行きます<u>・</u>・

「行きます」が確定されます。

#### カーソルと下線の違い

カーソルは、文字が入る位置を示した目印で、点滅して画面に表示されます。ひらがなを漢字に変えるときに付く下線は、「現在、変換することができる部分」を示した印です。

下線がついているときに取消しを押すと、「よみ」の状態に 戻ります。

<u>今日</u>

きょう

「よみ」を入れて<br/>
変換を押しても目的の漢字に変換できないときは、<br/>
単漢字変換を試してみましょう。

#### 漢字1文字ずつ変換する(単漢字変換)

当て字や難しい固有名詞などを変換するときは、1字ずつ目的の漢字に変換します。

#### [例] 敦廣(あつひろ)

┫ 「あつひろ」をひらがなで入力します。



**9** 変換を何回か押します。

▲ 何回押しても、「敦廣」に変換されません。

**介** 単漢字を押します。

もう一度(単漢字)を押すと、「あ」に当てはまる漢字が表示されます。もう一度(単漢字)を押すと、「あつ」に当てはまる漢字が表示されます。



「あつ」に合った漢字がいくつ か表示されます

◢ ◇◇◇◇◇を押して、図にします。



実行を押します。

「敦」が確定されます。

「広」に下線が付きます

|変換||を何回か押して、「廣」にします。

単漢字を押して「廣」を探すこともできます。

「廣」になっていることを確かめて、実行を押します。

「廣」が確定されます。

2/23ŧU

#### 思いどおりの漢字に変換されないのはなぜ?

次のようなことが考えられます。

- ・「週(しゅう)」を「しゆう」と入力している
- 「図(ず)」を「づ」と入力している
- ・「通り(とおり)」を「とうり」と入力している
- 「社食(しゃしょく)」「道交法(どうこうほう)」など、略語 の読みを入力している

次の文字の入力には、特に注意してください。

- 「ぁ」「ぃ」「ぅ」「ぇ」「ぉ」「ゃ」「ゅ」「ょ」の拗音
- 「っ」の促音
- ・ 「ず」と「づ」
- 「じ」と「ぢ」

## アルファベット・数字・記号・ 絵文字の入力

アルファベット、数字、記号、絵文字の入れ方を説明します。

#### アルファベットの入力

#### 「例 AKI

▲ a/A)を何回か押して、画面の左上に「a」または「A」を表示させます。

a:小文字を入力するとき

[ A ]

A: 大文字を入力するとき

2  $A_{5}(K_{0})(I_{\mathbb{R}})$ と押します。 アルファベットは、キーを押したと同時に、その文字に確定されます。

## 句読点(、)(。)やカンマ(,)ピリオド(.)を入力するには

入力モ·	ード	日本語	百入力		
記号		ローマ字入力	かな入力	中国語入力	英語入力
読点	,	(,tall	シフト「ね」	シフト「ねり	
句点	0	.≥∎.,	シフト・えゅ	シフト・えま	
カンマ	,	_	_	(,tall	(,ta.
ピリオド		_	_	\$ <b>.</b>	\$ <b>.</b>

#### •大文字と小文字が混ざった文章を簡単に入力するには

「A」表示のとき・・・・・ (シフト)を押し、指を離してから文字キーを押すと、その文字だけ小文字になります。

#### 团 TAKESHI's

「a」表示のとき・・・・・ [シフト]を押し、指を離してから文字キーを押すと、その文字だけ大文字になります。

例 English

#### 数字の入力

「例门 123

#### ■かな入力のとき

a/A を押して、画面の左上に「a」または「A」を表示させます。 ・ローマ字入力のときは、手順1の操作は不要です。

1点2313#と押します。

#### (キーに印刷されているもの)の入力

② キーの右上に印刷された記号

- ① キーの左に印刷された記号
  - **\_\_\_\_ 「: |** が入ります。 (: \*)を押すと
  - シフトを押し、 **\_\_\_\_ 「\* |** が入ります。 指を離してから (: \*)を押すと

かな入力のときは、a/Aを押して、画面の左上に「a」または「A」 を表示させてから入力します。

#### (その他の記号) の入力



記号は「記述・カッコ」「学術」「単位・略」「一般」「数字」「ギリシア・ ロシア | 「ひらがな | 「カタカナ | 「診療科目 | の9個のグループに分かれ ています。128ページの記号一覧を見ながら、使いたい記号がどのグルー プに入っているのかを確かめてください。QRコード(61ページ)の 一部の入力項目では、「QRコード専用記号」が使用できます。

[例] ☆ (グループ=単位・略)

機能を押し、指を離してから[5½]を押します。

を押して<mark>単位・略</mark>を選び、(実行)を押します。

を押してるを選び、実行を押します。

#### ■手書きパネルの履歴を使って記号を入力する

手書きパネルに前回使用した記号が表示されます。使いたい記号をタッチして、入力することもできます。

機能を押し、指を離してから (5½)を押します。 手書きパネルに前回使用した記号が表


示されます。

履歴 全削除

手書きパネルの入力したい記号をタッチします。

∠ ここでは「★」をタッチします。

- ・画面に「★」が表示されます。
- ・手書きパネルの「全削除」をタッチ すると履歴が削除されます。

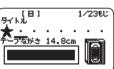

#### 絵文字の入力

内蔵の絵文字を使うことができます。絵文字は 21 のグループに分かれています。

 $129 \sim 130$  ページの絵文字一覧を見ながら、使いたい絵文字がどの グループに入っているのかを確かめてください。

また、文字体の指定は無効です。

「例]



(グループ=食べ物)

**4** 機能を押し、指を離してから 6 g を押します。

絵文字のグループ名

- **介** 🚫 🔾 🔾 を押して<mark>食べ物</mark>を選び、 実行を押します。
- **Q** ◇◇◇◇◇を押して**変**を選び、実行を押します。

**分** 

#### ■手書きパネルの履歴を使って絵文字を入力する

手書きパネルに前回使用した絵文字が表示されます。使いたい絵文字 をタッチして、入力することもできます。


**【**機能を押し、指を離してから<mark>⑥</mark>・を押します。

手書きパネルに前回使用した絵文字が 表示されます。 履歴 全削除

う 手書きパネルの入力したい絵文字をタッチします。

∠ ここでは「む」をタッチします。

- 画面に「む」が表示されます。
- ・手書きパネルの「全削除」をタッチ すると履歴が削除されます。

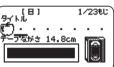

## 中国語の入力

ここでは、中国語の入力方法について説明します。 電源を入れた後は、日本語入力の状態になっています。 本機では、中国語を入力する方法は、次の2種類があります。

- キーボードを使ってピンインを入力する
- ・手書きパネルを使って入力する (88ページ)

#### 中国語について

中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ong などがあり、アルファベットで記述されます。 キーボードで入力するときは、ピンインに従いアルファベットを入力します。

・ "ü" は「v」と入力してください。

各音節には、4種類の高低のアクセント(四声)と軽声があります。

本機では、音節のアルファベットの後に該当するキー(1点~4毫)、 (0毫))を押して、四声や軽声を指定することで、中国語の候補を絞り 込むこともできます(四声や軽声を入力しなくても中国語を入力する ことができます)。

四声/軽声	記号	+-
第一声	-	1 %
第二声	1	2.3
第三声	~	3 #
第四声	<b>\</b>	45
軽声	•	0 <sub>わ</sub>

- ・実際のキーボードには、" **-**"、"**/**"、"**'**"、"**\**"、"**\**"、"**\**"、"**\**" は印刷されていません。
- ・四声や軽声は、手書きパネルを使って入力することもできます(86ページ)。

ピンイン(アルファベット)から漢字に変えることを変換といいます。 使いたい漢字が表示されたら実行を押して、他の文字に変わらないよ うに確定します。

#### ピンインを入力する


ピンインで中国語を入力します。

#### 「例 规划

<sup>(日/中)</sup>を何回か押して、画面左上に「中」を表示させます。


G®(Uz)(Iz)と入力します。

間違ったピンインを入力した場合は 後退を押して文字を消してから入力 し直してください。

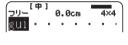


(変換∞)を何回か押して、「规」にします。

下線がついている時に 取消しを押す と、ピンイン(アルファベット)の 状態に戻ります。

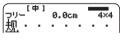

実行を押します。 「规」が確定されます。

[H<][U¤][Aヵと入力します。

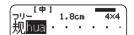

🏿 🏚 🏚 を何回か押して、「刬」にします。

1.8cm 4×4 规划 . . . . . .

実行を押します。 「划」が確定されます。



#### ピンインを入力して四声や軽声で絞り込む

ピンインで中国語を入力し、四声や軽声を指定して、変換する漢字を 絞り込みます。

入力したい中国語の四声や軽声がわかっている場合に便利です。

#### [例] 规划

(规:第一声、划:第四声)

(日/中)を何回か押して、画面左上に「中」を表示させます。

GきUゅIにと入力します。 ■ ピンインを入力した状態では、手書

きパネルはこのようになります。



1歳を押します。

変換される漢字が「第一声」に絞り込まれます。

- 「1」の代わりに手書きパネルの【一声】をタッチして絞り込む こともできます。
- ∞ 換∞ を何回か押して、「规」にします。
- 「规」が確定されます。

分

- [H<][Ux][A5]と入力します。
- 45を押します。 ----変換される漢字が「第四声」に絞り込まれます。
- 変換響●を何回か押して、「刬」にします。
- [実行]**を押します**。 「刬」が確定されます。


#### 漢字一文字分ずつ変換して入力する

日本語の単漢字変換のように、漢字を一字ずつ目的の漢字に変換する ことができます。

#### 「例 规划

- (ロ/中)を何回か押して、画面左上に「中」を表示させます。
- Ge)[Uæ][Læ]と入力します。
- [単漢字**]を押します**。

- 実行を押します。
  - 「规」が確定されます。
- H<sub><</sub>(Ux)A<sub>5</sub>と入力します。
- [煥ஊ]を何回か押して、「刬」にします。
- 単漢字を押して「划」を探すこともできます。
- 「划」になっていることを確かめて、実行を押します。 「划」が確定されます。

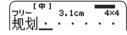

- 覧ください。
- 中国語入力のときに入力した数字や記号は、「和文フォント」または 「かな・英数フォント」の指定に従います。
- 中国語漢字は、日本語漢字やアルファベット、数字などの他の文字 に比べて、細めの文字になっています。そのため、混在させた場合に、 バランスが不釣り合いになることがあります。

## 手書きパネルを使って文字を 入力する

手書きパネルを使って文字を入力することができます。キーボードからは入力できない漢字も直接入力できます。

手書きパネルには、付属のタッチペンを使って文字を書き込みます。 ・タッチするときは、力を入れる必要はありません。


#### 手書き入力できる文字の種類

- 日本語漢字
- ひらがな、カタカナ
- 中国語漢字
- ・アルファベット  $(A \sim Z, a \sim z)$
- •数字(0~9)
- 長音
- ・記号の一部 (、。,. · ? ! / \ ~ ' () − ¥ % & @)



#### 手書き入力ができるとき

手書きパネルに文字を書き入れるマスが表示されます。

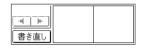

お使いの機能や入力モードにより、認識できる文字が異なります。



					忍識対象	·····································			
表示	日本語漢字	ひらがな	カタカナ	中国語漢字	(小文字)	(大文字)	数字	長音	記号の一部
[日]	•	•	•	_	_	_	•	•	•
[あ]*	_	•	_	_	_	_	_	•	_
[ア]*	_	_	•	_	_	_	•	•	_
[中]	_	_	_	•	_	_	•	_	•
[a]	_	_	_	_	•	_	•	_	•
[ A ]	_	_	_	_	_	•	•	_	•
[1]*	_	_	_	_		_	•	_	_

※一部の機能でのみ有効な入力の状態です。

- 入力モードを切り替える場合は、76、82ページをご覧ください。
- QRコードラベル作成時には、「名前 | 「データ | および「コメント | の入力時を除き、記号の認識はできません。
- バーコードのデータ作成時には、手書きパネルからの入力はできま せん。

#### ペン入力の基本

手書き入力できる状態になったときは、手書きパネルにマスが表示さ れます。マスすべてを使って、次々に文字を書いていきます。

- 手書きパネルの空いているマスに字を書きます。
  - マスの順番は決まっていません。ど のマスに書いても、書いた順に文字 を認識します。



- 【書き直し】をタッチすると書い た文字が消えます。
- 続けて、手書きパネルの空いている別のマスに字を書きます。
- ▲・字を書き始めると最初に書いた文字 が認識、入力されます。



- ・正しく認識されていない字があるときは(90ページ)
- さらに、空いている別のマスに字を書きます。 ・2番目に書いた文字が認識、入力されます。

- 空いているマスに順番に字を書く操作を続け、希望のことばを 入力し終わったら、手書きパネルの【認識】をタッチします。
  - 一文字一文字、正しく認識されたか確認して入力するときは、 一文字書くごとに、【認識】をタッチします。
  - 二桁の数字を入力するときは、マス内に一桁ずつ手書きしてく ださい。
  - ・ 手書きで字を書くと、何もしなくても約 1 秒後に自動的に認識 されるようにすることもできます。(113ページ)
  - 5文字以上入力すると文字が隠れます。その場合は、手書きパ ネルの 【◀】や 【▶】をタッチして入力した文字を確認するこ とができます。
  - 手書き中に本機のキーを押すと、認識していない文字は消えて しまいます。
- 認識された文字を確認し、確定させるために【実行】をタッチ します。

【実行】をタッチする代わりに、実行を押しても確定します。


- 確定させないでまとめて入力できる文字数は、32文字までで す。「文字数オーバー 文字を確定してください」と表示された ときは一度確定させてから入力してください。
- 中国語漢字は、GB18030-2000 に準拠の字が認識されます。
- ピンインを手書きで入力することはできません。


#### 間違って認識された文字を訂正する

「あ」と書いたのに、画面には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、以下のように訂正します。

・一度確定した文字は、認識を訂正することはできません。誤った文字を入力したときは、文字削除 (91ページ) や後退 (91ページ) を押して、文字を消してから、正しく文字を入力してください。

[例] 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒衰楽」と間違って認識された

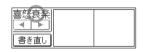

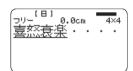


● 手書きパネルで、間違って認識された字(ここでは「衰」)をタッチします。

<sup>三窓表楽</sup>表哀装衷袁 書き直〕 裏裝亮表裳

- ・ 手書きパネルに、文字の候補(10 文字まで)が表示されます。
- ・正しい字が見つからない場合は、手書きパネルの【書き直し】 をタッチします。画面の、間違って認識された文字が削除され るので、もう一度手書きで書き直してください。

↑ 正しい字(ここでは「哀」)をタッチします。

【・「衰」が「哀」になります。

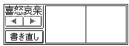

**3 訂正が終わったら、確定させるために【実行】をタッチします。** 【実行】をタッチする代わりに、 **実**行を押しても確定します。

#### 手書き入力のワンポイント

手書きで入力した文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。

• 良い例

・続け字にならないように ・楷書で丁寧に書く









・文字を傾けない ・枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く





・点を打つときは、少し長め(2 ドット分以上)に書く(1ドット分では認識されません)





- ・正しい書き順で書く
- ・漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)

ひらがな・カタカナを書くときのポイント



- 枠に対して縦横とも30%未満の大きさで書く
- 枠の下側に書く

#### よく似た文字の認識について

- ・夕(ゆう)=タ/工(こう)=エ/カ(ちから)=カ/ロ(くち) =ロなど、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。 ただし、画面の一つ前の文字がカタカナのときは、カタカナ表示が 優先されます。
- ・ヘニヘ/ り=リなど、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、画面の一つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

#### 英数字の書きかた

А	В	С	D	Е	F	G	Н	- 1
AA	B	C	מ	EÆ	<i>}-</i>	G G	<b>1-1</b>	Ī
J	K	L	М	N	0	Р	Q	R
•	KK	L	M	N N	O	p	٩	19 19
S	Т	U	V	W	Χ	Υ	Z	
S	•	U	V	W	X	Y	ΣZ	

	а	b	С	d	е	f	g	h	i
	aa	b.C	c	વેવ	e	f &	93	hhh	77
Г	j	k	I	m	n	0	р	q	r
	jż	kkk	<i>l</i> 1	mm	n n	0	pp	89	rn
	S	t	u	V	W	Х	У	Z	
	0S	もた	и	٧	₩	XX	YY	773	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
G	•	2	3	4	5	6	7 17	8	9

## 文字を修正・削除するときは

文字を間違えて入力したときの直し方と、入力してあるすべての文字 を削除する方法を説明します。

フリーラベルでは、範囲を指定して削除することもできます。

#### 文字を 1 文字ずつ消す

■カーソルのトの文字を消す

「例】 「フファイル」の「フ」を消して、「ファイル」に直す

(>)を何回か押して、「フ」にカーソルを合わせます。

ラファイル・・・

文字削除を押します。

「ファイル」になります。

フェイル・

■カーソルの前の文字を消す

「例门 「ファイルル」の最後の「ル」を消して、「ファイル」に直す

消したい文字の次の文字にカーソルを合わせます。

ファイルル<u>・</u>・・

後退を押します。

「ファイル」になります。

タイトル 4/23ŧU |ファイル<u>・</u>・・・

#### すべての文字を消す(文削除)

入力中の項目の文章をすべて消します。

機能を押し、指を離してから(文字削除)を押します。

「削除しますか?」と表示されます。

- 文削除をやめるときは、取消しを押します。 フリーラベルでは「全文削除」と「部分削除」の選択画面が表 示されますので、ここで「全文削除」を選んで実行を押します。
- 実行を押します。
  - ・ 画面にあった文字はすべて消えます
- ■範囲を決めて消す(フリーラベルのみ)

消したい部分のはじめと終わりを指定して消す方法です。

[例] 「あおきおさむ」を「おさむ」にする

(機能)を押し、指を離してから<br />
(文字削除)を押します。

**〉**を押して<mark>部分削除</mark>を選び、実行を押します。

操作をやめるときは取消しを押します。

あおきおさむ・・


(〈)(〉)を押して消したい部分の最初の文字にカーソル を合わせ、実行を押します。

ここでは「あ」にカーソルを合わせます。(

層おきおさむ・・

を押して消したい部分の最後の文字を指定し、 実行を押します。

ここではあおきにします。

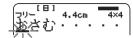

#### 間違った文字を直す

間違った文字を直す方法は、文字の入力方法が「挿入」状態になって いるか、「上書き」状態になっているかで違ってきます。

- 「上書き」にするとき
- 機能を押し、指を離してから8分を押します。
- ✓を押して 挿入 / 上書きを選び、実行を押します。
- (く)(〉)を押して<mark>上書き</mark>を選び、(実行)を押します。
  - 「挿入」を選んで(実行)を押すと、「挿入」状態に戻ります。



#### ■間違った文字を消して正しい文字を入力する(「挿入」状態)

[例] 「フェイル」を「ファイル」に直す

▲ ◇◇を押して「ェ」にカーソルを合わせます。

文字削除を押します。

「エ」が削除され、「イ」が「エ」の位置に移動します。

**2**「ァ」を入力します。

• 「r」は[>]アトを押し、指を離してから $[A_5]$ を押して入力します。

「ァ」が「イ」の前に入 カされます

- ■間違った文字の上に正しい文字を入力する(「上書き」状態)
- ▲ ◇◇を押して「ェ」にカーソルを合わせます。

プ「ア」を入力します。

「ェ」が「ァ」になります

97 k li 4/23もじ ファ<u>イ</u>ル・・・・

#### 確定前に文字を直したり消したりするには…

ふえいるなど、文字にが重なっているとき(確定前)に文字を消したり直したりするときも確定後の文字と同じ操作で行います。

ただし、取消しを押すと、 が重なっている文字が全部消えます。

確定→80、86ページ

#### 「上書き」で文字を直すときは

直す文字数に注意してください。直す文字数よりも多く入力してしまうと、必要な文字まで新しい文字に入れ替わってしまいます。

## 書体(フォント)を変える

入力済みの文字の形(書体)を、和文3書体・かな8書体・英数12 書体の中から選ぶことができます。

中国語漢字は 1 書体(宋体)のみのため、選ぶことはできません。また、電源を入れたときの書体を決める設定方法についても説明します。

#### ■和文書体

明朝体	角ゴシック体	丸ゴシック体
危険	危険	危険

#### ■かな書体

明朝体	角ゴシック体	丸ゴシック体
あア	あア	あア
手書き	ボンジュール	メロディ
あて	あア	あア
パレット	プロデュース	
	†	

#### ■英数書体

明朝体	角ゴシック体	丸ゴシック体
A2	A2	A2
手書き	ボンジュール	メロディ
A2	<b>A2</b>	A2
パレット	プロデュース	ステンシル
A2	<b>A2</b>	<b>A2</b>
ポップ	ボールドスクリプト	ブラックレター
AZ	A2	A 2

#### ■中国語漢字書体

危险

・メモリーリセット後は、「和文フォント: 明朝体」「かな·英数フォント: 和文と同じ」に設定されています。

- ・かな書体は、次の文字が指定の対象になります。
  - アルファベット (A ~ 7 a ~ 7)
  - 数字(1234567890)
  - ひらがな(あ~ん)
  - ・カタカナ (ア〜ン、ヴ、ヵ、ヶ)
  - 記号の一部(、。.. ?!長音ー~() ¥%スペース)
- 英数書体は、次の文字が指定の対象になります。
  - アルファベット (A ~ 7 a ~ 7)
  - 数字(1234567890)
  - 記号の一部 ( ? ! ~~ ( ) ¥%スペース)



重要い かな・英数フォントの指定で、ステンシル/ポップ/ボールド スクリプト/ブラックレターを選んだ場合には、ひらがな、カ タカナは和文フォントの指定と同じフォントになります。

#### 入力済みの文字の書体を変える

## <sup>[例]</sup>ヒーリング*MUSIC*集

(「ヒーリング」「集」を角ゴシック体に、「MUSIC」をボー ルドスクリプトにする)

文字を入力します。

機能を押し、指を離してから「1点を押します。

-和文フォントー

◇を押して 角ゴシック を選び、 実行を押します。

(和文の書体の種類を選びます。)



◇を押して A ボールドスクリプト を選び、実行を押

(かな・英数の書体の種類を選びます。)

- (>)を押して設定の範囲を選び、実行を押します。
  - 全文:フォーマット単位で設定されます。
    - ブロック:ブロック単位で設定されます。
    - 行:項目単位で設定されます。
    - 文字:文字単位で設定されます。
    - フリーラベル以外では、「ブロック | 「文字 | は選べません。


フリーラベルで「全文」の範囲指定を 選択したときは、実行を押します。設 定後、文字入力の画面に戻ります。

フリーラベルで「全文」以外の範囲指 定を選択したときは、右のような範囲 指定の画面が表示されます。手順6、7 で範囲を指定します。

(>)を押して書体を変える最初の文字にカーソルを 合わせ、実行を押します。

**7** ◇◇◇◇を押して、書体を変える最後の文字にカーソルを合わせ、実行を押します。

設定後、文字入力の画面に戻ります。

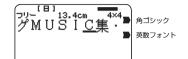


#### 電源を入れたときの書体を決める

- **┫** 機能を押し、指を離してから®。。 を押します。
- ↑ を押して初期フォントを選び、実行を押します。
- で対して和文フォントを選び、実行を押します。
- ★ ② を押してかな・英数フォントを選び、実行を押します。
- (電源を押して一度電源を切り、再び(電源を押して電源を入れます。)
- ↑ 文字入力の画面を表示させます。
- 文字を入力すると、指定したフォントで入ります。

●「登録データ」や「前回データ」を選択し呼び出したデータ を使う場合は、現在の書体ではなくそのデータの作成時の 書体が優先されます。

#### 画面表示について

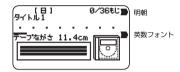

入力中の文字の書体を■で示します。

- かな・英数フォントの指定で「和文と同じ」を選んだ場合には、■は1つだけ点灯します。
- かな・英数フォントの指定で、「手書き/ボンジュール/メロディ/パレット/プロデュース」を選んだ場合には、■は3つ点灯します(和文フォントとして指定した「明朝/角ゴシック/丸ゴシック」のうち1つと、「かなフォント」、「英数フォント」が点灯します)。
- かな・英数フォントの指定で、「ステンシル/ポップ/ボールドスクリプト/ブラックレター」を選んだ場合には、■は2つ点灯します(和文フォントとして指定した「明朝/角ゴシック/丸ゴシック」のうち1つと、「英数フォント」が点灯します)。このとき、ひらがな、カタカナは和文フォントで指定したフォントになります。
- ・中国語入力のときに入力した数字や記号は、「和文フォント」 または「かな・英数フォント」の指定に従います。
- 中国語漢字は、日本語漢字・アルファベット・数字など他の 文字に比べて細めの文字になっています。そのため、混在さ せた場合、バランスが不釣り合いになることがあります。
- 英数書体は書体ごとに大きさ、バランスが設定されていますので、混在させるとバランスが不釣り合いになることがあります。

## 文字を上付・下付にする

文字を 1/4 の大きさにして、上に寄せたり(上付)下に寄せたり(下付)することができます。

上付

## 議事録※1

下付

167 tuj

- •「インデックスラベル」、「拡大印刷」では、上付、下付には変更できません。
- 重要ソンひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号の一部が対象になります。

[例] 167センチ (下付)

**1** 文字を入力します。


**2** 機能を押し、指を離してから3番を押します。 フリーラベル以外では手順4に進みます。

**3** ◇◇を押して、<mark>1/4角</mark>を選び、実行を押します。

4 **②②②②を押して<a href="https://www.pc/sepi.org/line-red-color: blue-red-color: blue-red-color:** 

#### 微小フォントについて

印刷するときは行数(入力した行数または選んだフォーマットの行数)とテープ幅によって微小フォントで印刷されます。ことき、画面右に「微小フォント」の■が点灯します。

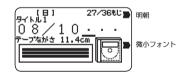

- ●微小フォントには、次のような特徴があります。
- フォントの設定は無効です。(すべて同じフォントで印刷されます)
- プロポーショナルの設定は無効です(「しない」になります)。
- 文字体または文字修飾を設定すると、きれいに印刷できないことがあります。
- ・ 絵文字や外字の場合は、きれいに印刷できないことがあります。

- ▼ ② ② ② ② を押して文字を選び、実行を押します。
  - 全文:すべての文字を上付・下付にするとき
  - ブロック: ブロック単位で上付・下付にするとき
  - 行: 行単位で上付・下付にするとき
  - ・ 文字: 文字単位で上付・下付にするとき

~ どが? 文字 167センチ<u>・</u>

どは? 文字 1 6 7 <mark>1</mark>2ンチ・

7 ◇◇◇◇◇を押して、下付にする最後の文字にカーソルを 合わせ、実行を押します。

指定した文字が 1 / 4の大きさになり、下に寄せられます。

167 tox

•文字を元に戻すときは、手順4で「□全角」を選びます。

## 文字を目立たせる

文字を「太字」「白抜」「影付」「立体」にして目立たせることができます(文字体)。

・絵文字・外字は、文字体の指定はできません。

標準

太字

# 住所録 住所銀

白抜

GENT GE

影付

能所謂

立体

# 住所録

- **▲** 文字を入力します。
- **り** 機能を押し、指を離してから(4s)を押します。
  - •「文字修飾」が指定できない機能やフォーマットの場合には、手順 **4** に進みます。
- **2** ② ② を押して 文字体 を選び、 実行 を押します。



- ▲ ◇ ◇ ◇ ◇ を押して文字体の種類を選び、実行を押します。
  - A標準を選ぶと、指定済みの文字体を通常の文字に戻すことができます。
- ▼ ◇ ◇ ◇ ◇ を押して設定の範囲を選び、実行を押します。
  - 全文:フォーマット単位で設定されます。
  - ブロック: ブロック単位で設定されます。
  - 行:項目単位で設定されます。
  - ・ 文字: 文字単位で設定されます。
  - フリーラベル以外では、「ブロック」「文字」は選べません。

フリーラベルで「全文」の範囲指定を 選択したときは、実行を押します。設 定後、文字入力の画面に戻ります。 よろしいさすか? 住所録・・・・・


フリーラベルで「全文」以外の範囲指定を選択したときは、右のような範囲指定の画面が表示されます。手順 6、7で範囲を指定します。

どが? 文字 住所録<u></u>・・・・

6 〇〇〇〇〇を押して、文字体を変える最初の文字にカーソルを合わせ、 東行を押します。

> だまで? 文字 運所録・・・・・

- **7** ◇◇◇◇を押して、文字体を変える最後の文字にカーソルを合わせ、実行を押します。
  - ・設定後、文字入力の画面に戻ります。

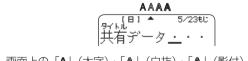

画面上の「A」(太字)・「A」(白抜)・「A」(影付)・「A」(立体) に▲が付きます。

標準の場合は何も付きません。

QΩ

## 文字に飾りを付ける

フリーラベルでは、文字に網を掛けることや、下線や枠を付けることができます。

また、用途別ラベルでは、フォーマットにより枠を付けることができます。

網掛	下 線	枠付(文字)	枠付(詳細)
修飾	修飾	修飾	修飾

#### 文字修飾を指定する

▲ 文字を入力します。

**介** 機能を押し、指を離してから(4.5)を押します。

**) ② ②**を押して<mark>文字修飾</mark>を選び、実行を押します。

・用途別ラベルの文字修飾が指定できる フォーマットでは、「枠付」の「あり」 「なし」を選ぶ画面が表示されます。



② で「あり」「なし」を選んで、
 「実行」を押すと文字修飾が指定できます。

▲ ◇◇◇◇◇を押して文字修飾の種類を選び、実行を押します。

・取消しを選ぶと、指定済みの文字修飾を取り消すことができます。

・詳細:文字のかたまりに指定するとき 大安売りの店!!

例大安売りの店

ブロック: ブロック単位で指定するとき

・ <mark>行</mark>:行単位で指定するとき ・ 文字: 1 文字ずつ指定するとき

#### 例 大安売りの店

6 ②②②②を押して、文字修飾する最初の文字にカーソルを合わせ、実行を押します。

・設定後、文字入力の画面に戻ります。

フリー<sup>[8]</sup> 8.3cm 4×4 大安売りの店・・

゚゛ どはて? 詳細 <del>▼安売</del>りの店・・

#### こんな文字修飾もできます

網掛、下線、枠付の飾りを重ねて付けることもできます。1つの飾りを付けたあとに、別の飾りを重ねて付けます。

## 持売 特売 特売

網掛+枠付(詳細)

细掛土下總

網掛+下線+枠付(文字)

文字の大きさによっては、枠付と下線を重ねると、枠と下線が重なって印刷されることがあります。

#### 文字修飾を取り消す

- **【**機能を押し、指を離してから(4字)を押します。
- **う** ② を押して 文字修飾を選び、 実行を押します。
- 3 ② ② ② ② を押して 取消し を選び、 実行を押します。 複数の文字修飾を指定しているときに一つの文字修飾だけを取り 消したいときは、 ③ ② ② ② を押して取り消したい文字修飾 を選び、 実行を押します。
- **▲** ◇◇◇◇◇を押して文字を選び、実行を押します。
- **5** ② ② ② を押して、文字修飾を取り消したい最初の文字 にカーソルを合わせ、実行を押します。
- 6 ◇◇◇◇◇を押して、文字修飾を取り消したい最後の文字にカーソルを合わせ、実行を押します。

複数の文字修飾を指定しているときに一つの文字修飾だけを取り消したいときは、ここで[実行]の代わりに[文字削除]を押します。

## よく使う語句を登録する / 呼び出す (プリセットタイトル)

よく使う単語や文章を登録しておき、文字の入力中に呼び出して挿入 することができます。

入力できる文字種に制限があるなど、一部の特殊な入力状態では、お 使いになれません。

- 最大49文字の語句を50件まで登録できます。
- ・お買い上げの状態では、以下の 20 件の語句が登録されています。 修正や書き替えが可能です。

番号	データ内容	番号	データ内容	番号	データ内容
1	製造年月日	8	有効期間	15	税込¥
2	作成日	9	まで保管	16	本体価格¥
3	撮影日	10	まで有効	17	BACKUP DATA
4	更新日時	11	交換期限	18	BEST ALBUM
5	交換日	12	賞味期限	19	http://
6	購入日	13	品質保持期限	20	E-mail:
7	保存期間	14	消費期限		

#### プリセットタイトルを呼び出す

文字を入力中に、プリセットタイトルを呼び出して挿入します。

1 グボルを押します。

登録されている語句が表示されます。



↑ ◇ ◇ を押して、挿入したい語句を選びます。

・数字キーで番号を入力して選択することができます。  $1\sim50$  までを入力できます。

3 実行を押します。

#### 新しくプリセットタイトルを作る

文字を入力してプリセットタイトルを作り、登録します。

¶ 機能を押し、指を離してから♡☆☆を押します。

**介** ② を押して**作成**を選び、実行を押します。


文字入力エリアに文字が無いときは、 手順3の画面が表示されます。

-9小作成-新規作成参照作成

🥤 🔇 🔾 を押して語句の作り方を選び、実行を押します。

• 新規作成…最初から文字を入力して作ります。

参照作成…入力中の文字をベースに作ります。

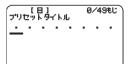

**▲ 文字を入力し、実行を押します。** 

参照作成を選んだときは、入力中の文字が表示されます。必要に 応じて修正して 実行を押してください。

- ・記号、絵文字、外字、中国語漢字も使うことができます。
- 書体、文字体、書式を指定することはできません。

▼ ② を押して登録する場所を選びます。



「未登録」と表示されている場所は、-データが登録されていません。

実行を押すと、「よろしいですか?」と表示されるので、よけ れば実行を押します。

・別の場所に登録したいときは、取消しを押します。

これで登録は完了です。

#### 参照作成のときには

- 参照した内容に、倍率マーク、改行マーク、ブロックマーク が含まれる場合、空白に置き替わります。
- 1/4 角の文字は全角に置き替わります。
- ・ 入力中の文字が 49 文字以上ある場合には、先頭から 49 文字分が参照できます。

#### プリセットタイトルを修正する

登録したプリセットタイトルを、呼び出して修正します。

機能を押し、指を離してからでかった押します。

↑ ◇ ◇を押して 修正を選び、 実行を押します。

**?** ◇◇を押して修正する語句を選び、実行を押します。

- 語句を修正し、実行を押します。
- ◇ を押して登録する場所を選び、 実行を押します。 「よろしいですか?」と表示されます。
  - ・別の場所に登録したいときは、取消しを押します。
- 実行を押します。 これで修正は完了です。

#### プリセットタイトルを削除する

登録したプリセットタイトルを削除します。

機能を押し、指を離してからのかりを押します。

- **〈〉〉〉**を押して<mark>削除</mark>を選び、実行を押します。
- ◇◇を押して削除する語句を選び、実行を押します。 「よろしいですか?」と表示されます。
  - ・別の語句を削除したいときは、取消しを押します。
- 実行を押します。 削除されたプリセットタイトルの欄は「未登録」になります。

## 日付や時刻をデータに挿入する

資料やディスクの作成日など、現在の日付や時刻をデータに挿入する<br/> ことができます (タイムスタンプ)。また、有効期限や保存期間など、 指定した期間が経過した時点の日付や時刻をデータに挿入することが できます (タイムスパン)。

タイムスタンプの印刷例

エンジンオイル 交換日2011年7月31日

タイムスパンの印刷例

☆○レンタル株式会社 レンタル物件パーソナルコンピューター レンタル期限2011年9月5日

タイムスタンプとタイムスパンの印刷例

加工年月日2011年7月31日 2011年8月10日 消費期限

#### 現在の日付や時刻をデータに挿入する(タイムスタンプ)

(現在の日時が「2010年10月

26日13時30分 の場合)

日付や時刻の表示形式は、以下の 14 の形式から選べます。

平成 22 年 10 月 26 日 H22 10 26 2010年10月26日 2010/10/26

2010-10-26

平成 22 年 10 月

2010年10月

2010/10

10月26日

10/26

10月26日(火)

10/26(火)

13時30分

13:30

総分を押します。


現在の日付、時刻を表示した後、日付や時刻の入力形式を選ぶ画 面が表示されます。

日付、時刻を設定する→ 114ページ

(△)(✓)を押して日付や時刻の入力形式を選び、実行を押します。 画面に現在の日付や時刻が挿入されます。

#### 指定期間が経過後の日付や時刻をデータに挿入する(タイムスパン)

機能を押し、指を離してから気が を押します。

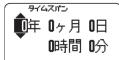

(⟨)(⟩)を押して期間を指定します。

2 ・「年」「月」「日」「時」「分」の各項目間の移動には
②を押 します。数字を指定するときはヘヘ√を押します。

- 直接数字を入力することもできます。
- ・ 各項目の指定可能範囲は以下のとおりです。

年:0~30 月:0~36

日,時,分:0~99

- 各項目を指定するときには以下の点に注意してください。
  - 年月のどちらか一方でも「O」でないときには、現在日も含め て計算します。

例:現在の日付が2010年1月10日のときに年「1」を指 定すると 2011 年 1 月 9 日になります。

- 指定した値では、該当日がないときには、その月の最後の日 になります。

例:1月31日の1ヶ月後を指定すると2月28日になります。

実行を押します。

「タイムスパン」の下に表示された 年月日、時刻でよいか確認してくだ さい。

変更したいときは、 取消しを押して 期間を指定し直してください。

実行を押します。

指定した期間後の、日付や時刻で表示された入力形式を選ぶ画面 が表示されます。

◇を押して日付や時刻の入力形式を選び、(実行)を押しま व्॑

画面にご指定の日付や時刻が挿入されます。

## 入力した文字をコピーする・ 貼り付ける(コピー・ペースト)

文字をコピーし、呼び出して挿入することができます。

• 入力できる文字種に制限があるなど、一部の特殊な入力状態では、 お使いになれません。

#### 文字をコピーする


- ▲ 文字を入力します。
- **9** 機能を押し、指を離してからへへを押します。
- **↓** ◇◇◇◇◇を押して、コピーする最後の文字にカーソルを 合わせ、実行を押します。

「コピー完了」と表示された後、文字入力画面に戻ります。

- コピーできる文字数は、49文字までです。それ以上のときは、 先頭から49文字までコピーし、残りの文字はコピーされません。
- コピーは 9 個まで取り込むことができます。10 個目をコピー したときは、古い順にコピーした内容がなくなります。
- コピーした内容に、倍率マーク、改行マーク、ブロックマーク が含まれる場合、空白に置き替わります。
- ・ 1/4 角の文字は全角に置き替わります。

#### コピーした文字を貼り付ける(ペースト)


**┫** 機能を押し、指を離してからを♀️ 押します。

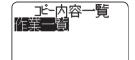

**↑** ◇◇を押して貼り付ける内容を選び、実行を押します。

指定した文字が貼り付けられます。

・項目に入力できる最大文字数を超えるときは、超過した文字は貼り付けられず、「文字数オーバー ペーストできなかった文字があります」と表示されます。

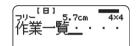

## オリジナルの文字(外字)を作る

**②**や図などのように、本機にない文字や記号を自分で作ることができます(**外字**)。4つまで本機の中に登録(記憶)しておくことができます。 外字では、文字体の指定は無効です。

外字を作る方法には、次の2つがあります。

- はじめから自分で作る(新規作成)
  - …まったくオリジナルな外字を作るとき
- 本機の中にある文字を利用して作る(参照作成)
  - … 〇や高のように、既存の文字が利用できるとき

#### はじめから自分で作る(新規作成)

[例]




機能を押し、指を離してから (7.5) を押します。

**↑** ◇◇◇◇を押して作成を選び、実行を押します。

**◇ ◇ を押して 新規作成 を選び、 実行 を押します。** 

手順1でカーソルの位置に文字がなかった場合は、外字作成画面(手順4の画面)になります。そのまま手順4からはじめてください。

▲ 外字作成画面で外字を作成します。

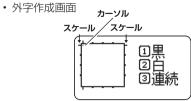

カーソルを移動させるときは	<b>(^)(√)(⟨)(⟩)</b> を押してカーソルを移
	動します。
点を 1 つ塗りつぶすときは	カーソルを目的の位置まで移動し、
	1歳 (黒)を押します。
点を 1 つ消すときは	塗りつぶされている点までカーソルを
	移動し、2% (白)を押します。
線を描くときは	[1点] (黒)を押し、指を離してから
	3業(連続)と押し、黒連続にして、
	カーソルを移動します。カーソルの移
	動に合わせて、線が描かれます。
線を消すときは	[2歳] (白)を押し、指を離してから
	3 (連続) と押し、白 連続にして、
	カーソルを移動します。カーソルの移
	動に合わせて、線が消されます。

- ・斜め方向に連続して塗りつぶしたり消したりすることはできません。斜め方向に塗りつぶしたり消したりするときは、1つの点ごとに操作してください。
- ・外字作成画面で (黒) または (全) のどちらかが指定されているときは、 (国) を押すたびに連続入力を「する / しない」が切り替えられます。

連続になっていない場合は、機能 (\*\*) でカーソルを画面の左右の端へ、機能 (\*\*) でカーソルを上下の端へ、それぞれ移動することができます。

外字が完成したら、実行を押します。

どへ登録?

(△)(✓)(✓)(✓)を押して登録する場所を番号で選び、実行を押 します。

「よろしいですか?」と表示されます。

- 登録されている外字を消していい場合はそのまま 実行を押しま す。消したくない場合は、取消しを押して、登録番号を選び直 します。
- 実行を押します。

#### 本機にある文字を利用して作る(参照作成)

文字の他に、記号や絵文字も利用することができます。(記号→128 ページ、絵文字→ 129ページ)

### [例] 高 → 髙

- 「高」を入力します。
- **〉**を押して、「髙」にカーソルを合わせます。
- **|機能||を押し、指を離してから (7%)||を押します。**
- ()を押して**作成**を選び、実行を押します。

()を押して参照作成を選び、実行を押します。

外字作成画面に「高」が表示されます。



106ページの手順4からの操作をして、外字の作成と登録を します。

#### でに作ってある外字を修正する

- 機能を押し、指を離してから (7歳)を押します。
- 〉を押して<mark>修正</mark>を選び、実行を押します。
- |(〈)(〉)を押して修正する外字を選び、実行を押します。 外字作成画面に、選んだ外字が表示されます。
- 106ページの手順4からの操作をして、外字の修正と登録を します。

#### 外字を使う

- 外字を入れたい位置にカーソルを合わせます。
- 機能を押し、指を離してから (7歳)を押します。

) を押して<mark>呼出し</mark>を選び、 実行を押します

外字呼出1

4

 $\bigcirc$ 

**〉を押して呼び出す外字を選び、実行を押します。** 

「日」 4/23tb) 9/トル 一個問題集・・・・

外字が入力されていることを示します

呼び出した外字を削除するときは、通常の文字と同じ方法で消します。

#### 登録した外字を削除する

| 機能を押し、指を離してから 7~ を押します。

7 ◇◇◇◇◇を押して削除を選び、実行を押します。

**3** ◇◇◇◇◇を押して削除する外字を選び、実行を押します。 「よろしいですか?」と表示されます。

▲ 実行を押します。 選んだぬ宮が削除さ

選んだ外字が削除されます。

外字を文章中で使っていたときに、登録元の外字を削除すると、 文章中の外字が入っていた位置は空白で印刷されます。

## よく使う語句を辞書に登録する (ユーザー辞書)

日常よく使う専門用語や中国語などを「読み」とともに登録しておくと、「読み」を入力するだけで変換できるようになります。また、慣用句などを短い「読み」で登録しておけば、文字が簡単に入力できて便利です。 最大 10 文字の語句を 30 件まで登録できます。

ユーザー辞書は、電源を入れた直後の画面のときに登録できます。

・ユーザー辞書は、日本語入力の変換辞書に対して有効になります。 ピンイン入力の変換辞書には登録できません。

#### 語句を登録する

[例] 秋葉原(あきば)

┫ 機能を押し、指を離してから⑧♪を押します。

2 ◇◇を押してユーザー辞書を選び、実行を押します。 登録されている件数が表示されます。

-1-ザ-辞書-登録 修正 削除 使用量 0/30件

**介** ②を押して登録を選び、実行を押します。


**▲** 読みを入力します。

ここでは「あきば」と入力します。

読みに入力できる文字はひらがなと長音のみ、最大 10 文字までです。

入力・編集編

- 実行を押します。 語句の入力画面が表示されます。
- 語句を入力します。 ここでは「秋葉原」と入力します。
  - ・ 語句に入力できる文字は外字や中国 語漢字を含むすべての文字種で、最 大 10 文字までです。

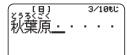

- (実行)を押すと、「よろしいですか?」と表示されるので、もう 1度実行を押します。 これで登録は完了です。
  - 語句は最大30件まで登録できます。

#### 登録した語句を修正する

- **|機能||を押し、指を離してから||多||かを押します。**
- )を押して<u>修正</u>を選び、実行を押します。
- ◇を押して修正したい語句を選び、実行を押します。

- 読みを修正して、実行を押します。 語句の修正画面が表示されます。
- 語句を修正して、実行を押します。 「よろしいですか?」と表示されます。
- 実行を押します。 これで修正は完了です。

#### 登録した語句を削除する

- 「語句を登録する」の手順3で削除を選び、<br/>
  実行を押します。
- で削除する語句を選んで、寒行を押します。
- (実行)を押します。 これで削除は完了です。

### 単語集を使ってラベルを作る

本機には、観光、買い物、飲食などの場面でよく使う単語が、日本語/ 英語/中国語で登録されています。単語集から使いたい単語を選ぶだけ で、手軽にラベルを作ることができます。

また、公共施設などの単語には絵文字も入力できるものがあります。

• 入力できる文字種に制限があるなど、一部の特殊な入力状態では、 お使いになれません。

#### [印刷例]

- 日本語
  - ?観光案内所
- 英語

?Tourist information center

- 中国語
  - ②观光咨询处
- すべての言語

製光業内所 Tourist information center 以光等直量

単語集の呼び出し方には、下記の3種類があります。

•50音別 ……50音別に単語を呼び出します。

・前回選んだ単語・・・前回選んだ単語を呼び出します。

#### 単語集を場面別に呼び出す

単語集に登録されている単語を場面別に呼び出し、入力することができます。

ここでは、「観光案内所」をすべての言語で入力する例で説明します。

**▲** 機能を押し、指を離してから<sup>テサッ</sup>ン፡□を押します。

-単語集-場面別 50音別 前回選ば単語



- - ・ 絵文字がある単語は、先頭に絵文字 が表示されます。



▲ ② **を押して入力したい単語を選び、** 選んだ単語が、日本語、英語、中国語で表示されます。

回観光案内所 英Tourist inform ation center 田观光咨询处

実行を押します。

絵文字がある単語は、手書きパネル に絵文字が表示されます。



実行を押します。

言語を選択する画面が表示されます。

フリーラベルでは、全部(日本語、 英語、中国語の3言語で入力)を選 ぶことができます。

中国語

入力したい言語 (ここでは全部) を選び、 実行を押します。

選んだ単語が、選んだ言語で入力され ます。

Tourist 观光咨询处图

必要に応じて、入力された文字を編集します。

フリーラベルでは、サイズ、書式、フレームなども指定するこ とができます。

#### 単語集を50音別に呼び出す

単語集に登録されている単語を日本語の50音別に呼び出し、入力す ることができます。

機能を押し、指を離してから『サヤンロロ]を押します。

を押して 50 音別 を選び、 実行を押します。

(◇)(⟨)(◇)を押して、入力したい単語の最初の文字を選び、

実行を押します。

選んだ文字から始まる単語の一覧が表 示されます。

絵文字がある単語は、先頭に絵文字 が表示されます。



これ以降の操作は、「単語集を場面別に呼び出す」(110ペー ジ) の手順4~7と同様です。

#### 前回選んだ単語を呼び出す

前回選んだ単語を単語集から呼び出して、入力することができます。

機能を押し、指を離してから「アサインロロ」を押します。

○を押して前回選んだ単語を選び、実行を押します。 前回入力した単語が表示されます。

**回観光案内所** 関Tourist inform ation center 甲观光咨询处



これ以降の操作は、「単語集を場面別に呼び出す」(111ペー ジ)の手順5~7と同様です。

# 設定編

文字の入力方法や画面の明 るさなど、本機を操作するた めの設定方法について説明 します。

### 設定を変える

文字の入力方法や画面の明るさなどの設定を使いやすいように変更することができます。

#### 設定できる項目

電源を入れて最初に**機能**を押し、指を離してから(8.6)を押すと、右の画面が表示されます。



・電源を入れた直後以外の画面では、一部の項目が画面に表示されないことがあります。

設定項目		内容	ページ
挿入 / 上書き		文字の入力方法を決める	92
日本語入力		日本語の入力方法を決める	77
ブザー音		ブザー音を鳴らす / 鳴らさないを決める	112
手書き認識		手書きで入力した文字の認識方 法を決める	113
液晶パネル	メインパネル コントラスト	画面(メインパネル)の明るさ を調整する	113
	手書きパネル コントラスト	手書きパネルの明るさを調整す る	113
	手書きパネル位置調整	手書きパネルの位置を調整する	114
印刷濃度		印刷の濃さを調整する	114
初期フォント		入力文字の最初の書体を決める	96
日時		日付、時刻を設定する	114

設定項目	内容	ページ
表示言語	メッセージを表示する言語を決	115
衣小言語	める	113
	「読み」と「語句」の組み合わ	
ユーザー辞書	せを登録して、熟語変換の候補	108
	として表示させる	
	アルカリ乾電池か充電式ニッケ	
電池	ル水素電池(eneloop®、充電	115
竜心	式 EVOLTA) のどちらを使う	1115
	か決める	
	いろいろな機能を使って作成し	115
デモ印刷	たラベルの印刷例を印刷する	1115

#### ブザー音を消したい

電源を入れたときやキー操作を間違ったとき、手書きパネルにタッチ したときに鳴る「ピッ」というブザー音を消すことができます。

- 【機能を押し、指を離してから(8分)を押します。
- **7** ◇ ▽ を押して <mark>ブザー音</mark>を選び、 実行を押します。
- **?** ②を押してブザー音なしを選び、実行を押します。
  - ブザー音を鳴らしたいときは、ブザー音ありにします。

#### 手書きで入力した文字の認識方法を変えたい

手書きで入力した文字を認識する方法は、手動認識、自動認識の2つあります。

手動認識では、手書きパネルに文字を書いた後、【認識】をタッチして、 一文字ずつ認識させます。

自動認識では、手書きパネルに書いた文字が約 1 秒後に自動的に認識されます。

ご購入後はじめて使うときや、メモリーの初期化をした後では、手動 認識の状態になっています。

- | 機能を押し、指を離してから8分を押します。
- **7** ◇ ◇ を押して **手書き**認識 を選び、 実行を押します。
- **う** ② を押して <u>自動感</u>を選び、実行を押します。
  - ・「手動認識」を選んで(実行)を押すと、一文字ずつ認識する状態 に戻ります。

#### 画面(メインパネル)のコントラストを変えたい

画面(メインパネル)のコントラスト(明るさ)を調整することができます。

- **|** 機能を押し、指を離してから<sup>※走</sup> を押します。
- **7** ◇ ◇ を押して 液晶パネル を選び、 実行 を押します。
- **う** ◇ ◇ を押して メインパネルコントラスト を選び、 実行 を押します。

- 4 ②②を押して画面(メインパネル)の明るさを調整し、 実行を押します。




#### 手書きパネルのコントラストを変えたい


手書きパネルのコントラスト(明るさ)を調整することができます。

- **1** 機能を押し、指を離してから80を押します。
- **2** ◇◇を押して 液晶パネル を選び、 実行 を押します。
- ↑ ②②を押して手書きパネルの明るさを調整し、実行を押し ▼ ます。

  - 手書きパネルをタッチして調整することはできません。

キーボードの**()**を押して調整してください。

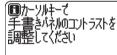


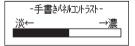

#### 手書きパネルの位置を調整したい

手書きパネル上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書きで入力した文字が微妙にずれているときなど、調整が必要な場合に位置を調整することができます。

- **4** 機能を押し、指を離してから8分を押します。
- **り** ◇◇を押して<mark>液晶パネル</mark>を選び、実行を押します。
- **3** ◇ ◇ を押して <u>手書きパネル位置調整</u>を選び、 実行 を押します。
- 4 手書きパネルに表示される4つ \*\*\*\* の十字マークの中心を、一つ一つタッチペンですべてタッチします。
  - 十字マークをタッチすると色が薄くなり、4つすべてタッチすると 調整が終わります。

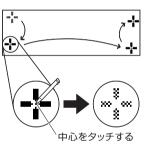

#### 印刷の濃さを変えたい

印刷された文字が薄かったり、濃かったりしたときは、お好きな濃さに変えることができます。

- 【 機能を押し、指を離してから 8分を押します。
- **う** ◇ ◇ を押して <u>印刷濃度</u>を選び、 実行を押します。
- ②を押して濃さを設定し、実行を押します。
  - 1 にすると 1 番薄く印刷され、<mark>5</mark> に すると 1 番濃く印刷されます。



・印刷の濃さの設定を変更しても、使用環境や使用状況が変わらない場合は、実際に印刷される濃度が変わらないことがあります。

#### 日付、時刻を設定する

正しい日付、時刻を設定することができます。

- ┫ 機能を押し、指を離してから 8分を押します。
- **7** ◇◇を押して、**国間**を選び、実行を押します。

- 2 ◇◇◇◇を押して、日付、時刻を指定します。
  - ・「年」「月」「日」「時」「分」の各項目間の移動には**◇ 〉**を押します。数字を指定するときは**◇ ◇** を押します。
  - ・直接数字を入力することもできます。

#### 表示言語を中国語に切り替える

本機に表示されるメッセージや選択名を中国語に切り替えることができます。

ご購入後はじめて使うときや、メモリーの初期化をした後は、日本語表示の状態になっています。

- **|** 機能を押し、指を離してから 8分を押します。
- **介** ◇ ◇ を押して 表示言語 を選び、 実行を押します。
- **3** ② を押して中文を選び、実行を押します。
  - ・「日本語」を選んで 実行を押すと、日本語表示の状態に戻りま す。

#### 電池の設定をする

アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池 (eneloop®、充電式 EVOLTA) のどちらを使うかを設定します。

ご購入後はじめて使うときや、メモリーの初期化をした後は、アルカリ乾電池を使う設定になっています。

- ・ご使用になる電池に対して正しく設定されていないと、電池の消耗 を知らせるメッセージが正しく表示されないことがあります。
- **┫** 機能を押し、指を離してから®⇒ を押します。
- **2** ◇◇を押して<mark>電池</mark>を選び、実行を押します。
- **3** ○ を押して <u> 充電式ニッケル水素</u> を選び、 実行 を押します。 
  ・ 「アルカリ」を選んで 実行 を押すと、アルカリ 乾電池を使う設
  - 「アルカリ」を選んで(実行)を押すと、アルカリ乾電池を使う設定に戻ります。

#### サンプルデータを印刷する(デモ印刷)

内蔵のサンプルデータを印刷して、本機でどんなラベルが作れるかを 見ることができます。

- 重要い デモ印刷をすると、前回作成したデータは消えてしまいます。 大切なデータの場合には、登録してから印刷をしてください。 (データの登録→69ページ)
- **◆ テープカートリッジがセットされていることを確認します。** ・テープカートリッジについて→ 15 ページ
- **2 電源が切れていることを確認します。** 画面に何か文字があるときなど電源が入っているときは、
  します。

- を押して電源を入れます。
- **|機能||を押し、指を離してから||8|||を押します。**
- ✓を押してデモ印刷を選び、実行を押します。
- を押して
  ・・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・

  <
- 「枚数 1枚」「カットモード 通常」になっていることを確 認します。
  - ・印刷枚数やカットモードを変更することもできます。25ペー ジ「印刷とカットモード」をご覧ください。
  - 特殊なテープで印刷するときは、テープカートリッジに合わせ て、カットモードを変更してください。(25ページ)
- (実行)を押します。
  - ・ 印刷が始まります。
  - デモ印刷中に、途中で印刷が数秒止まることがありますが、故 障ではありません。
  - セットしているテープカートリッジの幅によって、印刷される 内容は異なります。
- 印刷が終了したら(く)(く)を押して終了を選び、実行を押しま す。

「終了しますか?」と表示されます。

寒行を押します。

### 電源について

本機を使うときは、電源として指定のACアダプターの他に、市販の アルカリ乾電池や充電式ニッケル水素電池(eneloop。、または充電式 EVOLTA) を使うことができます。

で使用前に、「安全上ので注意」(1~5ページ)を必ずで覧ください。

#### 電池で使う

市販の単3形アルカリ乾電池、単3形充電式ニッケル水素電池 (eneloop®、または充電式 EVOLTA) を8本使用します。 (必ず8本とも同じ種類の電池を使用してください。)



- **■要少・電池は、必ず8本とも新品の単3形アルカリ乾電池、また** は満充電にした単3形充電式ニッケル水素電池 (eneloop。) または充電式 EVOLTA) を使用してください。指定以外の 電池を本機に使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使 用すると、電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の 電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあ ります。
  - 単3形充電式ニッケル水素電池 (eneloop。、または充電式 EVOLTA) を使用する場合は、電池の設定を「充電式ニッ ケル水素 にしてください(115ページ)。
  - ご使用になる電池に対して正しく設定されていないと、電池 の消耗を知らせるメッセージが正しく表示されないことがあ ります。

#### 本体裏側の電池カバーを取り外し ます。


雷池カバーに無理な力(逆に曲げ るなど)を加えないでください。 故障の原因となります。






電池をセットします。

⊕と○の向きに注意してセットして ください。

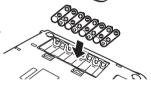

電池カバーを取り付けます。

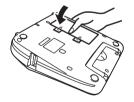



- **重要 少 ・ 電池が消耗した状態で使用すると、印刷中に電源が切れる** ことがあります。指定の AC アダプターでお使いになるこ とをおすすめします。
  - ・10℃未満の低温下で使用すると、電池の特性上、電池容 量が低下するため、画面に「電池残り少」と表示されやす くなります。

その場合は、本機を使用温度範囲(10℃~35℃)の環 境に戻してからご使用ください。

- ・雷源が入っているときや、雷源を切った後も表示が画面か ら完全に消えるまでは、AC アダプターや電池を取り外さ ないでください。一時的に保存された作成中の文章、本機 に登録した文章、外字、コピーした文章、手書きイメージ、 設定された内容が消去されてしまいます。
- 「雷池をセットした状態」で、AC アダプターを抜き差しす るときは、必ず、一度電源を切ってください。電源が入っ ているときに抜き差しをすると、電源が切れて作成中の文 章が消去される場合があります。
- 本機に登録した重要なデータは、ノートなどに控えを取っ ておいてください。

#### 雷池寿命について

標準印刷条件で、18mm テープカートリッジ約2巻分の印 刷ができます。

- 黒い部分の多い文字や画像を印刷した場合、低温下で使用し た場合、電池をセットしたまま長期間保管した場合は、電池 寿命は短くなります。
- ・ 本機をご使用にならない場合も、2年に1度は必ず電池を交 換してください。

特に消耗した eneloop® または充電式 EVOLTA を本機に入 れたままにすると、eneloop®または充電式 EVOLTA を劣 化させる恐れがあるので、本機をご使用にならない場合はす ぐに取り出してください。

### お手入れの方法

プリンターヘッドやゴムローラーが汚れていると、ラベルをきれいに 印刷できません。次の手順に従って、プリンターヘッドやゴムローラー を掃除してください。

#### 綿棒できれいにする



- 重要 ツ・プリンターヘッドやゴムローラーのお手入れは、綿棒など の柔らかいものをお使いください。また、綿棒は極細タイ プをおすすめします。
- 収納部オープンボタンを押して、テープカートリッジ収納部の カバーを開けます。
  - テープカートリッジが装着されているときは、テープカートリッ ジを取り出します。



- **重要!/ ・印刷中や印刷直後は、プリンターヘッドが熱くなるため、** 十分に時間をおいてから、テープカートリッジを取り外し てください。
- ↑ アルコールを浸した綿棒でプリンターヘッド、ゴムローラー ▲ の表面を拭きます。

ローラーとヘッドが接触する部 分を重点的に拭いてください。



- ゴムローラーは、機能を押し、指を離してから (0名)を押すと回 転します。
- 市販のカヤットテープレコーダー用のヘッドクリーニングキッ トもで使用になれます。

#### クリーニングテープを使う

別売のクリーニングテープ(XR-24CLF)を使うこともできます。

- 収納部オープンボタンを押して、テープカートリッジ収納部 のカバーを開けます。
  - 「綿棒できれいにする」の手順1の注意事項をお読みください。
- クリーニングテープを本機に装着します。
- <sup>電源</sup>を押して電源を入れます。
- |機能||を押し、指を離してから $\widehat{0}$ ||を押して、 $1 \sim 2$  回「テー プ送り」をします。

詳しくはクリーニングテープに付属の取扱説明書をご覧ください。

#### 本体もお手入れしましょう

柔らかい布を水に浸してから固くしぼって、本体を拭いてくだ さい。

本体を傷付けるので、ベンジン、アルコールやシンナーなどの 揮発性のものは使わないでください。

## こんなときは (トラブルシューティング)

本機がうまく動かないときには、次の対処方法に従ってトラブルを解決してください。次の対処方法で解決できないトラブルは、故障している可能性もありますので、お買い上げ店、最寄りの本機取扱店、もしくはカシオテクノ修理相談窓口にご相談ください。

症状	原因と対処
● <b>(</b> (電) を押しても何も 表示されない	<ul><li>・ 画面 (メインパネル) または手書きパネルの明るさが適切でない</li><li>→ 画面 (メインパネル) または手書きパネルの明るさの設定を調整してください。(113ページ)</li></ul>
	<ul><li>AC アダプターがきちんと接続されていない</li><li>AC アダプターを正しく接続してください。 (11 ページ)</li></ul>
	<ul> <li>・電池が消耗している、または指定以外の電池を使用している</li> <li>・指定以外の AC アダプターを使用している</li> <li>→指定の AC アダプターをご使用になるか、新しい電池(別売)と交換してください。</li> </ul>
	<ul><li>・電池が正しくセットされていない</li><li>→正しくセットし直してください。 (117ページ)</li></ul>
●正しく終了するが何 も印刷されない	<ul><li>「空白」だけが入力されている</li><li>→印刷したい文章を入力してください。</li></ul>
	<ul><li>パソコンから何も入っていないデータを取り 込んで印刷しようとした</li><li>→正しいデータを取り込み直してください。</li></ul>

症状	原因と対処
<ul><li>●印刷が不鮮明になった</li><li>●印刷がきれいにできない</li><li>●印刷が薄い</li></ul>	<ul><li>プリンターヘッドやゴムローラーに、汚れ、ゴミ、異物が付着している</li><li>→クリーニングをしてください。 (118ページ)</li></ul>
	<ul><li>インクリボンのたるみによるしわが発生した</li><li>→インクリボンを巻き取り、テープカートリッジを正しくセットし直してください。</li><li>(15ページ)</li></ul>
	<ul><li>テープカートリッジが正しくセットされていない</li><li>★正しくセットし直してください。</li></ul>
	<ul><li>・電池が消耗している</li><li>→指定のACアダプターをご使用になるか、新しい電池(別売)と交換してください。</li></ul>
	<ul><li>・ 印刷濃度が適切でない</li><li>→ 印刷濃度を調節してください。</li><li>(114ページ)</li></ul>
●印刷されない ●印刷中に電源が切れる	・ 電池が消耗している、または、指定以外の AC アダプターや電池を使用している → 指定の AC アダプターをご使用になるか、新 しい電池(別売)と交換してください。
	<ul><li>・ プリンターヘッドが高温になっている</li><li>→ しばらく時間をおいてからお使いください。</li></ul>
●文字が入力できない	<ul><li>機能を押した状態になっている</li><li>→ 取消しを押して、文字が入力できる画面にします。</li></ul>

症状	原因と対処
<ul><li>●目的の漢字に正しく 変換されない</li></ul>	<ul> <li>・ 正しい「読み」が入力されていない</li> <li>→ 正しい「読み」を入力してください。特に、 物音(「しょう」の「ょ」など)や促音(「がっき」の「っ」など)の入力には注意しましょう。</li> <li>・ 入力できる文字の種類が自分の思っている種類と違っている</li> <li>→ 日/中を押して変更してください。 (76ページ)</li> </ul>
●パソコンとつながら ない	<ul> <li>通信の内容にあった通信モードになっていない</li> <li>デザインロゴ以外の場合: (別) を押してパソコンと接続できる状態にしてください。デザインロゴの場合: (別) を押してデザインロゴのモードに入り「データインストール」ー「受信」を選択してパソコンと接続できる状態にしてください。</li> </ul>
	<ul><li>USB ケーブルが正しく接続されていない</li><li>→ 正しく接続し直してください。</li></ul>
	<ul><li>・電源を入れていない</li><li>→電源を押して、電源を入れてください。</li></ul>
	<ul> <li>プリンタードライバーがパソコンにインストールされていない</li> <li>→パソコンにプリンタードライバーをインストールしてください。(別紙の「はじめにお読みください」参照) それでもつながらない場合には、パソコンのUSBポートを別のポートに差し替えたり、USBケーブルを別のケーブルに交換したりしてください。</li> <li>※USBケーブルは、USB規格に準拠した市販品(A-Bタイプ)を使用してください。</li> </ul>

症状	原因と対処
●	<ul> <li>ひらがなに■が重なっている:例 漢字に下線がついている:例 赤</li> <li>→ ひらがなや漢字は必ず確定してください。</li> <li>■が重なっていたり下線がついていたりすると(確定前)、他の機能が使えません。</li> </ul>
● 印刷 を押しても テープが出てこない	りと閉まっていない → カバーをしっかり閉めてください。 (16 ページ)
	<ul><li>テープが終了している</li><li>新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。(16ページ)</li></ul>
	<ul> <li>テープが詰まっている</li> <li>→テープカートリッジを取り出して、詰まった テープを指で引き出します。引き出したテー プはハサミなどでカットしてください。</li> <li>そのあと、正しくセットし直します。</li> <li>(16 ページ)</li> </ul>
	■要v 印刷中に、次のようなことはしないでください。
	<ul><li>・電池が消耗している</li><li>→指定の AC アダプターをご使用になるか、新しい電池(別売)と交換してください。</li></ul>

症状	原因と対処
●インクリボンがテー プといっしょにテー プ出口から出てきた	<ul> <li>インクリボンがたるんでいるままで、テープカートリッジをセットした</li> <li>→テープカートリッジを取り出します。インクリボンが切れていないことを確かめてから、テープを巻き取ってください。そのあと正しくセットし直してください。(15ページ)</li> <li>は、必ずインクリボンのたるみを取ってください。</li> <li>インクリボンが切れているときは、新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。</li> </ul>
●テープが切れない	・ テープカッターが摩耗している → カシオテクノ修理相談窓口に連絡して交換してください。(152ページ) ・ テープ出口にテープが詰まっている → 電源を切って、テープカートリッジを取り出し、詰まったラベルを取り除いてください。 ・ 書式の余白が、「送り無」に設定されている → 「余白小」、「余白中」または「余白大」に設定してください。(45ページ) ・ カットモードを「カットしない」に設定している → 「カットしない」以外に設定してください。(25ページ) ・ ラベルの長さが短い(余白小で約28mm以下/余白中で約35mm以下/余白大で約44mm以下) → 印刷終了後、ハサミなどでカットしてください。。。

症状	原因と対処
●ハーフカットができ ない	<ul> <li>ハーフカッターが摩耗している</li> <li>カシオテクノ修理相談窓口に連絡して交換してください。(152ページ)</li> <li>カットモードを「特殊テープ」「カットしない」に設定している</li> <li>カットモードを「通常」または「切り離す」に設定してください。(25ページ)</li> </ul>
	・マグネットテープを使用している  →マグネットテープはハーフカットされません。 印刷終了後、ハサミなどでカットしてください。  重要ソンマグネットテープ、反射テープ、アイロン布テープは、カットモードを「カットしない」にして印刷してください。 (26ページ)
	・ ラベルの長さが短い(余白小で約28mm以下/余白中で約35mm以下/余白大で約44mm以下) → 印刷終了後、ハサミなどでカットしてください。
●ラベルが貼れない	<ul><li>裏紙をはがしていない</li><li>→裏紙をはがしてから貼ってください。</li><li>(22 ページ)</li></ul>
	<ul><li>・ 貼る場所やものが適していない</li><li>→ 表面がザラザラしているもの、水や油が付いているもの、汚れているものなどには貼れません。(22ページ)</li></ul>
●ラベルの余白が大きい	・ 書式の余白が「余白大」「余白中」に設定されている →「余白小」または「送り無」に設定し直して ください。(45ページ) (本機の構造上、印刷時にはラベルの先頭に 必ず余白が入ります)

症状	原因と対処
●手書きパネルにタッ チしても正しく認識 されない	<ul><li>タッチする位置と認識される位置がずれている</li><li>→ 手書きパネル位置調整を行ってください。 (114ページ)</li></ul>
	<ul><li>・ 手書きで文字を入力しているときにキーボードのキーが押された</li><li>→ 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。</li></ul>
	<ul><li>入力できる文字の種類が自分の思っている種類と違っている</li><li>→ 日/中または (a/A)を押して変更してください。</li></ul>
	<ul> <li>手書きパネルに保護フィルムを貼り付けている</li> <li>→ 市販の保護フィルムを貼り付けるとタッチパネルの入力が正しく動作しない場合があります。保護フィルムをはがして正常に動作するか確認してください。</li> </ul>
●手書きパネルにタッ チする位置と表示さ れる文字の位置がず れている	<ul><li>タッチする位置と認識される位置がずれている</li><li>→ 手書きパネル位置調整を行ってください。 (114ページ)</li></ul>

## エラーメッセージ一覧

メッセージ	原因と対処	参 照 ページ
印刷準備中 (印刷中に表示され、印	<ul><li>繰り返して印刷したときなど、プリンター部分に熱がこもった場合</li></ul>	_
刷が止まっている)	<ul><li>→ そのままの状態で、しばらくお待ちください。</li></ul>	
	プリンター部分が通常の温度に戻る と、印刷が始まります。	
	上記の対処をしても「印刷準備中」の ままで、印刷できないような場合は、 お買い上げの販売店またはカシオテク ノ修理相談窓口にお問い合わせくださ い。	152
同じデータがあります	<ul> <li>・ユーザー辞書の登録で、全く同じデータがすでに登録されている場合</li> <li>→ 取消しを押して登録を終了してください。</li> </ul>	108
同じ登録名があります	<ul><li>・ 入力した登録名がすでに登録されているものと重複している場合</li><li>→ 登録名を入力し直してください。</li></ul>	69
該当候補なし	<ul><li>・ 単漢字変換で候補の漢字がない場合</li><li>→ 取消しを押して違う読みを入力してください。</li></ul>	80、 87
行数オーバー 印刷できません	<ul><li>・ 印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合</li><li>→ 行数を減らすか、テープ幅を変えてください。</li></ul>	40、 136
行数オーバー フレーム付きで印刷で きません	<ul><li>フレーム印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合</li><li>→行数を減らすか、テープ幅を変えてください。</li></ul>	56

メッセージ	原因と対処	参 照 ページ
桁数が奇数(偶数)です	・ バーコード印刷(ITF)のチェックデ	60
	ジット「無」において、入力する桁	
	数が奇数の場合	
	→ 先頭に「O」を付けて入力し直して	
	ください。	
	・ バーコード印刷(ITF)のチェックデ	
	ジット「有」において、入力する桁	
	数が偶数の場合	
	→ 先頭に「O」を付けて入力し直して	
上 桁数が不足です	ください。 ・ バーコード印刷で、印刷できる桁数	60
111	「八一コード中間と、中間ときる竹数   に満たないまま印刷しようとした場	
	12週にないよよ印刷しようとした物   合	
	⊔  → 正しい桁数に入力し直してください。	
コメントが入力されて	<ul><li>QRコード印刷で、コメントが未入</li></ul>	61
いません	力のまま印刷しようとした場合	
	→ コメントを入力してください	
作成中の内容が失われ	・ 文章を消して操作を進める場合	69
ますがよろしいです	→ 実行を押してください。	
か?	・ 文章を消したくない場合	
実行/取消し	<b>→</b> 取消しを押してからその文章を登録	
	してください。	
指定したテープ長より	・印刷する場合	47
長くなりますがよろし	<b>→</b> [実行]を押してください。	
いですか?	・印刷しない場合	
実行/取消し	→ [取消し] を押し、「文字数を減らす」、	
	「テープ長を指定し直す」、または書	
	式内で「テープ長を自動にする」な	
**ロカコカレアノギナい	どの操作をしてください。	31
数子を入力してください	・ ナンバリング印刷で、何も入力しないで印刷しようとした場合	31
	いで印刷しようとした場合  →数字を入力してください	
	→ 奴丁で八刀ひてへたひい	

メッセージ	原因と対処	参 照ページ
前回正しく終了されな	・ 前回、電源が入っているときや「し	11,
かった可能性があります	ばらくお待ちください」と表示され	12、
	ているときに、ACアダプターや電	116
	池を取り外すなどして正常に終了で	
	きなかった場合	
	→ 登録内容の一部が消去されています。	
	何かキーを押すと、その部分が初期	
	化されます。	
	• QRコード印刷で、データ未入力の	61
ません	まま印刷しようとした場合	
	→ データを入力してください	
テープエラー	<ul><li>テープカートリッジ収納部のカバーが</li></ul>	15、
テープカートリッジが	しっかりと閉まっていない場合	16
不適当です	→ カバーをしっかりと閉めてください。	
	• 印刷または呼び出ししようとしてい	
	るものに対して、テープカートリッ	
	ジが不適当な場合	
	→電源を切って、テープカートリッジ	
	を交換してください。	
	<ul><li>電源が入っているときにテープカー</li></ul>	
	トリッジを交換した場合	
	→電源を切って、テープカートリッジ	
	を交換してください。	
テープエラー	プラグラング 配信といこ	15
テープカートリッジを	ない。または、装着方法が誤ってい	
装着してください	る場合	
	→ テープカートリッジを正しく装着し	
	てください。	

メッセージ	原因と対処	参 照ページ
デザインロゴのデータ がインストールされて いません 電池残り少 続行しますか? 実行/取消し	<ul> <li>デザインロゴ転送ソフト「デザインロゴチェンジャー」でパソコンからインストールしていないフォルダを選択した場合</li> <li>→インストールしてあるフォルダを選択し直すか、パソコンからデザインロゴのデータをインストールしてください。</li> <li>電池が消耗している場合</li> <li>→新しい電池(別売)に交換してください、または指定のACアダプターを使用してください。</li> <li>10℃以下の低温下で使用した場合</li> <li>→使用温を範囲(10℃~35℃)でご使用とださい。</li> </ul>	116
電池残り少 交換してください	使用ください。 ・ 電池が消耗している場合 → 新しい電池(別売)に交換してください、または指定のACアダプターを使用してください。 ・ 10℃以下の低温下で使用した場合 → 使用温度範囲(10℃~35℃)でご使用ください。	116
登録データがありません	<ul> <li>登録されていないブリセットタイトルを呼出し・修正・削除しようとした場合</li> <li>→別のプリセットタイトルを選択してください。</li> <li>登録データの呼出しや削除、またはユーザー辞書の修正や削除で、データが1つも登録されていない場合</li> <li>→データを登録してください</li> </ul>	69、 101、 108

メッセージ	原因と対処	参 照 ページ
長さオーバー	・ 印刷できるテープの長さを超えて印	21、
印刷できません	刷しようとした場合	24、
	<b>→</b> テープの長さを短くする、または印	46
	刷枚数を減らしてください。	
長さが短すぎてカット	印刷時に先頭の不要部分のカットがで	25、
できませんがよろしい	きない場合、または、1 枚ごとのカッ	45
ですか?	トができない場合	
実行/取消し	・ 印刷する場合	
	(実行)を押してください。印刷が終わっ	
	たら、ハサミなどで切ってください。	
	・ 自動的にテープカットをしながら印	
	刷をする場合	
	<b>→</b> 余白を大きく(小 <b>→</b> 中または中 <b>→</b> 大)	
	指定し直してください(カットモー	
	ドを「特殊テープ」、余白を「大」に	
	指定すると必ず前後の余白をそろえ	
	ることができます)。	
認識できません	・ 手書き入力で、書いた文字が認識で	88、
	きなかった場合	90
	→ 再度、文字を書き直してください。	
パソコンとの接続状況	・ USB ケーブルのコネクターがしっか	_
を確認してください	りと接続されていない場合	
	→ USB ケーブル(USB 規格に準拠し	
	た市販品: A-B タイプ) をコネクター	
	にしっかりと差し込んでください。	
	• パソコンの電源が切れている場合	
	→ パソコンの電源を入れてから操作し	
	てください。	

メッセージ	原因と対処	参 照ページ
プリントエラー	• 印刷中に、テープが詰まった場合	16
テープカートリッジを	→ 電源を切って、テープカートリッジ	
確認してください	を取り出し、詰まったテープを取り	
	除いてください。	
	<ul><li>オートテープカッターに異物がはさ</li></ul>	
	まった場合	
	→電源を切って、テープカートリッジ	
	を取り出し、オートテープカッター	
	にはさまった異物を取り除いてくだ	
	さい。	110
	・ゴムローラーに「ゴミ」や「テープ	118
	│ の切れかす」などの異物が付着した │ 場合	
	<sup>− ‰口</sup>   <b>→</b> ゴムローラーに付着した異物を取り	
	除き、ゴムローラーをクリーニング	
	Met コムローフーをフラーニフラー   してください。	
	- して、たこで。	
	ンサーに「テープの切れかす」など	
	の異物が付着した場合	
	→ テープカートリッジ収納部から「テー	
	プの切れかす」などの異物を取り除	
	いてください。	
	・ 本機を直射日光などの強い光が当たる	_
	場所で使用し、本機内部にある光セン	
	サーが誤作動を起こした場合	
	→電源を切った後、強い光が当たらな	
	い場所でお使いください。	
	• マグネットテープを使用してカット	26
	モードを「通常」「切り離す」にした	
	場合	
	→ カットモードを「カットしない」に	
	して印刷してください。	150
	上記の対処をしても、メッセージが表	152
	示される場合は、お買い上げの販売店	
	またはカシオテクノ修理相談窓口にお	
	問い合わせください。	

メッセージ	原因と対処	参 照ページ
ブロック数オーバー	・ 16 個目のブロックマークを入力し	41
	ようとした場合	
	→ 文章のブロック数を減らしてくださ	
	い(不要なブロックマークを削除し	
70	てください)。	110
ブロック数オーバー	• フリーラベルで「単語集」の「全部」 を入力すると、ブロック数が 1 6を	110
呼出しできません	を入力するこ、フロック致か「もを    超える場合	
	旭んる場合  →「全部 以外を選んでください。	
	または、文章のブロック数を減らし	
	てください(不要なブロックマーク	
	を削除してください)。	
無効な文字があります	・バーコード印刷で、入力可能な文字	60
	種以外の文字を入力して印刷しよう	
	とした場合	
	→ 不適当な文字を削除してください。	
	・ バーコード印刷(CODABAR)で、	
	スタートコード (先頭) またはストッ	
	プコード(末尾)に「A」「B」「C」「D」	
	以外の文字を入力して印刷しようと	
	した場合	
	<ul><li>→ 正しい文字を入力し直してください。</li><li>・ ユーザー辞書登録(熟語変換)の読</li></ul>	108
	・ ユーリー辞書豆録(熱語変換)の説 み入力で、ひらがな、長音以外の文	100
	字が含まれていた場合または先頭の	
	文字が長音の場合	
	→ 正しい文字を入力し直してください。	
メモリーオーバー	<ul><li>メモリーの容量が足りず登録できな</li></ul>	70
登録できません	い場合	
	→ 登録してあるデータをどれか消して	
	から再登録してください。	

メッセージ	原因と対処	参 照ページ
メモリーオーバー	• 登録のためのメモリー容量が一杯に	70
作成後に登録できません	なった状態で作成しようとした場合	
実行/取消し	→ 印刷はしたいが、登録しない場合は、	
	実行を押して操作を続けてくださ	
	い。登録をする場合は、不要な登録	
	文章を削除してから操作してくださ	
	い。	
文字が入力されていま	• 文字を入れないで次の操作に進もう	21
せん	とした場合	
	→ 文字を入力してから次の操作をして	
	ください。	
	・ インデックスラベルで、未入力の項	34
	目のみを印刷または印刷プレビュー	
	しようとした場合	
	<b>→</b> 入力してある項目を選択してくださ	
	い。	
文字数オーバー	・ 49 文字を超えてコピーしようとし	105
コピーできなかった文	た場合	
字があります	→ 文字数を減らしください。	100
文字数オーバー	・ プリセットタイトルを 49 文字を超	102
参照できなかった文字	えて参照作成しようとした場合	
があります	→ 先頭から 49 文字だけ参照されます	
	ので、必要に応じて修正してくださ	
± = + + + + + + + + + + + + + + + + + +		105
文字数オーバー	・コピーした文字を貼り付けると、総	105
ペーストできなかった	文字数が項目の最大文字数を超えて	
文字があります	しまう場合 → 貼り付ける文字を含めた総文字数が、	
	項目の最大文字数を超えないように	
 文字数オーバー	入力し直してください。	89
	・ 手書き入力で、未確定のまま 32 文字を超えて文字を書いた場合	09
文字を確定してくださ	子で妲んで文子で音いた場合  →未確定の文字を先に確定させてくだ。	
U)	→ 未確定の文子を元に確定させてくた さい。	
	CV10	

メッセージ	原因と対処	参 照ページ
文字数オーバー	• 選択したプリセットタイトルやタイ	101、
呼出しできなかった文	ムスタンプ、タイムスパン、単語集	104
字があります	を呼び出すと、総文字数が項目の最	110
	大文字数を超えてしまう場合	
	→ 呼び出す文字数を含めた総文字数が、	
	項目の最大文字数を超えないように	
	入力し直してください。	

### ローマ字入力一覧

ローマ字入力するときの、綴り方の一覧表です。

あ行	あ	し	う	え	お
	Ā	i		E	0
か行	か	き	<u>U</u>	け	2
	KA	ΚI	KU	ΚE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	<	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	U	ਰ	t	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ť	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た行	た	ち	つ	て	۲
	ΙTΑ	TI	TU	TE	TO
	I				
		CHI	TSU		
だ行	だ	CHI ぢ		で	تاح
	だ DA	CHI ぢ DI	TSU づ DU	DE	DO
だ行 な行	l '	CHI ぢ DI に	TSU づ	_	DO の
な行	DA な NA	CHI ぢ DI に NI	TSU づ DU	DE ね NE	DO の NO
	DA な	CHI ぢ DI に NI ひ	TSU づ DU ぬ	DE ね NE	DO の
な行	DA な NA	CHI ぢ DI に NI	TSU づ DU ぬ NU ふ HU	DE ね NE	DO の NO
な行は行	DA な NA は HA	CHI ぢ DI に NI ひ HI	TSU づ DU ぬ NU ふ HU FU	DE ね NE へ HE	DO NO IE HO
な行	DA な NA は	CHI ぢ DI に NI ひ HI	TSU づ DU ぬ NU ふ HU	DE ね NE へ HE	DO O NO (IE HO
な行 は行 ば行	DA な NA は HA ば BA	CHI ぢ DI に NI ひ HI	TSU DU ぬ NU ふ HU FU ぶ BU	DE ね NE へ HE	DO NO IS HO IS BO
な行は行	DA な NA は HA ば BA	CHI が DI に NI ひ HI び BI ぴ	TSU づ DU ぬ NU ふ HU FU ぶ BU	DE ね NE へ HE べ BE	DO O NO IE HO IE BO IE
な行 は行 ば行	DA な NA は HA ば BA ぱ PA	CHI  5 DI  C NI  O HI  T BI  O PI	TSU づ DU ぬ NU AU FU ぶ BU ぷ PU	DE A NE A HE A BE A PE	DO O NO (E HO (F BO (F) PO
な行 は行 ば行	DA なNA はHA ばBA はPA ま	CHI  5 DI  C NI  T HI  T BI  BI	TSU づ DU ぬ NU ふ HU FU ぶ BU む	DE A NE ^ HE ~ SE ^ PE &	DO ONO (F HO (F BO (F) PO t
な行 は行 ば行 ば行 ま行	DA なNA はHA ばBA はBA まMA	CHI  5 DI  C NI  O HI  T BI  O PI	TSU DU ぬ NU が HU FU ぶ BU の の の の の の の の の の の の の	DE A NE A HE A BE A PE	DO O NO (E HO (F BO (F) PO
な行 は行 ば行	DA なNA はHA ばBA はPA ま	CHI  5 DI  C NI  T HI  T BI  BI	TSU づ DU ぬ NU ふ HU FU ぶ BU む	DE A NE ^ HE ~ SE ^ PE &	DO ONO (F HO (F BO (F) PO t

<i>5</i> 010	C J 0				
ら行	5	b	る	れ	ろ
	RA	RI	RU		RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	h				
	NN,	N +	子音		
	MP	+母音	, MB	十母音	<b></b>
きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KY0
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	< い		くえ	くぉ
	QA	QI		QΕ	QO
くゎ行	くゎ	< い	くぅ	くえ	くぉ
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐゎ行	ぐゎ	ぐい	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しょ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
	0				
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ

つぁ行	つぁ	つい		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てい	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でい	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とう			とう		
			TWU		
どう			どう		
			DWU		
にゃ行	にゃ	にい	にゅ	にえ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひい	ひゅ	ひえ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びい	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO

ふぁ行	ふぁ	いいと		ふえ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふや	ふい	ふゆ	ふえ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
ぶゃ行	ぶゃ	ふい	ιζίφ	ぶえ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO
みゃ行	みや	みい	みゅ	みえ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りい	りゅ	りえ	りょ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
ヴァ行	ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
	VA	VI	VU	VE	VO

#### 小文字(拗音・促音)

あ XA シフト A	い XI シフト I	う XU シフト U		え XE シフト E		お X0 シフト 0
や XYA Y シフト A	ゆ XYU Y シフト U	X لاق Y	ょ YO フト O	わ XWA W シフト	) A	
XTU. X	っ XTSU、LTL J、TS シフト	JU		ヵ KA フト A	k	ケ XKE (シフト) E

・N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

### 記号・絵文字一覧

-記号

●記述・カッコ

、。, . ・:;?! \* ゜ ` ` ¨ \_ \_ ヽヾゝ ゞ〃全々〆〇ーー - /\~‖ | …・・'' "" ()[][]{} 〈〉《》「」『』【】

●学術

 $+-\pm\times\div=\neq<>\leq\geq\infty...\not ? \not ? \not \bot \land \partial \nabla$  $\equiv \div \ll \gg \sqrt{\infty} \times ... \% \in \exists \subseteq \supseteq \subset \supset \cup \cap \land \lor$  $\neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists \exists \Rightarrow \sim$ 

●単位 · 略

。'"℃¥\$¢£€%'ng㎡㎡Ф円℧Hz≒y
紫流≒點沒殼≒>〒靈杏ⅢEXNo.KK㈱侑代內值啊 ㈱幣學陶運鏗⑩鑾豫鄧短職就000102030405 0607080910111213141516171819202122232425 26272829

●一般

●数字

●数字

 $\begin{array}{c} 00\,01\,02\,03\,04\,05\,06\,07\,08\,09\,10\,11\,12\,13\,14\,15\,16\,17\,18\,19\\ 20\,21\,22\,23\,24\,25\,26\,27\,28\,29\,30\,31\,32\,33\,34\,35\,36\,37\,38\,39\\ 40\,41\,42\,43\,44\,45\,46\,47\,48\,49\,50\,51\,52\,53\,54\,55\,56\,57\,58\,59\\ 60\,61\,62\,63\,64\,65\,66\,67\,68\,69\,70\,71\,72\,73\,74\,75\,76\,77\,78\,79\\ 80\,81\,82\,83\,84\,85\,86\,87\,88\,89\,90\,91\,92\,93\,94\,95\,96\,97\,98\,99 \end{array}$ 

記号

●ギリシア・ロシア

АВГ  $\Delta$  Е Z Н  $\Theta$  I К  $\Lambda$  M N  $\Xi$  O П Р  $\Sigma$  Т  $\Upsilon$  Ф X  $\Psi$   $\Omega$   $\alpha$   $\beta$   $\gamma$   $\delta$   $\epsilon$   $\xi$   $\eta$   $\theta$   $\iota$   $\kappa$   $\lambda$   $\mu$   $\nu$   $\xi$  o  $\pi$   $\rho$  o  $\tau$   $\upsilon$   $\phi$   $\chi$   $\psi$   $\omega$  A Б B Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф X Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у  $\Phi$  X ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

●ひらがな

ああいいううええぉおかがきぎくぐけげこご さざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでと どなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼ ぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐ ゑをん

●カタカナ

ァアィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴ サザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデト ドナニヌネノハバパヒビピフブプへべペホボ ポマミムメモャヤュユョヨラリルレロヮワヰ ヱヲンヴヵヶ

●診療科目

内价价呼噜糖リア血神心感肺外胸乳甲小血磐

形胸壁皮松眼耳精性隔新氨美稠老肝肥胖久

- 絵文字

Яабвгдеёжзийклмнопрс

туфхцчшшьыь эюя

●オフィス

- ●天気

●注意

●案内

●募らし

?曲メレ1番MみどCと及べらずずすすする するもmpmassasts

する。 のでは、 のでは、

- ●おもしろ

●趣味

●生き物


TARESTANCE SONCE SUBSES CONTRACTOR SONCE SUBSE SUBSES CONTRACTOR SONCE SUBSES


- ●TI VÄÄVÄQMP®\$\$

#### ●全部

「オフィス」から「公共」までの絵文字すべてが入ります。表示される順番は多少変わります。

### フレーム一覧

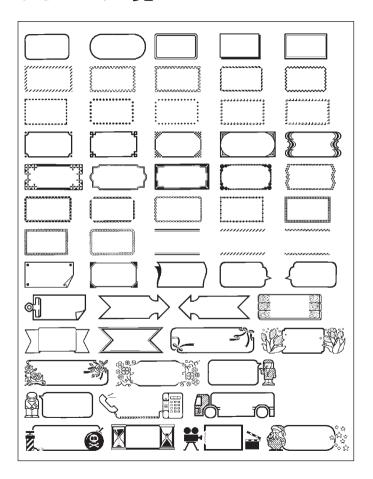

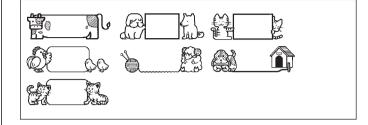

### 用途別ラベルフォーマット一覧

お使いになるテープカートリッジの幅によって、フォーマットの表示 が異なることがあります(入力項目が異なることはありません)。

用途	規格	方向	悉是	フォーマット	入力項目	E	印刷可能是		テー	-プ၊	幅
	ATTE	וייו רג	田勺	24 451	八刀块口	24	18	12	9	6	3.5
ビデオ	VHS (148 m長)	縦	1		タイトル						
	I	縦	2		タイトル 1 ~ 2						
(17種類)		縦	3		ぶんるい、タイトル、 コメント 1 ~ 3	0	0	0	0	_	-
		縦	4		タイトル 1 ~ 3						
		縦	5		タイトル 1 ~ 3、 タイトル 4 ~ 6						
	ミニ DV (65 m長)	縦	1		タイトル						
	( = = =================================	縦	2		タイトル 1 ~ 2					_	_
		縦	3		ぶんるい、タイトル、 コメント 1 ~ 2					_	
		縦	4		タイトル 1 ~ 3						
	8ミリ (94 m長)	縦	1		タイトル						
	(0411111)	縦	2		タイトル 1 ~ 2						
		縦	3		ぶんるい、タイトル、 コメント 1 ~ 2		0		0	_	
		縦	4		タイトル 1 ~ 3						

用途	規格	方向	悉是	フォーマット	入力項目	E	刷	可能	テー	ープ幅		
		נייורי	田つ	24 (21)	八万英日	24	18	12	9	6	3.5	
ビデオ	VHS-C (89 m長)	縦	1		タイトル							
17		縦	2		タイトル 1 ~ 2		0		0			
種類)		縦	3		ぶんるい、タイトル、 コメント 1 ~ 3							
		縦	4		タイトル 1 ~ 3							
オーデ	MD (71 m長)	横	1		タイトル							
ディオ	(* * **********************************	横	2		タイトル、 コメント							
7 (15種類)		横	3		タイトル、 コメント 1 ~ 2		0			_	_	
種類)		横	4		タイトル 1 ~ 3							
	MD背 (57㎜長)	横	1		タイトル	-	-	-	-	0	0	
	カセット (99 m長)	横	1		タイトル							
	(======================================	横	2		タイトル、 コメント							
		横	3		タイトル、 コメント 1 ~ 2		0			_	_	
		横	4		タイトル 1 ~ 3							
	CD/DVD (114 m長)	横	1		タイトル							
	(1171111)	横	2		タイトル、 コメント							
		横	3		タイトル、 コメント 1 ~ 2	0	0			_	_	
		横	4		タイトル 1 ~ 3							
	CD/DVD背	横	1		タイトル	$\dagger \dagger$						
	(114㎜技)	横	2		タイトル、 コメント	-	_	_	_	0	0	

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	E[.	刷	可能	テー	-プ幅	
713,625	796111	ال ال	田つ	23 (21	八八八八八	24	18	12	9	6	3.5
名前	一般 (65 m長)	横	大 1		こうもく、なまえ						
(18種類)		横	大2		なまえ、こうもく	0	0	0	0	_	-
(類)		横	大3		なまえ、 こうもく 1 ~ 2						
	一般 (45 m長)	横	小 ]		こうもく、なまえ						
		横	小2		なまえ、こうもく	0	0	0	0	_	-
		横	小3		なまえ、 こうもく 1 ~ 2						
	子供 (80 m長)	横	大1		ねん・くみ、なまえ						
	(	横	大2		ねん・くみ、なまえ	0				_	
		横	大3		がっこう、ねん・ くみ、なまえ		0				
		横	大4		がっこう、ねん・ くみ、なまえ						
	子供 (50 m長)	横	小 ]		ねん・くみ、なまえ						
	(3320)	横	小2		ねん・くみ、なまえ		0		0		
		横	小3		がっこう、ねん・ くみ、なまえ						
		横	小4		がっこう、ねん・ くみ、なまえ						
	ふりがな 付	横	大1		ふりがな、なまえ						
	(80 ㎜長)	横	大2		ねん・くみ、 ふりがな、なまえ		0		0		
	ふりがな 付	横	小 1		ふりがな、なまえ						
	(50 m長)	横	小2		ねん・くみ、 ふりがな、なまえ		0		0	_	-

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	E	]刷:	丁能	テー	-プロ	幅	
用处	лтп	ניורל	田勺	24 (2)	八八項口	24	18	12	9	6	3.5	
送付	封筒 (210 m長)	縦	大 1		なまえ							
(19種類)		縦	大2		じゅうしょ、 なまえ	0	0	0	0	_	-	
類		縦	大3		じゅうしょ、 なまえ							
	封筒 (140 mm長)	縦	小 ]		なまえ							
		縦	小2		じゅうしょ、 なまえ	0	0	0	0	_	-	
		縦	小3		じゅうしょ、 なまえ							
	はがき (90 m長)	縦	1		なまえ							
	(00            )	縦	2		じゅうしょ、 なまえ		0	0	0	_	-	
		縦	3		じゅうしょ 1、じゅうしょ2、 なまえ							
	差出人 (65 m長)	縦	大 1		じゅうしょ、 なまえ		0	0	0			
		縦	大2		じゅうしょ 1、じゅうしょ2、 なまえ							
	差出人 (45 m長)	縦	小 ]		じゅうしょ、 なまえ		0	0	0			
	207.	縦	小2		じゅうしょ 1、じゅうしょ2、 なまえ							
	のし紙 (95 m長)	縦	大 1		こうもく							
	(== :	縦	大2		こうもく 1 ~ 2		0	0	0	_	-	
		縦	大3		こうもく 1、 こうもく 2							

用途	規格	方向	悉只	フォーマット	入力項目	E	刷印	可能	テー	-プロ	幅
州巫	况怕	刀凹	田芍	フォーマット	八八項日	-	18	_		_	3.5
送付	のし紙 (65 m長)	縦	小 ]		こうもく						
19		縦	小2		こうもく 1 ~ 2	0	0	0	0	_	_
種類)		縦	小3		こうもく 1、 こうもく 2						
ファ	ファイル背 (180 m長)	縦	大 1		タイトル						
アイル	(100 11111)()	縦	大2		タイトル 1 ~ 2	0	0	0	0	_	-
		縦	大3		ぶんるい、タイトル、 コメント 1 ~ 3						
(17 種類)	ファイル背 (140 mm長)	縦	小 1		タイトル						
	(1 10 1111)	縦	小2		タイトル 1 ~ 2	0	0	0	0	-	-
		縦	小3		ぶんるい、タイトル、 コメント 1 ~ 3						
	FD/MO (71 m長)	横	1		タイトル					_	
	(	横	2		タイトル 1 ~ 2	0	0	0	0		_
		横	3		タイトル、 コメント 1 ~ 2						
	CD/DVD (114 m長)	横	1		タイトル						
	(11+11111)	横	2		タイトル、 コメント						
		横	3		タイトル、 コメント 1 ~ 2	0	0			_	_
		横	4		タイトル 1 ~ 3						
	CD/DVD背 (114 m長)	横	1		タイトル						
	(1171111112)	横	2		タイトル、 コメント	_	_	_	_	0	
	備品管理	横	1		こうもく 1 ~ 3、 ないよう 1 ~ 3						
	(70 ㎜長)	横	2		こうもく 1 ~ 2、 ないよう 1 ~ 2	0	0		0	_	

用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	E	刷印	可能	テー	-プロ	幅
而处	ллт	ניו כל	田勺	74 451	八刀块口	24	18	12	9	6	3.5
値札	総額のみ (70 m長)	横	大 1		コメント、 ねだん						
10		横	大2		ひんもく、 ねだん	0	0	0	0	_	_
種類)		横	大3		ひんもく 1 ~ 2、 ねだん						
	総額のみ (50 m長)	横	小 1	_	コメント、 ねだん				0	_	
	(	横	小2		ひんもく、 ねだん	0	0	0			_
		横	小3		ひんもく 1 ~ 2、 ねだん						
	本体併記(70 m長)	横	大 1		ぜいこみ、 ほんたい						_
	(70	横	大2		ひんもく、ぜいこみ、 ほんたい						
	本体併記(50㎜長)	横	小 1		ぜいこみ、 ほんたい			0			
	(33	横	小2		ひんもく、ぜいこみ、 ほん <i>た</i> い						

### ナンバリングフォーマット一覧

・3.5mm 幅テープカートリッジはお使いになれません。

用途	規格	方向	悉早	フォーマット	入力項目	印	刷可	能テ	ーブ	幅
而处	ллтп	ניונין	田勺	74 471	八八块口	24	18	12	9	6
		横	1		ナンバー					
		横	2		コメント、 ナンバー					
		横	3		ナンバー、 コメント					
		横	4		コメント1、ナンバー、 コメント2					
		横	5		コメント、 ナンバー					
		横	6		ナンバー、 コメント					

### 手書きラベルフォーマット一覧

- ・3.5mm、6mm、9mm 幅テープカートリッジはお使いになれません。
- 「・」」は手書きのイメージ

田冷	用途 規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	印刷可	T能テ-	プ幅
用处	みて石	기미	田勺	73-491	八刀填日	24	18	12
	イメージ	横	1	-2-		0	0	0
	のみ	横	2	-2-		0	0	0
			1	-2-	タイトル	0	0	0
			2		タイトル 1 ~ 2	0	0	0
		横	3		タイトル、コメント	0	0	0
		横	4	=	タイトル 1 ~ 3	0	0	0
		横	5	=	タイトル、コメント 1 ~ 2	0	0	0
	か中仕	横	6	2	タイトル 1 ~ 4	0	0	0
	文字付	横	7	-2-	タイトル	0	0	0
		横	8	<u></u> -	タイトル 1 ~ 2	0	0	0
		横	9		タイトル、コメント	0	0	0
		横	10	<u> </u>	タイトル 1 ~ 3	0	0	0
			11		タイトル、コメント 1 ~ 2	0	0	0
		横	12		タイトル 1 ~ 4	0	0	0

### テープ幅と行数・倍率一覧

印刷可能行数や最大 "縦" 倍率は、ご使用になるテープの幅やフォーマットによって異なります。

		3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm/ 24mm	取扱説明書 参照ページ
	I I標準フォント	_	1行	1行	2行	4行	40 ページ 55 ページ
可能行数	 ı微小フォント	1 行	2行	3行	5行	8行	97ページ
最大 "縦" 倍率	・  標準フォント 		1倍	2倍	3倍	5倍	51ページ
複数行の ときの縦倍	· ·標準フォント ·	_	_	_	2まで	4まで	40ページ 51ページ
	 <sup> </sup> 微小フォント 		2まで	3まで	5まで	8まで	55 ページ 97 ページ

### 各機能における使用可能テープ幅一覧

	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
フリーラベル	0	0	0	0	0	0
フレーム	×	0	0	0	0	0
用途別ラベル※	0	0	0	0	0	0
インデックスラベル	×	×	×	×	×	0
拡大印刷	×	×	×	0	0	0
バーコード印刷	×	×	×	0	0	0
QR コード印刷	×	×	×	×	0	0
ナンバリング印刷	×	0	0	0	0	0
デザインロゴ	×	×	×	0	0	0
手書きラベル	×	×	×	0	0	0

<sup>※</sup>使用可能なテープ幅はフォーマットによって異なります。詳しくは、 用涂別ラベルフォーマット一覧 (132 ページ) をご覧ください。

### 拡大印刷時のテープ幅と文字の大きさ

	3.5mm/6mm/9mm	12mm	18mm	24mm
2段	×	24mm	30mm	30mm
3段	×	36mm	45mm	45mm
4段	×	48mm	60mm	60mm

• 18mm もしくは 24mm 幅のテープを使用する場合は、テープの上下に余白ができるので、テープを切ってから貼り合わせるか、透明のテープに印刷して重ね貼りしてください。

### デザインロゴ内蔵データ一覧

フォルダ 1: 職場で使える分別ラベル(中国語)(30種) 本体表示名:「職場/分別CI

番号	本体表示名	デザインイメージ	番号	本体表示名	デザインイメージ
1	燃えるゴミ	⚠️可燃垃圾	16	乾電池	<b>宇电池</b>
2	燃えないゴミ	※ 不可燃垃圾	17	ボタン電池	❷纽扣电池
3	可燃物	♪ 可燃物	18	蛍光管	荧光管
4	不燃物	※ 不可燃物	19	プラ容器包装	塑料制容器包装
5	あき缶	空罐	20	スプレー缶	喷雾罐
6	あきビン	空 瓶	21	衣類布製品	衣服•布制品
7	アルミ缶	铝 罐	22	紙パック	纸 盒
8	スチール缶	钢 罐	23	再生可	<b>勇</b> 可回收
9	ペットボトル	塑料瓶	24	再生不可	<b>⑤</b> 不可回收
10	紙類	<b>須 纸 类</b>	25	コピー用紙	复印纸
11	新聞雑誌	援纸・杂志	26	OA用紙	办公用纸
12	ダンボール	纸箱	27	再生紙	再 生 纸
13	生ゴミ	厨余垃圾	28	上質紙	高质纸
14	発泡スチロール	泡沫塑料	29	ミックスペーパー	混合纸
15	金属	金属	30	食品トレー	♦品盘

フォルダ2:現場で使える注意ラベル(中国語)(30種) 本体表示名:「現場/注意C」

4	件衣小石 . 1 5	物/注思し」			
番号	本体表示名	デザインイメージ	番号	本体表示名	デザインイメージ
1	立入禁止	禁止入内 DO NOT ENTER	16	運転中	<u>运作中</u> DURING OPERATION
2	通行禁止	禁止通行 NO PASSAGE	17	喫煙所	吸烟处 SMOKING AREA
3	火気厳禁	严禁烟火 FLAMMABLE	18	整理整頓	整理整顿 KEEP IN ORDER
4	土足厳禁	严禁穿鞋入内 NO STREET SHOES	19	いつもキレイに	保持清洁 KEEP CLEAN
5	物をおくな	请勿放置物品 KEEP EVERYTHING AWAY	20	手洗励行	厉行洗手 WASH YOUR HANDS
6	駐車禁止	禁止停车 NO PARKING	21	救急箱	急救箱 FIRST AID KIT
7	開放厳禁	严禁开放 DO NOT LEAVE DOOR OPEN	22	担架	担 架 STRETCHER
8	禁煙	禁止吸烟 NO SMOKING	23	安全第一	安全第一 SAFETY FIRST
9	飲食禁止	禁止饮食 NO EATING OR DRINKING	24	清掃清潔	清扫清洁 KEEP CLEAN
10	携帯禁止	禁止使用手机 NO MOBILE PHONES	25	危険	<b>!</b> 危险
11	手をふれるな	请勿触摸 DO NOTTOUCH	26	開閉注意	注意开关 OPEN WITH CARE
12	頭上注意	小心头上 WATCH YOUR HEAD	27	消火器	灭火器 FIRE EXTINGUISHER
13	足元に注意	小心脚下 WATCH YOUR STEP	28	故障	故障 OUT OF ORDER
14	作業中	作业中 WORK IN PROGRESS	29	撮影禁止	禁止拍摄 NO PHOTOGRAPHY
15	安全確認	确认安全 SAFETY CHECK	30	使用禁止	禁止使用 DO NOT USE

フォルダ3:現場で使える注意ラベル2(中国語)(30種) 本体表示名:「現場注意2C」

_					
番号	本体表示名	デザインイメージ	番号	本体表示名	デザインイメージ
1	昇降禁止	禁止升降 DO NOTACCESS	16	マスク着用	戴口罩 WEAR MASK
2	修理中	修理中 UNDER REPAIR	17	ゴーグル着用	戴护目镜 WEAR GOGGLES
3	点検中	检点中 UNDER INSPECTION	18	手袋着用	数手套 WEAR GLOVES
4	手袋禁止	禁止使用手套 NO GLOVES	19	安全帯使用	使用安全带 USE SAFETY BELT
5	開口部注意	小心开口部位 DANGER WHEN OPENING	20	自動運転中	<u>自动运作中</u>
6	落下物注意	小心落下物体 WATCH YOUR HEAD	21	運転禁止	S 禁止驾驶 DO NOT OPERATE
7	工事中	施工中 UNDER CONSTRUCTION	22	合図確認	确认信号 WATCH CHECK SIGNAL
8	昇降注意	小心升降 WATCH YOUR STEP	23	点検励行	房行检点 BE SURE TO IMSPECT
9	高温注意	小心高温 DANGER HIGHTEMPERATURE	24	呼称励行	厉行手指点呼 FINGER POINT AND CALL
10	高電圧注意	小心高压电 DANGER HIGH VOLTAGE	25	手順確認	确认作业步骤 CONFIRM PROCEDURES
11	感電注意	小心触电 DANGER ELECTRIC SHOCK	26	危険物注意	小心危险物品 DANGEROUS MATERIAL
12	積み過ぎ注意	小心超载 DO NOT OVERLOAD	27	巻込まれ注意	▲ 小心被卷入 WATCH YOUR HANDS
13	保護帽着用	製防护帽 WEAR HELMET	28	はさまれ注意	小心被夹住 WATCH YOUR HANDS
14	メガネ着用	数防护眼镜 WEAR SAFETY GLASSES	29	飲料不適	不宜饮用 NOT DRINKING WATER
15	耳栓使用	● 使用耳塞 WEAR EARPLUGS	30	酸欠注意	小心缺氧 RISK OF SUFFOCATION

フォルダ4:お店で使える案内ラベル(中国語)(30種) 木休表示名:「お店/案内CI

/	14本不名・1の	店/条内し]			
番	<b>本体表示名</b>	デザインイメージ	番号	本体表示名	デザインイメージ
1	カード支払いOK	可用信用卡支付	16	ココにタッチ!!	☑ 《点触这里!!
2	領収書発行	可以开发票	17	品切れ中	尼售完
3	両替は遠慮	谢绝换钱	18	不明な点は	<b>《不明之处请找服务员</b>
4	・不要レシート	皮票据箱	19	万引きは犯罪	偷盗是犯罪行为
5	お会計はこちら	收款台在这边	20	配送できます	可以送货
6	防犯カメラ	₹有防盗摄像头	21	取り寄せできます	₹ 可以调货 ⟨
7	防犯装置	№ 1	22	ご用の際は	有事请按按钮
8	警報装置	(( <u>向</u> ))《警报装置动作中	23	喫煙席	
9	係員呼び出し	<b>P</b> 阿服务员	24	禁煙席	※ 禁烟席 →
10	O のぞき見注意	小心偷窥	25	予約席	> 预约席 →
1	1 硬貨投入口	硬币投入口	26	トレーはこちらに	盘子请放在这里
12	2 紙幣投入口	纸币专用投入口	27	返却口	返还口
13	3 取り忘れ注意	₩ 小心遗忘	28	お水はセルフ	3 自助取水
14	4 つり銭確認	请确认零钱	29	食券はこちらで	<b>餐券购买处</b>
1 !	5 ゆっくりと投入	② 请慢慢投入	30	番号札はこちら	号码卡在这里

### 単語集内蔵データ一覧

本機に内蔵されている単語集の日本語の一覧を、場面別に記載しています。英語、中国語の単語集の一覧については、付属のCDの「KL-T100単語集」フォルダをご覧ください。

• 観光 (60種)

田本語   日本語   日	世ルレンロ	(U U 1 ± )		
2     ガイドブック       3     観光案内所       4     相談窓口       5     窓口       6     情報コーナー       7     旅行会社       8     滞在期間       9     通訳       10     展望地       11     景勝地       12     庭園       13     日本庭園       14     博物館       15     美術館       16     画廊       17     資料室       19     郷土史料館       20     重要文化財       21     国宝       22     骨董品       23     沿革       24     展示物       25     寺院       26     神社       27     仏閣       29     塔	番号	日本語	番号	日本語
3     観光案内所       4     相談窓口       5     窓口       6     情報コーナー       7     旅行会社       8     滞在期間       9     通訳       10     展望地       11     景勝地       12     庭園       13     日本庭園       14     博物館       15     美術館       16     画廊       17     資料室       19     郷土史料館       20     重要文化財       21     国宝       22     骨董品       23     沿革       24     展示物       25     寺院       26     神社       27     仏閣       29     塔          33     記念碑       34     歴史的建造物       37     伝統的建築物       40     動物園       41     サファリパーク       42     水族館       43     植物園       44     映画館       45     映画館       47     コンサートホール       48     開館中目       50     閉館中       51     休館       52     休館日       53     ようごそ       54     いらっしゃいませ       55     おはようございます	1	ガイド	31	史跡
4     相談窓口     34     歴史的建造物       5     窓口     35     歴史的建造物       6     情報コーナー     36     歴史的建造物       7     旅行会社     37     伝統的建築物       8     滞在期間     38     遊園地       9     通訳     39     テーマパーク       10     展望地     40     動物園       11     景勝地     41     サファリパーク       12     庭園     42     水族館       13     日本庭園     43     植物園       14     博物館     44     映画       15     美術館     45     映画館       16     画廊     46     劇場       17     資料室     47     コンサートホール       18     資料館     48     開館時間       19     郷土史料館     49     開館中       20     重要文化財     50     閉館中       21     国宝     51     休館       22     骨董品     52     休館       23     沿革     53     ようごそ       24     展示物     54     いらっしゃいませ       25     寺院     55     おはようございます       26     神社     56     こんにちは       27     仏閣     57     こんばんは       28     城     58     さよう	2	ガイドブック	32	教会
5     窓口       6     情報コーナー       7     旅行会社       8     滞在期間       9     通訳       10     展望地       11     景勝地       12     庭園       13     日本庭園       14     博物館       15     美術館       16     画廊       17     資料室       19     郷土史料館       20     重要文化財       21     国宝       22     骨董品       23     沿革       24     展示物       25     寺院       26     神社       27     仏閣       29     塔       59     ありがとうございます	3	観光案内所	33	記念碑
6 情報コーナー 7 旅行会社 8 滞在期間 9 通訳 10 展望地 11 景勝地 11 景勝地 12 庭園 13 日本庭園 14 博物館 15 美術館 16 画廊 17 資料室 19 郷土史料館 19 郷土史料館 19 郷土史料館 20 重要文化財 21 国宝 22 骨董品 23 沿革 24 展示物 25 寺院 26 神社 27 仏閣 29 塔	4	相談窓口	34	歴史的建造物
7     旅行会社       8     滞在期間       9     通訳       10     展望地       11     景勝地       12     庭園       13     日本庭園       14     博物館       15     美術館       16     画廊       17     資料室       19     郷土史料館       20     重要文化財       21     国宝       21     国宝       24     展示物       25     寺院       26     神社       27     仏閣       29     塔       59     ありがとうございます	5	窓口	35	歴史的建造物
8     滞在期間       9     通訳       10     展望地       11     景勝地       12     庭園       13     日本庭園       14     博物館       15     美術館       16     画廊       17     資料室       19     郷土史料館       20     重要文化財       21     国宝       21     国宝       22     骨董品       23     沿革       24     展示物       25     寺院       26     神社       27     仏閣       29     塔       59     ありがとうございます	6	情報コーナー	36	歴史的建造物
9 通訳       39 テーマパーク         10 展望地       40 動物園         11 景勝地       41 サファリパーク         12 庭園       42 水族館         13 日本庭園       43 植物園         14 博物館       44 映画         15 美術館       45 映画館         16 画廊       46 劇場         17 資料室       47 コンサートホール         18 資料館       48 開館時間         19 郷土史料館       49 開館中         20 重要文化財       50 閉館中         21 国宝       51 休館         22 骨董品       52 休館日         23 沿革       53 ようこそ         24 展示物       54 いらっしゃいませ         25 寺院       55 おはようございます         26 神社       56 こんにちは         27 仏閣       57 こんばんは         28 城       58 さようなら         29 塔       59 ありがとうございます	7	旅行会社	37	伝統的建築物
10 展望地     40 動物園       11 景勝地     41 サファリパーク       12 庭園     42 水族館       13 日本庭園     43 植物園       14 博物館     44 映画       15 美術館     45 映画館       16 画廊     46 劇場       17 資料室     47 コンサートホール       18 資料館     48 開館時間       19 郷土史料館     49 開館中       20 重要文化財     50 閉館中       21 国宝     51 休館       22 骨董品     52 休館日       23 沿革     53 ようこそ       24 展示物     54 いらっしゃいませ       25 寺院     55 おはようございます       26 神社     56 こんにちは       27 仏閣     57 こんばんは       28 城     58 さようなら       29 塔     59 ありがとうございます	8	滞在期間	38	遊園地
11	9	通訳	39	テーマパーク
12 庭園     42 水族館       13 日本庭園     43 植物園       14 博物館     44 映画       15 美術館     45 映画館       16 画廊     46 劇場       17 資料室     47 コンサートホール       18 資料館     48 開館時間       19 郷土史料館     49 開館中       20 重要文化財     50 閉館中       21 国宝     51 休館       22 骨董品     52 休館日       23 沿革     53 ようこそ       24 展示物     54 いらっしゃいませ       25 寺院     55 おはようございます       26 神社     56 こんにちは       27 仏閣     57 こんばんは       28 城     58 さようなら       29 塔     59 ありがとうございます	10	展望地	40	動物園
13 日本庭園	11	景勝地	41	サファリパーク
14 博物館     44 映画       15 美術館     45 映画館       16 画廊     46 劇場       17 資料室     47 コンサートホール       18 資料館     48 開館時間       19 郷土史料館     49 開館中       20 重要文化財     50 閉館中       21 国宝     51 休館日       22 骨董品     52 休館日       23 沿革     53 ようこそ       24 展示物     54 いらっしゃいませ       25 寺院     55 おはようございます       26 神社     56 こんにちは       27 仏閣     57 こんばんは       28 城     58 さようなら       29 塔     59 ありがとうございます	12	庭園	42	水族館
15 美術館   45 映画館   16 画廊   46 劇場   47 コンサートホール   18 資料館   48 開館時間   49 開館中   20 重要文化財   50 閉館中   21 国宝   51 休館   52 休館日   23 沿革   53 ようこそ   24 展示物   54 いらっしゃいませ   25 寺院   26 神社   27 仏閣   27 仏閣   58 はようございます   28 城   58 さようなら   59 ありがとうございます   59 ありがとうございます   59 ありがとうございます   59 ありがとうございます   59 ありがとうございます   59 ありがとうございます   50 に見います   50 に	13	日本庭園	43	植物園
16 画廊     46 劇場       17 資料室     47 コンサートホール       18 資料館     48 開館時間       19 郷土史料館     49 開館中       20 重要文化財     50 閉館中       21 国宝     51 休館       22 骨董品     52 休館日       23 沿革     53 ようこそ       24 展示物     54 いらっしゃいませ       25 寺院     55 おはようございます       26 神社     57 こんばんは       27 仏閣     58 域       29 塔     59 ありがとうございます	14	博物館	44	映画
17     資料室     47     コンサートホール       18     資料館     48     開館時間       19     郷土史料館     49     開館中       20     重要文化財     50     閉館中       21     国宝     51     休館       22     骨董品     52     休館日       23     沿革     53     ようこそ       24     展示物     54     いらっしゃいませ       25     寺院     55     おはようございます       26     神社     56     こんにちは       27     仏閣     57     こんばんは       28     城     58     さようなら       29     塔     59     ありがとうございます	15	美術館	45	映画館
18     資料館     48     開館時間       19     郷土史料館     49     開館中       20     重要文化財     50     閉館中       21     国宝     51     休館       22     骨董品     52     休館日       23     沿革     53     ようこそ       24     展示物     54     いらっしゃいませ       25     寺院     55     おはようございます       26     神社     56     こんにちは       27     仏閣     57     こんばんは       28     城     58     さようなら       29     塔     ありがとうございます	16	画廊	46	劇場
19     郷土史料館     49     開館中       20     重要文化財     50     閉館中       21     国宝     51     休館日       22     骨董品     52     休館日       23     沿革     53     ようこそ       24     展示物     54     いらっしゃいませ       25     寺院     55     おはようございます       26     神社     56     こんにちは       27     仏閣     57     こんばんは       28     城     58     さようなら       29     塔     59     ありがとうございます	17	資料室	47	コンサートホール
20     重要文化財     50     閉館中       21     国宝     51     休館       22     骨董品     52     休館日       23     沿革     53     ようこそ       24     展示物     54     いらっしゃいませ       25     寺院     55     おはようございます       26     神社     56     こんにちは       27     仏閣     57     こんばんは       28     城     58     さようなら       29     塔     59     ありがとうございます	18	資料館	48	開館時間
21 国宝     51 休館       22 骨董品     52 休館日       23 沿革     53 ようこそ       24 展示物     54 いらっしゃいませ       25 寺院     55 おはようございます       26 神社     56 こんにちは       27 仏閣     57 こんばんは       28 城     58 さようなら       29 塔     59 ありがとうございます	19		49	開館中
22 骨董品     52 休館日       23 沿革     53 ようこそ       24 展示物     54 いらっしゃいませ       25 寺院     55 おはようございます       26 神社     56 こんにちは       27 仏閣     57 こんばんは       28 城     58 さようなら       29 塔     59 ありがとうございます	20	重要文化財	50	閉館中
23     沿革     53     ようこそ       24     展示物     54     いらっしゃいませ       25     寺院     55     おはようございます       26     神社     56     こんにちは       27     仏閣     57     こんばんは       28     城     58     さようなら       29     塔     59     ありがとうございます	21	国宝		休館
24 展示物     54 いらっしゃいませ       25 寺院     55 おはようございます       26 神社     56 こんにちは       27 仏閣     57 こんばんは       28 城     58 さようなら       29 塔     59 ありがとうございます	22	骨董品	52	休館日
25     寺院     55     おはようございます       26     神社     56     こんにちは       27     仏閣     57     こんばんは       28     城     58     さようなら       29     塔     59     ありがとうございます	23	沿革	53	ようこそ
26     神社     56     こんにちは       27     仏閣     57     こんばんは       28     城     58     さようなら       29     塔     59     ありがとうございます	24	展示物	54	いらっしゃいませ
27 仏閣     57 こんばんは       28 城     58 さようなら       29 塔     59 ありがとうございます	25	3.1.0	55	おはようございます
28 城     58 さようなら       29 塔     59 ありがとうございます	26	神社	56	こんにちは
29 塔 59 ありがとうございます	27	仏閣	57	こんばんは
	28		58	さようなら
30 遺跡 60 どういたしまして	29	_	59	ありがとうございます
	30	遺跡	60	どういたしまして

• 買物 (97種)

1 免税   37 営業時間   38 営業日   38 営業日   39 受付時間   40 開店   41 閉店   41 閉店   42 休業日   7 ショップ   43 定休日   44 本日休業   9 繁華街   45 セール   46 ベストセラー   11 デパート   47 新発売   48 おすすめ   13 貴金属   49 発売中   14 宝石類   50 店長   51 店員   15 指輪   51 店員   16 ネックレス   52 試着室   17 バッグ   53 配送できます   18 靴   19 腕時計   55 取り寄せできます   20 置時計   56 品切れ中   21 紳士服   57 不明な点は係員まで   22 婦人服   59 贈り物   24 子供服   60 贈り物用包装   63 花   28 サングラス   29 傘   65 パソコン   68 ビデオカメラ   30 理髪室   30 理髪室   31 美容室   32 エステティックサロン   33 売店   69 ビデオ   40 開店   40 開店   41 開店   42 ビデオカメラ   43 常み によっている   44 本日休業   44 本日休業   44 本日休業   45 セール   46 ベストセラー   47 新発売   48 おすすめ   49 発売中   56 店長   51 店員   51 店員   52 試着室   53 配送できます   54 配送料   55 取り寄せできます   56 品切れ中   57 不明な点は係員まで   79 がしたいの   57 がりか   57 がりが   57 がりが	• 貝彻(9/性)				
2 免税品       38 営業日         3 免税店       39 受付時間         4 トラベラーズチェック       40 開店         5 為替レート       41 閉店         6 店舗       42 休業日         7 ショップ       43 定休日         8 商店街       44 本日休業         9 繁華街       45 セール         10 ショッピングアーケード       46 ベストセラー         11 デパート       47 新発売         12 専門店       48 おすすめ         13 貴金属       49 発売中         14 宝石類       50 店長         15 指輪       51 店員         16 ネックレス       53 配送できます         18 靴       54 配送料         19 腕時計       55 取り寄せできます         20 置時計       56 品切れ中         21 紳士服       57 不明な点は係員まで         22 婦人服       59 贈り物         24 子供服       60 贈り物用包装         25 ベビー服       61 おみやげ         26 ベビー用品       62 おみやげ売場         27 眼鏡       64 景品         29 傘       65 パソコン         30 理髪室       65 パソコン         31 美容室       67 デジタルカメラ         32 エステティックサロン       68 ビデオカメラ         33 売店       69 ビデオ	番号	日本語	番号	日本語	
3 免税店       39 受付時間         4 トラベラーズチェック       40 開店         5 為替レート       41 閉店         6 店舗       42 休業日         7 ショップ       43 定休日         8 商店街       44 本日休業         9 繁華街       45 セール         10 ショッピングアーケード       47 新発売         11 デパート       47 新発売         12 専門店       48 おすすめ         13 貴金属       49 発売中         14 宝石類       50 店長         15 指輪       51 店員         16 ネックレス       52 試着室         17 バッグ       53 配送できます         18 靴       54 配送料         19 腕時計       55 取り寄せできます         20 置時計       56 品切れ中         21 紳士服       57 不明な点は係員まで         22 婦人服       59 贈り物         24 子供服       60 贈り物用包装         25 ベビー服       61 おみやげ         26 ベビー用品       62 おみやげ売場         27 眼鏡       64 景品         29 傘       65 パソコン         30 理髪室       66 カメラ         31 美容室       67 デジタルカメラ         32 エステティックサロン       68 ビデオカメラ         33 売店       69 ビデオ	-	7 - 7 -			
4     トラベラーズチェック       5     為替レート       6     店舗       7     ショップ       8     商店街       9     繁華街       10     ショッピングアーケード       11     デパート       12     専門店       13     貴金属       14     宝石類       15     指輪       15     指輪       17     バッグ       18     靴       19     腕時計       20     置時計       21     紳士服       22     婦人服       23     着物       24     子供服       25     ベビー服       26     ベビー用品       27     眼鏡       28     サングラス       29     傘       30     理髪室       31     美容室       32     エステティックサロン       33     売店					
5       為替レート       41       閉店         6       店舗       42       休業日         7       ショップ       43       定休日         8       商店街       44       本日休業         9       繁華街       45       セール         10       ショッピングアーケード       46       ベストセラー         11       デパート       47       新発売         12       専門店       48       おすすめ         13       貴金属       49       発売中         14       宝石類       50       店長         15       指輪       51       店員         16       ネックレス       52       試着室         17       バッグ       53       配送できます         18       靴       54       配送料         19       腕時計       55       取り寄せできます         20       置時計       56       品切れ中         21       紳士服       57       不明な点は係員まで         22       婦人服       59       贈り物         24       子供服       60       贈り物用包装         25       ベビー用品       62       おみやげ売場         27       眼鏡       63       花         28       サングラス	_			受付時間	
6 店舗       42 休業日         7 ショップ       43 定休日         8 商店街       44 本日休業         9 繁華街       45 セール         10 ショッピングアーケード       46 ベストセラー         11 デパート       47 新発売         12 専門店       48 おすすめ         13 貴金属       49 発売中         14 宝石類       50 店長         15 指輪       51 店員         16 ネックレス       52 試着室         17 バッグ       53 配送できます         18 靴       54 配送料         19 腕時計       55 取り寄せできます         20 置時計       56 品切れ中         21 紳士服       57 不明な点は係員まで         22 婦人服       59 贈り物         23 着物       59 贈り物用包装         25 ベビー服       60 贈り物用包装         25 ベビー用品       62 おみやげ売場         27 眼鏡       63 花         28 サングラス       64 景品         29 傘       65 パソコン         30 理髪室       66 カメラ         31 美容室       67 デジタルカメラ         32 エステティックサロン       68 ビデオカメラ         33 売店		トラベラーズチェック	40	開店	
7       ショップ       43       定休日         8       商店街       44       本日休業         9       繁華街       45       セール         10       ショッピングアーケード       46       ベストセラー         11       デパート       47       新発売         12       専門店       48       おすすめ         13       貴金属       49       発売中         14       宝石類       50       店長         15       指輪       51       店員         16       ネックレス       52       試着室         17       バッグ       53       配送できます         18       靴       54       配送料         19       腕時計       55       取り寄せできます         20       置時計       56       品切れ中         21       紳士服       57       不明な点は係員まで         22       婦人服       59       贈り物用包装         25       ベビー服       60       贈り物用包装         25       ベビー用品       62       おみやげ売場         27       眼鏡       63       花         28       サングラス       64       景品         29       傘       65       パソコン         30       理髪室		為替レート		閉店	
8 商店街     44 本日休業       9 繁華街     45 セール       10 ショッピングアーケード     46 ベストセラー       11 デパート     47 新発売       12 専門店     48 おすすめ       13 貴金属     49 発売中       14 宝石類     50 店長       15 指輪     51 店員       16 ネックレス     52 試着室       17 バッグ     53 配送できます       18 靴     54 配送料       19 腕時計     55 取り寄せできます       20 置時計     56 品切れ中       21 紳士服     57 不明な点は係員まで       22 婦人服     58 プレゼント       23 着物     59 贈り物用包装       24 子供服     60 贈り物用包装       25 ベビー服     61 おみやげ売場       27 眼鏡     63 花       28 サングラス     64 景品       29 傘     65 パソコン       30 理髪室     66 カメラ       31 美容室     67 デジタルカメラ       32 エステティックサロン     68 ビデオカメラ       33 売店     69 ビデオ		店舗	42	休業日	
9 繁華街     45 セール       10 ショッピングアーケード     46 ベストセラー       11 デパート     47 新発売       12 専門店     48 おすすめ       13 貴金属     49 発売中       14 宝石類     50 店長       15 指輪     51 店員       16 ネックレス     52 試着室       17 パッグ     53 配送できます       18 靴     54 配送料       19 腕時計     55 取り寄せできます       20 置時計     60 品切れ中       21 紳士服     57 不明な点は係員まで       22 婦人服     59 贈り物       24 子供服     60 贈り物用包装       25 ベビー服     60 贈り物用包装       26 ベビー用品     62 おみやげ売場       27 眼鏡     63 花       28 サングラス     64 景品       29 傘     65 パソコン       30 理髪室     66 カメラ       31 美容室     67 デジタルカメラ       32 エステティックサロン     68 ビデオカメラ       33 売店     69 ビデオ	7	ショップ	43	定休日	
10   ショッピングアーケード   11   デパート   2   専門店   48   おすすめ   49   発売中   50   店長   51   店員   52   試着室   53   配送できます   54   配送料   55   取り寄せできます   56   品切れ中   57   不明な点は係員まで   58   ブレゼント   59   贈り物用包装   62   ボビー用品   24   子供服   55   開り物用包装   61   おみやげ売場   62   おみやげ売場   63   花   28   サングラス   64   景品   62   30   理髪室   30   理髪室   30   理髪室   31   美容室   32   エステティックサロン   33   売店   69   ビデオカメラ   69   ビデオカメラ   69   ビデオカメラ   69   ビデオカメラ   69   ビデオ	8	商店街	44	本日休業	
11	9	繁華街	45	セール	
12     専門店       13     貴金属       14     宝石類       15     指輪       16     ネックレス       17     バッグ       18     靴       19     腕時計       20     置時計       21     紳士服       22     婦人服       23     着物       24     子供服       25     ベビー服       26     ベビー用品       27     眼鏡       27     眼鏡       28     サングラス       29     傘       30     理髪室       31     美容室       32     エステティックサロン       33     売店	10	ショッピングアーケード	46	ベストセラー	
13 責金属     49 発売中       14 宝石類     50 店長       15 指輪     51 店員       16 ネックレス     52 試着室       17 バッグ     53 配送できます       18 靴     54 配送料       19 腕時計     55 取り寄せできます       20 置時計     56 品切れ中       21 紳士服     57 不明な点は係員まで       22 婦人服     58 ブレゼント       23 着物     59 贈り物       24 子供服     60 贈り物用包装       25 ベビー服     61 おみやげ売場       26 ベビー用品     62 おみやげ売場       27 眼鏡     64 景品       29 傘     65 パソコン       30 理髪室     66 カメラ       31 美容室     67 デジタルカメラ       32 エステティックサロン     68 ビデオカメラ       33 売店     69 ビデオ	11	デパート	47	新発売	
14     宝石類       15     指輪       16     ネックレス       17     バッグ       18     靴       19     腕時計       20     置時計       21     紳士服       22     婦人服       23     着物       24     子供服       25     ベビー服       26     ベビー用品       27     眼鏡       28     サングラス       29     傘       30     理髪室       31     美容室       32     エステティックサロン       33     売店       50     店長       51     店長       52     試着室       60     品り物用包装       61     おみやげ売場       62     おみやげ売場       63     花       64     景品       65     パソコン       66     カメラ       31     美容室       32     エステティックサロン       68     ビデオカメラ       69     ビデオ	12	専門店	48	おすすめ	
15 指輪	13	貴金属	49	発売中	
16     ネックレス       17     バッグ       18     靴       19     腕時計       20     置時計       21     紳士服       22     婦人服       23     着物       24     子供服       25     ベビー服       26     ベビー用品       27     眼鏡       28     サングラス       29     傘       30     理髪室       31     美容室       32     エステティックサロン       33     売店       52     試着室       53     配送やきます       54     配送料       55     取り寄せできます       57     不明な点は係員まで       59     贈り物用包装       61     おみやげ売場       62     おみやげ売場       63     花       64     景品       65     パソコン       66     カメラ       31     美容室       32     エステティックサロン       68     ビデオカメラ       69     ビデオ	14	宝石類	50	店長	
17	15	指輪	51	店員	
18     靴       19     腕時計       20     置時計       21     紳士服       22     婦人服       23     着物       24     子供服       25     ベビー服       26     ベビー用品       27     眼鏡       28     サングラス       29     傘       30     理髪室       31     美容室       32     エステティックサロン       33     売店       59     取り物用包装       61     おみやげ売場       62     おみやげ売場       63     花       64     景品       65     パソコン       66     カメラ       67     デジタルカメラ       68     ビデオカメラ       69     ビデオ	16	ネックレス	52	試着室	
19 腕時計 55 取り寄せできます 56 品切れ中 57 不明な点は係員まで 22 婦人服 58 ブレゼント 23 着物 59 贈り物 60 贈り物用包装 61 おみやげ 62 がみやげ売場 63 花 64 景品 63 花 88 サングラス 64 景品 65 パソコン 66 カメラ 31 美容室 67 デジタルカメラ 68 ビデオカメラ 69 ビデオ	17	バッグ	53	配送できます	
20 置時計     56 品切れ中       21 紳士服     57 不明な点は係員まで       22 婦人服     58 プレゼント       23 着物     59 贈り物       24 子供服     60 贈り物用包装       25 ベビー服     61 おみやげ       26 ベビー用品     62 おみやげ売場       27 眼鏡     63 花       28 サングラス     64 景品       29 傘     65 パソコン       30 理髪室     66 カメラ       31 美容室     67 デジタルカメラ       32 エステティックサロン     68 ビデオカメラ       33 売店     69 ビデオ	18	靴	54	配送料	
21     紳士服     57     不明な点は係員まで       22     婦人服     58     プレゼント       23     着物     59     贈り物       24     子供服     60     贈り物用包装       25     ベビー服     61     おみやげ売場       26     ベビー用品     62     おみやげ売場       27     眼鏡     63     花       28     サングラス     64     景品       29     傘     65     パソコン       30     理髪室     66     カメラ       31     美容室     67     デジタルカメラ       32     エステティックサロン     68     ビデオカメラ       33     売店     69     ビデオ	19	腕時計	55	取り寄せできます	
22 婦人服     58 プレゼント       23 着物     59 贈り物       24 子供服     60 贈り物用包装       25 ベビー服     61 おみやげ       26 ベビー用品     62 おみやげ売場       27 眼鏡     63 花       28 サングラス     64 景品       29 傘     65 パソコン       30 理髪室     66 カメラ       31 美容室     67 デジタルカメラ       32 エステティックサロン     68 ビデオカメラ       33 売店     69 ビデオ	20	置時計	56	品切れ中	
23     着物     59     贈り物       24     子供服     60     贈り物用包装       25     ベビー服     61     おみやげ売場       26     ベビー用品     62     おみやげ売場       27     眼鏡     63     花       28     サングラス     64     景品       29     傘     65     パソコン       30     理髪室     66     カメラ       31     美容室     67     デジタルカメラ       32     エステティックサロン     68     ビデオカメラ       33     売店     69     ビデオ	21	紳士服	57	不明な点は係員まで	
24     子供服     60     贈り物用包装       25     ベビー服     61     おみやげ       26     ベビー用品     62     おみやげ売場       27     眼鏡     63     花       28     サングラス     64     景品       29     傘     65     パソコン       30     理髪室     66     カメラ       31     美容室     67     デジタルカメラ       32     エステティックサロン     68     ビデオカメラ       33     売店     69     ビデオ	22	婦人服	58	プレゼント	
25     ベビー服     61     おみやげ       26     ベビー用品     62     おみやげ売場       27     眼鏡     63     花       28     サングラス     64     景品       29     傘     65     パソコン       30     理髪室     66     カメラ       31     美容室     67     デジタルカメラ       32     エステティックサロン     68     ビデオカメラ       33     売店     69     ビデオ	23	着物	59	贈り物	
26     ベビー用品     62     おみやげ売場       27     眼鏡     63     花       28     サングラス     64     景品       29     傘     65     パソコン       30     理髪室     66     カメラ       31     美容室     67     デジタルカメラ       32     エステティックサロン     68     ビデオカメラ       33     売店     69     ビデオ	24	子供服	60	贈り物用包装	
27 眼鏡     63 花       28 サングラス     64 景品       29 傘     65 パソコン       30 理髪室     66 カメラ       31 美容室     67 デジタルカメラ       32 エステティックサロン     68 ビデオカメラ       33 売店     69 ビデオ	25	ベビー服	61	おみやげ	
28     サングラス     64     景品       29     傘     65     パソコン       30     理髪室     66     カメラ       31     美容室     67     デジタルカメラ       32     エステティックサロン     68     ビデオカメラ       33     売店     69     ビデオ	26	ベビー用品	62	おみやげ売場	
29 傘     65 パソコン       30 理髪室     66 カメラ       31 美容室     67 デジタルカメラ       32 エステティックサロン     68 ビデオカメラ       33 売店     69 ビデオ	27		63	花	
30 理髪室     66 カメラ       31 美容室     67 デジタルカメラ       32 エステティックサロン     68 ビデオカメラ       33 売店     69 ビデオ	28	サングラス	64	景品	
31 美容室     67 デジタルカメラ       32 エステティックサロン     68 ビデオカメラ       33 売店     69 ビデオ	29	傘	65		
31 美容室     67 デジタルカメラ       32 エステティックサロン     68 ビデオカメラ       33 売店     69 ビデオ	30	理髪室	66	カメラ	
33 売店 69 ビデオ	31	美容室	67	デジタルカメラ	
33 売店 69 ビデオ	32	エステティックサロン	68	ビデオカメラ	
34 コンビーエンスストア 70 コンポ	33		69		
	34	コンビニエンスストア	70	コンポ	
35 スーパー 71 電卓	35		71	電卓	
36 営業中 72 電池	36	営業中	72	電池	

<b>番号</b> 73	日本語	番号	
1 73 1			日本語
	薬	10	そば
74	医療品	11	うどん
75	風邪薬	12	麺類
76	頭痛薬	13	居酒屋
77	鎮痛剤	14	カラオケ
78	胃薬	15	カラオケルーム
79	消毒液	16	
80	漢方薬	17	カウンター
81	新聞	18	レストラン
82	新聞·雑誌	19	ファーストフード
83	雑誌	20	カフェ
84	写真集	21	カフェテリア
85	パンフレット	22	喫茶室
86	カタログ	23	喫茶店
87	注意書	24	喫茶·軽食
88	注意事項	25	軽食
89	説明書	26	食堂
90	取扱説明書	27	ご飯
91	保証書	28	ライス
92	見本	29	食パン
93	売り物	30	サラダ
94	返品	31	牛肉
95	防犯カメラ設置	32	豚肉
96	防犯装置作動中	33	鶏肉
97	万引きは犯罪です	34	メニュー
	>	35	セットメニュー
<ul><li>飲食(</li></ul>	133種)	36	コース料理
番号	日本語	37	ベジタリアン
1	日本料理	38	オーダー
2	懐石料理	39	注文
3	割烹料理	40	朝食
4	精進料理	41	モーニングサービス
5	郷土料理	42	昼食
6	寿司	43	ランチメニュー
7	回転寿司	44	定食
8	すき焼き	45	夕食
		46	和食

番号	日本語	番号	日本語
47	洋食	84	ワイン
48	食事	85	お通し
49	大盛り	86	乾杯
50	おかわり自由	87	おつまみ
51	客席	88	飲物
52	座席	89	ソフトドリンク
53	優先席	90	ノンアルコール
54	盲導犬可	91	コーヒー
55	介助犬可	92	紅茶
56	ペット可	93	アイスコーヒー
57	ペット不可	94	アイスティー
58	正装	95	烏龍茶
59	個室	96	ジュース
60	座敷	97	コーラ
61	宴会	98	牛乳
62	予約席	99	日本茶
63	空席	100	お茶
64	満席	101	お湯
65	禁煙席	102	水
66	喫煙席	103	飲料水
67	セルフサービス	104	デザート
68	お水はセルフサービス	105	甘味
69	トレーはこちらに	106	ケーキ
70	バイキング	107	アイスクリーム
71	ビュッフェ	108	おしぼり
72	食べ放題	109	お手拭
73	飲み放題	110	箸
74	持ち帰り	111	割箸
75	テイクアウト	112	スプーン
76	配達	113	ナイフ
77	出前	114	フォーク
78	アルコール類	115	お茶碗
79	酒類	116	お椀
80	お酒	117	取り皿
81	日本酒	118	湯のみ
82	ビール	119	銚子
83	生ビール	120	猪口

番号	日本語	番号	日本語
121	栓抜き	22	手荷物宅配
122	楊枝	23	バス
123	ランチョンマット	24	バス路線図
124	調味料	25	運賃
125	塩	26	バスのりば
126	胡椒	27	バス停
127	醤油	28	停留所
128	ソース	29	バスターミナル
129	酢	30	観光バス
130	ドレッシング	31	送迎バス
131	辛子	32	リムジンバス
132	唐辛子	33	タクシー
133	砂糖	34	タクシーのりば
	(0.077)	35	料金メーター
<ul><li>交通(</li></ul>	(86種)	36	空車
番号	日本語	37	回送
1	飛行機	38	ハイヤー
2	航空機	39	リムジン
3	空港	40	レンタカー
4	国内線	41	乗り捨て
5	国際線	42	乗り放題
6	搭乗券	43	地図
7	搭乗手続	44	道路地図
8	出国手続	45	市内地図
9	出発	46	交通案内
10	乗り継ぎ	47	交通手段
11	到着	48	運転免許証
12	入国手続	49	行き方
13	手荷物	50	左折
14	手荷物受取所	51	右折
15	カート	52	交差点
16	税関	53	十字路
17	手荷物検査	54	大通り
18	検疫	55	街路
19	書類審査	56	通り名
20	パスポート	57	並木道
20			

番号	日本語	番号	日本語
59	近道	7	鉄道駅
60	突き当たり	8	最寄り駅
61	行き止まり	9	停車駅
62	橋	10	着駅
63	踏切	11	下車駅
64	駐車場	12	きっぷうりば
65	有料駐車場	13	券売機
66	駐車料金	14	自動券売機
67	満車	15	改札口
68	駐車禁止	16	自動改札
69	ガソリンスタンド	17	運賃
70	歩道	18	乗車券
71	横断歩道	19	自由席
72	歩道橋	20	指定席
73	地下道	21	片道
74	自転車	22	往復
75	貸し自転車	23	往復切符
76	自転車乗り入れ禁止	24	往復料金
77	駐輪禁止	25	回数券
78	港	26	一日乗車券
79	船舶	27	案内所
80	フェリー	28	案内図
81	船	29	現在地
82	客船	30	構内図
83	遊覧船	31	路線図
84	乗船券	32	地下鉄路線図
85	ヘリコプター	33	沿線
86	ヘリポート	34	時刻表
A11.334	(0.11)	35	行き先
<ul><li>鉄迫(</li></ul>	(81種)	36	目的地
番号	日本語	37	上り電車
1	鉄道	38	下り電車
2	電車	39	始発
3	列車	40	終電
4	地下鉄	41	発車時刻
5	新幹線	42	到着時刻
6	駅	43	所要時間

	番号	日本語	番号	日本語
	44	停車時間	81	モノレール
	45	運休		(1.0.077)
	46	乗換え	<u>• 佰汨</u>	(132種)
	47	乗り越し	番号	日本語
	48	途中下車	1	宿泊施設
	49	長距離	2	旅館
	50	混雑	3	ホテル
	51	直行	4	予約
	52	終点	5	要予約
	53	遺失物取扱所	6	キャンセル
	54	忘れ物	7	キャンセル料
	55	忘れ物取扱所	8	キャンセル待ち
	56	手荷物預かり所	9	満室
	57	コインロッカー	10	客室料金
	58	休憩所	11	朝食付き
	59	待合室	12	夕食付き
	60	待ち合わせ	13	素泊まり
	61	待ち合わせ場所	14	貸切
4	62	ミーティングポイント	15	相部屋
<u> </u>	63	左側通行	16	空部屋
	64	右側通行	17	チェックイン
<u> </u>	65	左側にお立ちください	18	チェックアウト
<u>.</u>	66	右側にお立ちください	19	チップ
_	67	一列並び	20	チップ不要
7	68	二列並び	21	ルームサービス
Ī	69	三列並び	22	消灯時間
	70	四列並び	23	モーニングコール
t	71	割り込み禁止	24	コレクトコール
ţ R	72	かけ込み禁止	25	受付
	73	禁煙車	26	フロント
	74	喫煙車	27	館内案内
	75	弱冷房車	28	客室係
	76	食堂車	29	ロビー
	77	車内販売	30	クローク
	78	乗務員室	31	本館
	79	ロープウェイ	32	別館
	80	ケーブル鉄道	33	客室
14:				•

番号	日本語	番号	日本語
34	和室	71	冷房
35	畳	72	暖房
36	床の間	73	設定温度
37	洋室	74	火災報知器
38	シングルルーム	75	換気扇
39	ダブルルーム	76	スイッチ
40	ツインルーム	77	照明
41	宴会場	78	テレビ
42	大広間	79	<b>音量</b>
43	娯楽室	80	ブザー
44	レクリエーションルーム	81	コンセント
45	ゲームコーナー	82	コード
46	屋上	83	変圧器
47	ラウンジ	84	クローゼット
48	屋上展望室	85	ハンガー
49	浴室	86	浴衣
50	風呂場	87	下駄箱
51	共同浴場	88	靴べら
52	大浴場	89	靴をお脱ぎください
53	貸切風呂	90	スリッパ
54	温泉	91	キッチン
55	露天風呂	92	厨房
56	混浴	93	冷蔵庫
57	サウナ	94	製氷機
58	シャワー	95	洗面所
59	シャワールーム	96	洗面台
60	ユニットバス	97	石鹸
61	避難経路	98	歯ブラシ
62	避難はしご	99	歯磨き
63	オートロック	100	シャンプー
64	セーフティボックス	101	リンス
65	貴重品	102	シャワーキャップ
66	貴重品預かり所	103	洗顔フォーム
67	金庫	104	かみそり
68	懐中電灯	105	シェービングクリーム
69	エアコン	106	ボディソープ
70	空調	107	タオル

番号	日本語	番号	日本語
108	バスタオル	10	救護所
109	ドライヤー	11	医者
110	ヘアリキッド	12	介護者
111	ヘアブラシ	13	歯科
112	櫛	14	薬局
113	整髪料	15	大学
114	化粧水	16	高校
115	美容液	17	中学校
116	乳液	18	小学校
117	香水	19	幼稚園
118	生理用品	20	保育園
119	ティッシュペーパー	21	保育室
120	トイレットペーパー	22	図書館
121	ベッド	23	図書室
122	枕	24	陸上競技場
123	シーツ	25	サッカー競技場
124	枕カバー	26	野球場
125	コインランドリー	27	テニスコート
126	洗剤	28	スカッシュコート
127	アイロン	29	プール
128	クリーニング	30	室内プール
129	封筒	31	屋外プール
130	便箋	32	海水浴場
131	郵便切手	33	遊泳禁止
132	孫の手	34	スキー場
。 体≕ 0	(100種)	35	Tバーリフト
		36	腰掛け式リフト
番号	日本語	37	安全バーを閉める
2	大使館	38	安全バーを開ける
3	警察	39	徒歩客は降りる スキーの先を上げる
4	言祭 交番	40	
5	消防署	41	スキーヤーは降りる キャンプ場
6	銀行		キャンプ場   キャンプ禁止
7	郵便局	43	キャノノ宗正   スポーツ活動
8	郵便ポスト	45	自然保護
9	新院	46	
_ 9	加州	46	公園

番号	日本語	番号	日本語
47	広場	84	紳士用
48	入口	85	女性
49	出口	86	女性用
50	玄関	87	女性専用
51	エントランス	88	婦人用
52	エントランスホール	89	男女兼用
53	昇降口	90	更衣室
54	正面	91	男子更衣室
55	正面口	92	女子更衣室
56	正門	93	ロッカー
57	通用門	94	事務所
58	入場	95	オフィス
59	出場	96	会議室
60	自動ドア	97	スタッフ
61	エレベーター	98	スタッフ専用
62	エスカレーター	99	従業員専用
63	上りエスカレーター	100	施設
64	下りエスカレーター	ulol. A	(
65	階段	• 料金(	(110種)
66	車椅子スロープ	番号	日本語
67	身障者用設備	1	会計
68	乳幼児用設備	2	お会計はこちら
69	授乳室		±+/   \
00	12九王	3	支払い
70	子供用	4	精算
		4 5	
70	子供用	4 5 6	精算 勘定 現金
70 71	子供用水飲み場	4 5 6 7	精算 勘定
70 71 72 73 74	子供用 水飲み場 トイレ	4 5 6 7 8	精算 勘定 現金
70 71 72 73	子供用       水飲み場       トイレ       便所	4 5 6 7 8 9	精算 勘定 現金 キャッシュ
70 71 72 73 74 75 76	子供用水飲み場トイレ便所手洗所	4 5 6 7 8	精算 勘定 現金 キャッシュ 金額
70 71 72 73 74 75 76 77	子供用       水飲み場       トイレ       便所       手洗所       お手洗	4 5 6 7 8 9 10	精算 勘定 現金 キャッシュ 金額 紙幣 高額紙幣 硬貨
70 71 72 73 74 75 76 77 78	子供用       水飲み場       トイレ       便所       手洗所       お手洗       化粧室       洋式       和式	4 5 6 7 8 9 10 11	精算 勘定 現金 キャッシュ 金額 紙幣 高額紙幣 硬貨 お釣り
70 71 72 73 74 75 76 77	子供用       水飲み場       トイレ       便所       手洗所       お手洗       化粧室       洋式	4 5 6 7 8 9 10 11 12	精算 勘定 現金 キャッシュ 金額 紙幣 高額紙幣 硬貨 お釣り
70 71 72 73 74 75 76 77 78	子供用       水飲み場       トイレ       便所       手洗所       お手洗       化粧室       洋式       和式	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	精算 勘定 現金 キャッシュ 金額 紙幣 高額紙幣 硬貨 お釣り 釣銭 つり銭を確認ください
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	子供用       水飲み場       トイレ       便所       手洗所       お手洗       化粧室       洋式       和式       男子トイレ	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	精算 勘定 現金 キャッシュ 金額 紙幣 高額紙幣 硬貨 お釣り 釣銭 つり銭を確認ください カード
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	子供用       水飲み場       トイレ       便所       手洗所       お手洗       化粧室       洋式       和式       男子トイレ       女子トイレ	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	精算 勘定 現金 キャッシュ 金額 紙幣 高額紙幣 硬貨 お釣り 釣銭 つり銭を確認ください

番号	日本語	番号	日本語
18	カード支払いOK	55	半額
19	カード挿入口	56	有料
20	キャッシュディスペンサー	57	無料
21	キャッシュサービス	58	入館無料
22	のぞき見注意	59	使用料
23	警報装置作動中	60	入場料
24	精算機	61	入園料
25	精算所	62	見学料
26	番号札はこちらで	63	観覧料
27	両替	64	参加費
28	両替所	65	大人
29	両替はご遠慮ください	66	大人料金
30	自動販売機	67	子供
31	投入口	68	子供料金
32	硬貨投入口	69	団体
33	紙幣投入口	70	個人
34	紙幣専用投入口	71	会員
35	ゆっくりと投入	72	学生
36	返却口	73	学生証
37	返却レバー	74	大学生
38	取り忘れ注意	75	高校生
39	呼出し	76	中学生
40	係員呼び出し	77	小学生
41	ご用の際はボタンで	78	チケット
42	タッチパネル式	79	チケット売り場
43	触れてください	80	入場券
44	ココにタッチ!!	81	前売券
45	料金	82	当日券
46	料金表	83	割引券
47	基本料金	84	クーポン券
48	追加料金	85	食券
49	別料金	86	食券はこちらで
50	深夜料金	87	一括払い
51	深夜割増し	88	分割払い
52	割増し	89	前払い
53	割引	90	後払い
54	値引き	91	預り金

番号	日本語	番号	日本語
92	払戻し	16	広域避難場所
93	定価	17	避難所 (建物)
94	税込み	18	洪水
95	税込価格	19	堤防
96	総額	20	津波避難場所
97	税抜き	21	津波避難ビル
98	消費税	22	津波注意
99	税金	23	注意
100	サービス料	24	警告
101	税・サービス料込み	25	危険
102	税・サービス料別	26	危険物
103	手数料	27	危険物注意
104	入湯税	28	足元に注意
105	請求書	29	障害物注意
106	明細書	30	上り段差注意
107	計算書	31	下り段差注意
108	領収書	32	滑面注意
109	領収書発行できます	33	転倒注意
110	不要レシート入れ	34	転落注意
\- <del></del>	(1174)	35	頭上注意
• 汪恵(	(117種)	36	感電注意
番号	日本語	37	高電圧注意
1	喫煙所	38	高温注意
2	喫煙所	39	われもの
3	喫煙コーナー	40	われもの注意
4	禁煙	41	折曲厳禁
5	禁煙	42	開閉注意
6	終日禁煙	43	開口部注意
7	禁煙タイム	44	落下物注意
8	火気厳禁	45	昇降注意
9	灰皿	46	積み過ぎ注意
10	消火器	47	巻込まれ注意
11	非常電話	48	はさまれ注意
12	非常ボタン	49	酸欠注意
13	非常ベル	50	使用禁止
14	非常口	51	携帯電話使用禁止
15	非常階段	52	電子機器使用禁止

番号	日本語	番号	日本語
53	撮影禁止	90	関係者以外立入禁止
54	フラッシュ撮影禁止	91	通行禁止
55	ベビーカー使用禁止	92	土足厳禁
56	使用中	93	開放厳禁
57	運転中	94	開閉厳禁
58	自動運転中	95	昇降禁止
59	使用可能	96	運転禁止
60	使用不可	97	マスク着用
61	故障	98	手袋着用
62	修理中	99	手袋使用禁止
63	調整中	100	保護メガネ着用
64	点検中	101	ゴーグル着用
65	清掃中	102	耳栓使用
66	作業中	103	保護帽着用
67	工事中	104	安全帯使用
68	ペンキ塗りたて	105	救命胴衣
69	静かに	106	担架
70	お待ちください	107	救急箱
71	節水	108	飲めません
72	節電	109	飲料不適
73	いつもキレイに	110	食べ物ではありません
74	手洗励行	111	飲食禁止
75	整理整頓	112	賞味期限
76	清掃清潔	113	消費期限
77	物をおくな	114	有効期限
78	点検励行	115	防犯ベル
79	安全第一	116	警備システム作動中
80	安全確認	117	警備員巡回中
81	合図確認	D+ 4-4-	(= 0.15)
82	指差呼称励行	• 時節 (	(50種)
83	作業手順確認	番号	日本語
84	禁止	1	春
85	手をふれるな	2	夏
86	持ち出し禁止	3	秋
87	走るな	4	冬
88	進入禁止	5	1月
89	立入禁止	6	2月

番号	日本語	番号	日本語
7	3月	44	今朝
8	4月	45	正午
9	5月	46	夕方
10	6月	47	今晚
11	7月	48	明朝
12	8月	49	延期
13	9月	50	延長
14	10月	++	(3.0年)
15	11月		(78種)
16	12月	番号	日本語
17	昨年	1	開ける
18	今年	2	閉める
19	来年	3	押す
20	先月	4	引く
21	今月	5	進む
22	来月	6	戻る
23	先週	7	熱い
24	今週	8	暖かい
25	来週	9	冷たい
26	平日	10	開始
27	週末	11	停止
28	休日	12	止まる
29	祝日	13	終了
30	誕生日	14	終わり
31	記念日	15	最終
32	月曜	16	—般
33	火曜	17	特別
34	水曜	18	重要
35	木曜	19	自動
36	金曜	20	オン
37	土曜	21	オフ
38	日曜	22	その他
39	一昨日	23	大
40	昨日	24	中
41	今日	25	小
42	明日	26	東
43	明後日	27	西

	番号	日本語	番号	日本語
	28	南	65	藤色
	29	北	66	ピンク
	30	まっすぐ	67	レモンイエロー
	31	直進	68	水色
	32	上	69	モスグリーン
	33	下	70	紺
	34	前	71	深紅
	35	後	72	茶
	36	左	73	ベージュ
	37	右	74	白
	38	左上	75	灰色
	39	右上	76	黒
	40	左下	77	銀
	41	右下	78	金
	42	連絡先	/\	(4075)
	43	問い合わせ		(42種)
	44	署名	番号	日本語
	45	名前	1	燃えるゴミ
出	46	住所	2	燃えないゴミ
語	47	郵便	3	可燃物
集	48	電話	4	不燃物
耐	49	電話番号	5	再生可
単語集内蔵データ一覧	50	ファックス	6	再生不可
7	51	携帯電話	7	ガラス
_	52	メールアドレス	8	ビン
覧	53	内線	9	あきビン
	54	国内電話	10	缶
付録	55	国際電話	11	あき缶
録	56	公衆電話	12	アルミ
	57	赤	13	アルミ缶
	58	オレンジ	14	スチール
	59	黄	15	スチール缶
	60	黄緑	16	スプレー缶
	61	緑	17	金属
	62	青緑	18	乾電池
	63	青	19	ボタン電池
	64	紫	20	蛍光管
140	6			

番号	日本語
21	ペットボトル
22	プラスチック
23	プラ製容器包装
24	生ゴミ
25	
26	ダンボール
27	紙パック
28	コピー用紙
29	OA用紙
30	再生紙
31	上質紙
32	ミックスペーパー
33	衣類
34	布製品
35	くず入れ
36	ゴミ箱
37	ダストボックス
38	ごみ置き場
39	リサイクル
40	リサイクル品回収施設
41	ポイ捨て禁止
42	捨てるな

### 仕様

形式 : KL-T100

入力

キ-配列 : JIS 配列準拠

入力方法(日本語): ローマ字入力、JIS かな入力、手書き入力

(中国語):ピンイン入力、手書き入力

変換方式 : 熟語変換 · 単漢字変換

辞書

日本語内蔵辞書数 : 熟語変換 約 185,000 語 (派生語を含む、

追加可能)

单漢字変換 約 15,000 語

中国語内蔵辞書数 : 熟語変換 約77,000 語

単漢字変換 約 27,000 語

文字種

29.594 文字 (+ 外字 4 文字)

日本語漢字:6,355 文字(JIS 第 1 水準:2,965 文字/JIS 第 2 水準:3,390

文字)

ひらがな: 249 文字(全 角: 83 文字/上付、下付: 166 文字) カタカナ: 258 文字(全 角: 86 文字/上付、下付: 172 文字)

数字:30 文字(全角:10 文字/上付、下付:20 文字)

アルファベット: 156 文字(全角: 52 文字/上付、下付: 104 文字)

ギリシア文字: 48 文字(全角: 48 文字) ロシア文字: 66 文字(全角: 66 文字)

記号:725 文字(全角:425 文字/上付、下付:300 文字)

絵文字:704文字(全角:704文字)

中国語漢字: 21,003 文字(GB18030 2byte 漢字すべて)

・外字は4文字まで登録できます。

表示

画面 (メインパネル) 液晶表示 : 128 × 64 ドット+シンボル

(8桁×4行)

入力部分 :8 桁×1 行 (フリーラベル以外での入力時)

8桁×3行(フリーラベル入力時のみ)

手書パネル液晶表示 : 208 × 64 ドット

表示言語:日本語/中国語(簡体字)

表示文字構成: 16×16ドット(全角)

8×16ドット(半角…メニュー・メッセージ専用)

8×8ドット(1/4角)

印刷

印字密度 : 200dpi 印刷方式 : 熱転写方式

印字速度 : 約 10mm/ 秒 印字幅 : 約 16mm

a) 2mm (テープ幅 3.5mm)b) 4mm (テープ幅 6mm)

c) 7mm (テープ幅 9mm)

d) 10mm (テープ幅 12mm で通常印刷時)

e) 12mm (テープ幅 12mm で拡大印刷時)

f) 16mm (テープ幅 18mm/24mm)

•印字速度は印字環境、条件等により異なります。

文字構成 : ビットマップフォント

書 体:和文書体

(明朝体\*、角ゴシック体\*、丸ゴシック体)

かな8書体

(明朝体\*、角ゴシック体\*、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース) 英数 12 書体

(明朝体\*、角ゴシック体\*、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター)

中国語漢字 ] 書体

(宋体)

※この書体は、(財) 日本規格協会と使用許諾契約 を締結して使用しているものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。

フォントとして無断複製することは禁止されています。

平成明朝体 ™W8、平成角ゴシック体 ™W5

印刷方向 : 横書き・縦書き・裏書き

印刷文字体:標準·太字·白抜·影付·立体

印字行数 : 3.5mm 幅テープ使用時 1 行印刷可能

 6mm 幅テープ使用時
 1~2 行印刷可能

 9mm 幅テープ使用時
 1~3 行印刷可能

 12mm 幅テープ使用時
 1~5 行印刷可能

18mm/24mm 幅テープ使用時

1~8行印刷可能

#### 内部記憶

文字登録用の記憶 : 約2,000 文字

ユーザー辞書 : 30 件 熟語変換学習 : 約 125 語 単漢字変換学習 : 約 20 語

プリセットタイトル : 最大で 49 文字、50 件まで登録可能 コピー/ペースト : 最大で 49 文字、9 件まで登録可能

デザインロゴ : 4 フォルダ

手書きイメージ : 最大で30件まで登録可能

#### 登録・呼出し

登録 : 文字編集用記憶エリア一括登録+自動並び替え

呼び出し :順次呼び出し

#### 電源・その他

動作用電源: AC アダプター (AD-A12090L)

家庭用 100V 電源使用

単3形アルカリ乾電池(8本・市販品) 単3形 eneloop。(8本・市販品)

単3形充電式EVOLTA(8本·市販品)

内蔵時計動作用電池寿命

約8年

タイムスタンプ、タイムスパンでの年月日、時刻が正しく表示されない場合は、内蔵時計動作用電池の消耗が考えられます。 この場合は、お買い上げの販売店または最寄りのカシオテクノ 修理相談窓口に修理をご依頼ください。(有料交換)

消費電力 : 13W オートパワーオフ : 約6分

ACアダプターを使用して、パソコンに接続しているとき、外字を作成しているとき、または、手書きラベル機能で手書きのイメージを編集しているときは、オートパワーオフは、はたらきません。

時計精度 : 日差±3秒(常温15℃~35℃)

大きさ : 幅 204mm×奥行 231mm×高さ 65.5mm(足

含む)

質量 : 約890g (電池含まず)

使用温度 : 10°C~ 35°C

本機は、FineArt Technology 社の手書き認識機能を搭載してい ます。

FineArt Copyright

Handwriting Recognition Engine V2.2

### 別売品について

別売品のテープカートリッジについては、付属の「別売品カタログ」をご 覧ください。また、別売品のテープカートリッジの最新情報やネームラン ド新製品情報については、以下の URL をご確認ください。

http://casio.jp/d-stationery/

● クリーニングテープ XR-24CLF

> 長期間ご使用になると、プリンターヘッドにホコリがたまることがあります。 クリーニングテープを使えば、そのホコリ等を取り除くことができ、きれい な文字を印刷できます。

● ネームランド用ハサミ

CIJ-109ミリ幅~24ミリ幅テープのカドを丸くしたり、カット部を波型に仕上げる ことができます。

● ネームランド用収納ケース

CA-4

本体と付属品(ACアダプター、テープカートリッジ、取扱説明書等)を収 納することができます。

- 品切れの際はご容赦ください。
- 別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

### 索引

AC アダプター 11 QR コード 61 USB ケーブル 「はじめにお読みください」 USB コネクター 9 USB リンク 「はじめにお読みください」 2 行印字 40 あ行 アイコン 17 アフターサービス 151 網掛 100 アルファベットの入力 82 イメージャー表示 40 インクリボン 15 印刷 21 印刷ブレビュー 21 印刷ブレビュー 21 印刷方向 42 印字行数 40,56,136 印字サイズ 51 印字密度 147 インデックスラベル 33 上付 (印字サイズ) 97 裏書き 43 上書き 92 英数書体 94 液晶パネル 113,114 絵文字一覧 129 エラーメッセージ 129 エラーメッセージ 129 エラーメッセージ 129 オートパワーオフ 13 大文字の入力 (アルファベット) 82 送り無 23,45 オリジナルの文字 (外字) 106 か行 カーソル 76	アルファベット・数字
QR コード 61 USB ケーブル … [はじめにお読みください] USB コネクター 9 USB リンク … [はじめにお読みください] 2 行印字 40  あ行 アイコン 17 アフターサービス 151 網掛 100 アルファベットの入力 82 イメージャー表示 40 インクリボン 115 印刷 21 印刷 21 印刷 114 印刷 ブレビュー 21 印刷 ブレビュー 21 印刷 114 印刷 ブレビュー 21 印刷 70 42 印字行数 40,56,136 印字サイズ 51 印字密度 147 インデックスラベル 33 上付 (印字サイズ) 97 裏書き 43 上書き 92 英数書体 94 液晶パネル 113,114 絵文字一覧 29 英数書体 94 液晶パネル 113,114 絵文字一覧 129 エラーメッセージ 122 オートパワーオフ 13 大文字の入力(アルファベット)82 送り無 23,45 オリジナルの文字(外字) 106	AC アダプター ······ 11
USBケーブル … 「はじめにお読みください」 USB コネクター 9 USB リンク … 「はじめにお読みください」 2 行印字 40 あ行 アイコン 17 アフターサービス 151 網掛 100 アルファベットの入力 82 イメージャー表示 40 インクリボン 15 印刷 21 印刷濃度 114 印刷プレビュー 21 印刷方向 42 印字行数 40,56,136 印字サイズ 51 ロ字密度 147 インデックスラベル 33 上付(印字サイズ) 97 裏書き 43 上書き 92 英数書体 94 液晶パネル 113,114 絵文字 54 松文字 84 松文字 94 液晶パネル 113,114 絵文字 94 液晶パネル 113,114 絵文字 94 次晶パネル 113,114 絵文字 84 松文字 122 エラーメッセージ 122 オートカッター 25 オートパワーオフ 13 大文字の入力(アルファベット) 82 送り無 23,45 オリジナルの文字(外字) 106	
USB コネクター 9 USB リンク … 「はじめにお読みください」 2 行印字 40 あ行 アイコン 17 アフターサービス 151 網掛 100 アルファベットの入力 82 イメージャー表示 40 インクリボン 15 印刷 21 印刷 21 印刷ブレビュー 21 印刷ブレビュー 21 印刷方向 42 印字行数 40,56,136 印字サイズ 51 印字密度 147 インデックスラベル 33 上付 (印字サイズ) 97 裏書き 43 上書き 92 英数書体 94 液晶パネル 113,114 絵文字一覧 129 エラーメッセージ 122 オートカッター 25 オートパワーオフ 13 大文字の入力 (アルファベット) 82 送り無 23,45 オリジナルの文字 (外字) 106	
USB リンク … 「はじめにお読みください」 2 行印字 40 あ行 アイコン 17 アフターサービス… 151 網掛… 100 アルファベットの入力… 82 イメージャー表示… 40 インクリボン… 15 印刷… 21 印刷濃度… 114 印刷ブレビュー 21 印刷方向… 42 印字行数… 40.56.136 印字サイズ… 51 印字密度… 147 インデックスラベル 33 上付(印字サイズ) 97 裏書き… 43 上書き… 92 英数書体… 94 液晶パネル… 113.114 絵文字… 84 絵文字一覧… 122 エラーメッセージ 122 オートカッター 25 オートパワーオフ… 13 大文字の入力(アルファベット) 82 送り無… 23.45 オリジナルの文字(外字)… 106	USB コネクター9
2 行印字     40       あ行     17       アイコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	USB リンク …「はじめにお読みください!
アイコン・・・・ 17 アフターサービス・・・ 151 網掛・・・・・ 100 アルファベットの入力・・ 82 イメージャー表示・・・ 40 インクリボン・・・ 15 印刷・・・・ 21 印刷清度・・ 114 印刷ブレビュー・・ 21 印刷方向・・・ 42 印字行数・・ 40,56,136 印字サイズ・・ 51 印字密度・・・ 147 インデックスラベル・・ 33 上付(印字サイズ)・ 97 裏書き・・・ 43 上書き・・・ 43 上書き・・・ 92 英数書体・・ 94 液晶パネル・・・ 113,114 絵文字・覧・・・ 129 エラーメッセージ・・ 129 エラーメッセージ・・ 129 エラーメッセージ・・ 129 エラーメッセージ・・ 129 エラーメッセージ・・ 125 オートパワーオフ・・・ 13 大文字の入力(アルファベット)82 送り無・・・ 23,45 オリジナルの文字(外字)・・・ 106	
アイコン・・・・ 17 アフターサービス・・・ 151 網掛・・・・・ 100 アルファベットの入力・・ 82 イメージャー表示・・・ 40 インクリボン・・・ 15 印刷・・・・ 21 印刷清度・・・ 114 印刷ブレビュー・・ 21 印刷方向・・・ 42 印字行数・・ 40,56,136 印字サイズ・・ 51 印字密度・・・ 147 インデックスラベル・・ 33 上付・(印字サイズ)・ 97 裏書き・・・ 43 上書き・・・ 43 上書き・・・ 43 上書き・・・ 92 英数書体・・ 94 液晶パネル・・・ 113,114 絵文字・覧・・・ 129 エラーメッセージ・・ 129 エラーメッセージ・・ 129 エラーメッセージ・・ 122 オートカッター・・ 25 オートパワーオフ・・・ 13 大文字の入力(アルファベット)82 送り無・・・ 23,45 オリジナルの文字(外字)・・・ 106	<b>本</b> 行
アフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7.5
網掛・ 100 アルファベットの入力・82 イメージャー表示・40 インクリボン・15 印刷・21 印刷濃度・114 印刷ブレビュー・21 印刷方向・42 印字行数・40,56,136 印字サイズ・51 印字密度・147 インデックスラベル・33 上付(ロ字サイズ)・97 裏書き・43 上書き・92 英数書体・94 液晶パネル・113,114 絵文字・5・129 エラーメッセージ・129 エラーメッセージ・122 オートカッター・25 オートパワーオフ・13 大文字の入力(アルファベット)82 送り無・23,45 オリジナルの文字(外字)・106	アイコン 17
アルファベットの入力       82         イメージャー表示       40         インクリボン       15         印刷:       21         印刷:       21         印刷方向       42         印字行数       40,56,136         印字サイズ       51         印字密度       147         インデックスラベル       33         上付(印字サイズ)       97         裏書き       43         上書き       92         英数書体       94         液晶パネル       113,114         絵文字一覧       129         エラーメッセージ       122         オートカッター       25         オートパワーオフ       13         大文字の入力(アルファベット)       82         送り無       23,45         オリジナルの文字(外字)       106         か行	アフターサービス 151
イメージャー表示 40 インクリボン 15 印刷 21 印刷濃度 114 印刷プレビュー 21 印刷方向 42 印字方数 40,56,136 印字サイズ 51 印字密度 147 インデックスラベル 33 上付(印字サイズ) 97 裏書き 43 上書き 92 英数書体 94 液晶パネル 113,114 絵文字 54 松文字 54 大文字の入力 (アルファベット) 82 送り無 23,45 オリジナルの文字 (外字) 106	網掛
インクリボン・・・ 15 印刷・・・・ 21 印刷濃度・・・・ 114 印刷ブレビュー・・・ 21 印刷方向・・・・ 42 印字行数・・・ 40.56.136 印字中イズ・・・ 51 印字密度・・・ 147 インデックスラベル・・・ 33 上付(印字サイズ)・ 97 裏書き・・・・ 43 上書き・・・ 92 英数書体・・・ 94 液晶パネル・・・ 113.114 絵文字・・ 129 エラーメッセージ・・・ 122 オートカッター・・ 25 オートパワーオフ・・・ 13 大文字の入力(アルファベット)82 送り無・・・ 23.45 オリジナルの文字(外字)・・ 106	アルファベットの入力82
印刷・ 21 印刷濃度 114 印刷ブレビュー 21 印刷方向 42 印字行数 40,56,136 印字サイズ 51 叩字密度 147 インデックスラベル 33 上付 (印字サイズ) 97 裏書き 43 上書き 92 英数書体 94 液晶パネル 113,114 絵文字 54 松文字 129 エラーメッセージ 122 オートカッター 25 オートパワーオフ 13 大文字の入力 (アルファベット) 82 送り無 23,45 オリジナルの文字 (外字) 106	
印刷濃度 114 印刷ブレビュー 21 印刷方向 42 印字行数 40,56,136 印字サイズ 51 の字密度 147 インデックスラベル 33 上付 (印字サイズ) 97 裏書き 43 上書き 92 英数書体 94 液晶パネル 113,114 絵文字 84 絵文字 129 エラーメッセージ 122 オートカッター 25 オートパワーオフ 13 大文字の入力 (アルファベット) 82 送り無 23,45 オリジナルの文字 (外字) 106	
印刷ブレビュー 21 印刷方向 42 印字行数 40,56,136 印字サイズ 51 印字密度 147 インデックスラベル 33 上付 (印字サイズ) 97 裏書き 43 上書き 92 英数書体 94 液晶パネル 113,114 絵文字 84 絵文字 129 エラーメッセージ 122 オートカッター 25 オートパワーオフ 13 大文字の入力 (アルファベット) 82 送り無 23,45 オリジナルの文字 (外字) 106	印刷
印刷方向 42 印字行数 40,56,136 印字サイズ 51 印字密度 147 インデックスラベル 33 上付(印字サイズ) 97 累書き 92 英数書体 94 液晶パネル 113,114 絵文字 84 松文字 129 エラーメッセージ 129 エラーメッセージ 122 オートカッター 25 オートパワーオフ 13 大文字の入力(アルファベット) 82 送り無 23,45 オリジナルの文字(外字) 106	
印字行数       40.56.136         印字サイズ       51         印字密度       147         インデックスラベル       33         上付(印字サイズ)       97         裏書き       43         上書き       92         英数書体       94         液晶パネル       113.114         絵文字       129         エラーメッセージ       122         オートカッタ       25         オートパワーオフ       13         大文字の入力(アルファベット)       82         送り無       23.45         オリジナルの文字(外字)       106	
印字サイズ・・・・・       51         印字密度・・・       147         インデックスラベル・・・・       33         上付 (印字サイズ)・・・・       97         裏書き・・・・       43         上書き・・・・       92         英数書体・・・・       94         液晶パネル・・・・       113.114         絵文字一覧・・・       129         エラーメッセージ・・・・       122         オートカッター・・・       25         オートパワーオフ・・・・       13         大文字の入力 (アルファベット) 82       送り無・・・・         送り無・・・・       23.45         オリジナルの文字 (外字)・・・・       106	
印字密度       147         インデックスラベル       33         上付 (印字サイズ)       97         裏書き       43         上書き       92         英数書体       94         液晶パネル       113,114         絵文字       84         絵文字       129         エラーメッセージ       122         オートカッタ       25         オートパワーオフ       13         大文字の入力 (アルファベット)       82         送り無       23,45         オリジナルの文字 (外字)       106	
インデックスラベル 33 上付 (印字サイズ) 97 裏書き 43 上書き 92 英数書体 94 液晶パネル 113,114 絵文字一覧 129 エラーメッセージ 122 オートカッター 25 オートパワーオフ 13 大文字の入力 (アルファベット) 82 送り無 23,45 オリジナルの文字 (外字) 106	
上付 (印字サイズ) 97 裏書き 43 上書き 92 英数書体 94 液晶パネル 113.114 絵文字 84 松文字一覧 129 エラーメッセージ 122 オートカッター 25 オートパワーオフ 13 大文字の入力 (アルファベット) 82 送り無 23.45 オリジナルの文字 (外字) 106	1.3 2.2
裏書き     43       上書き     92       英数書体     94       液晶パネル     113.114       絵文字一覧     129       エラーメッセージ     122       オートカッター     25       オートパワーオフ     13       大文字の入力 (アルファベット)     82       送り無     23.45       オリジナルの文字 (外字)     106       か行	
上書き       92         英数書体       94         液晶パネル       113,114         絵文字       84         絵文字-覧       129         エラーメッセージ       122         オートカッター       25         オートパワーオフ       13         大文字の入力 (アルファベット) 82         送り無       23,45         オリジナルの文字 (外字)       106         か行	上付(印字サイズ) 97
英数書体       94         液晶パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
液晶パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
絵文字       84         絵文字一覧       129         エラーメッセージ       122         オートカッタ       25         オートパワーオフ       13         大文字の入力 (アルファベット) 82       82         送り無       23,45         オリジナルの文字 (外字)       106         が行	
絵文字一覧       129         エラーメッセージ       122         オートカッター       25         オートパワーオフ       13         大文字の入力 (アルファベット) 82       82         送り無       23,45         オリジナルの文字 (外字)       106         が行	液晶パネル 113,114
エラーメッセージ・・・・・ 122 オートカッター・・・ 25 オートパワーオフ・・・・ 13 大文字の入力(アルファベット) 82 送り無・・・・・ 23,45 オリジナルの文字(外字)・・・・ 106	絵文字84
オートカッター・・・・25 オートパワーオフ・・・・13 大文字の入力(アルファベット) 82 送り無・・・・23,45 オリジナルの文字(外字)・・・・106	絵文字一覧
オートパワーオフ	エラーメッセージ 122
大文字の入力(アルファベット) 82 送り無23.45 オリジナルの文字(外字) 106 が行	
送り無·······23.45 オリジナルの文字(外字)····· 106 か行	オートパワーオフ
送り無·······23.45 オリジナルの文字(外字)····· 106 か行	大文字の入力(アルファベット) 82
か行	送り無23,45
カーソル・・・・・ 76	か行
	カーソル

LX1J
外字
各機能における使用可能
テープ幅一覧 136
角ゴシック体94
学習機能 79
拡大印刷
拡大印刷時のテープ幅と
文字の大きさ 136
確定80.86
各部の名前9
影付98
下線(修飾)
下線(変換) 80
カタカナの入力 78
カタカナ変換 78
カットモード
かな漢字混じり文の入力 79
かな書体
かな入力
漢字79,86
簡体字5
<del>+</del>
キー/アイコンのはたらき 17
キーボード 17
記号一覧 128
記号の入力 83
行頭 76
行末
均等割付(ブロック) 50
均等割付(文字) 49
クリーニング
軽声85
後退
コピー
ゴムローラー
小文字の入力 (アルファベット) … 82
小文字(促音・拗音)の入力
(ひらがな・カタカナ) 78
こんなときは
(トラブルシューティング) 119
(1) J J M J J — J A J J J J 119

さ行	全文削除92
サイズマーク	全文書式43
削除 (部分) 92	全文頭 76
削除 (文削除) 92	全文末
削除 (文字削除) 91	宋体94
次候補 80	挿入92
時刻指定 114	た行
四声	タイトル編集 102
下付(印字サイズ) 97	タイムスタンプ
ジャストフィット印刷 51	タイムスパン
ジャストフィットマーク 53	ダイレクト設定 48
充電式ニッケル水素電池… 115,116	タッチペン 9.10
熟語変換 79	縦書き42
仕様	縦書き印刷 57
使用できるテープ 136	縦横同時印刷 57
初期化12	単漢字変換80,87
初期フォント96	単語集 110
書式42	単語集内蔵データ一覧 139
全文単位43	小さな文字55,97
ブロック単位42	中国語漢字書体 94
書体94	中国語簡体字
白抜······ 98	中国語の入力 85
数字の入力	定型句
スクロール······	定型フォーマット 28
ステンジル	データの削除70
	データの登録69
設定 - 印刷濃度	データの呼び出し 69
液晶パネル   14	テープ 15
初期フォント96	テープ送り
挿入/上書き 92	テープカートリッジ 15
手書き認識 113	テープカートリッジのセット 15
デモ印刷 115	テープカートリッジの取り出し… 16
電池	テープガイド
日時	テープカット
日本語入力 77	テープ長44
表示言語	テープ長固定47
ブザー音 112	テープ出口9
ユーザー辞書 108	テープ長さダイレクト設定 48
前回データ14	テープの長さ46
前候補80	テープ幅と行数・倍率一覧 136
33 12 110	手書き94

·· 888 113 9,17 1144 1133 ··· 644 1355 ··· 137 1155 1166 ··· 137 117 117 117 117 117 117 117 117 117
·· 46 ·· 50 ·· 49 ·· 43 31 135 114 ·· 77 ·· 79 ·· 84 106 ·· 83 ·· 89
58

敬小 ノォント55,97
宝寄せ(ブロック) 50
〒寄せ(文字) 49
表示画面
表示言語 115
三淮
デージらがなの入力······ 77
ピンイン······· 85
フォーマット
フォーマット選択 53
フォント (書体) 94
复数行の印字40
ブザー音
対属品… 「はじめにお読みください」
太字 98
邓分削除92
ブラックレター94
フリーラベル
プリセットタイトル 101
プリンターヘッド 16,118
フルカット
フレーム
フレーム一覧 131
プレビュー画面 21
プロック41
ブロック間隔44
ブロック書式 42
ブロック長43
ブロック長固定46
ブロックの割付 50
プロデュース94
プロポーショナル43
文削除92
ペースト
別売品について 149
变换
スD カタカナ 78
熟語79
単漢字80,87
ピンイン86
5向(印刷方向)42

ボールドスクリプト・・・・94 保証・・・・151 ポップ・・・・94 ボンジュール・・・94
ま行
丸ゴシック体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
や行
ユーザー作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ら行
リセット(初期化)     12       立体     98       履歴     84,85       連続印刷     21

コーマ字入力 コーマ字入力一覧	
わ行	
や付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 94